Beautifully Traditional

ARCADE"

DÉTAILS TECHNIQUES

Pour les détails techniques complèt de tout nos produits, veuillez visiter notre site www.arcadebathrooms.com

Simple levier mitigeur de lavabo Arcade sans vidage - nickel ARC12

Double levier mitigeur de lavabo Arcade sans vidage - Nickel ARC14

Mini mitigeur de lavabo Aracde sans vidage - Nickel ARC35







INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1

Simple levier mitigeur de lavabo Arcade sans vidage - nickel Double levier mitigeur de lavabo Arcade sans vidage - Nickel Mini mitigeur de lavabo Aracde sans vidage - Nickel ARC12 ARC14 ARC35

ARCADE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une référence future.

Exigence d'Installation Générale

L'installation doit respecter les règlements de l'Autorité Locale D'eau comme contenu dans leurs arrêtés. Il sera nécessaire d'adapter des valves de non-retour sur l'approvisionnement tant chaude que froide. Il est très important que toute la tuyauterie soit néttoyées à fond après l'installation pour éviter que des impuretés endommageant les disques en céramiques.

Pression d'utilisation minimale/maximale

Ces robinets sont appropriés pour des installations hautes et basse pression. Ils sont adaptés avec une tête de disque quart de tour en céramique qui fournit un mouvement lisse. La pression d'utilisation minimale est 0.2 bar. La pression d'utilisation maximale est 5 bar. Si la pression du réseau est de plus de 5 bar, une valve réductrice de pression doit être adaptée.

Approbations

Tous les robinets sont fabriqués utilisant des matières testés et approuvés conformément au Plan des Arrêtés D'eau et respectent les exigences de norme européenne EN200 où applicable.


Préparatifs et exigences d'arrêté

Les arrêtés D'eau exigent que l'eau chaude soit fournie par le réservoir et le froid par le réseau, les valves de non retour sont adaptées sur des conduit tant chaud que froid aussi près que possible du robinet. Ceux-ci ne sont pas fournis. Où la combinaison de chaudières sont faites, il est seulement nécessaire de couper le réseau entrante et d'éteindre la chaudière. les valves de non retour ne sont pas nécessaire.

Avertissement

Avant l'installation des nouveaux robinets, il est essentiel que vous néttoyez à fond les tuyaux d'alimentation pour enlever n'importe quel copeau restant, soude ou autres impuretés. L'échec de cette procédure simple pourrait causer des problèmes ou endommager le fonctionnement des robinets.


Ces qstuces sont préparées pour votre gouverne; vous devez être vigilant à tout moment. Nous n'acceptons pas de responsabilité d'aucuns problèmes qui peuvent arriver par une l'installation incorrecte.

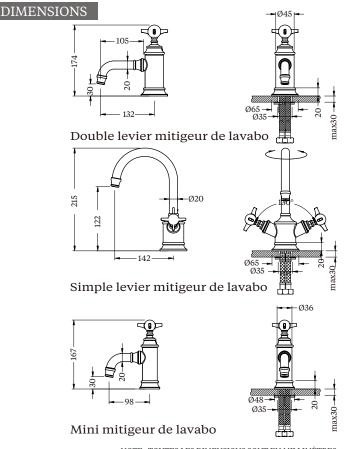

NOTE : TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES

www.arcadebathrooms.com

ARCADE

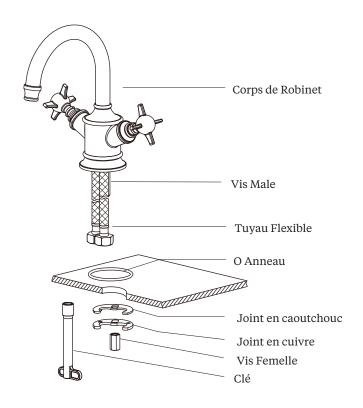

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Coupez d'abord votre système de chauffage d'eau, ensuite avec votre principale robinet d'arrêt fermé, ouvrez les robinets d'eau chaude et froide les plus bas de votre maison et laissez fonctionner jusqu'à ce que le réservoir d'eau froide et les conduites soient vides (le cylindre de stockage d'eau chaud reste toujours plein). L'installation une valve d'isolement à l'entré de l'approvisionement et recommandée pour facilité la maintenance.

INSTALLATION

Note: Rappelez-vous d'éteindre l'aprovisionnement d'eau avant la connexion à n'importe quel conduite existant.

Adaptez l'anneau "O" dans le creux sur le dessous du corps du robinet.

Vissez la vis male et les tuyaux flexibles dans le corps du mitiguer et serrez entièrement manuellement.

Passez les queue des tuyaux flexibles par le trou sur le lavabo sur le dessus et placez le mitigeur dans en position sur le lavabo, pour voir si tout changement au tuyau d'alimentation existant est nécessaire. Faites tout changements nécessaires au conduit.

Serrez le joint en caoutchouc, le joint de cuivre avec la vis femelle par dessous le lavabo.

Vérifiez que le corps du mitigeur est correctement placé, serrez entièrement la vis femelle.

Connectez les conduits d'approvisionnement en eau aux queues des tuyaux flexibles pour l'eau chaude et l'eau froide.

ATTENTION

Ayant d'abord vérifié toutes les nouvelles connexions, ouvrez le robinet d'arrêt principal, fermez tous les robinets sauf les nouveaux robinets et quand le système commence à se remplir à nouveau, vérifiez pour des fuites. Une fois que vous vous êtes assurés qu'il n'y a aucune fuite, allumez le chauffage d'eau.

www.arcadebathrooms.com

ARC12 ARC14 ARC35

ARCADE

MAINTENANCE

<u>Note</u>: Rappelez-vous d'éteindre l'approvisionnement en eau avant le commencement de n'importe quelle maintenance.

Nettoyage du mécanisme

Le mécanisme dissimulé peut causer des problèmes sans entretient, mais en cas de problème, l'entretien est simple.

Pour retirer le mécanisme

Dévissez le haut du robinet et ensuite utilisez une clé à molette (non fournie) pour retirer l'écrou. Retirez le mécanisme et nettoyez le avec de l'eau claire. Assurez vous de bien retirer tout les débris coincés. Sechez et graissez légèrement le joint (utlisez seulement de la graisse pour mastic). Replacez le mécanisme.


NETTOYAGE

Les plaque en nickel utilisée sur nos robinets sont très résistant, c'est pourquoi il n'y a pas de précaution particulière à prendre lors du néttoyage. Il peut être néttoyé seulement avec de l'eau chaude savonneuse et rincé avec de l'eau claire et seché avec un tissu doux. Toutes les finitions sont vulnérable au attaque acide et a certaine substance forte comme le nettoyant pour maison, le désinfectant, nettoyant pour prothèse, teintures pour cheveux, vin, produit pour photographie peuvent changer la couleur de la surface en noire ou peler.

Adjusting the spout

If necessary, please follow below steps to adjust the spout.

- 1. Loosen the grub screw as shown below.
- 2. Slightly turn the spout to the desired position.
- 3. Tighten the grub screw.





NETTOYAGE DE FILTRE


Les robinets sont fournis de deux filtres différents : redresseur de flux à basse pression (usine adaptée) et aérateur haute pression (dans la boîte). Ils se mettent sur le bec du robinet.

<u>Avant l'utilisation</u>: dévissez le filtre et laissez l'eau couler librement pendant 5 minutes. Revissez le filtre dans le bec une fois que toutes les impuretés ont été éjectées de l'approvisionnement en eau.

<u>Périodiquement</u>: utilisez la clé fournie dans la boîte pour dévisser le filtre du bec et le rinçer avec de l'eau claire. Une fois que tous les débris et la saleté ont été dégagés replacez le filtre dans le bec et serrez avec la clé fournie.



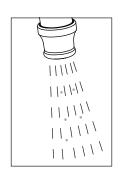



www.arcadebathrooms.com

5 7

ARCADE

BECS DE FILTRE

Filtre de Redresseur de Flux et Filtre d'Aérateur Neoperl

Les robinets sont fournis de l'usine avec des filtres de Redresseur de Flux adaptés pour des réseaux hydrographiques à basse pression. Si la pression d'eau est forte (au-dessus de 1 bar), remplacez le filtre de redresseur de flux par le filtre d'aérateur Neoperl.

Utilisez la clé du Neoperl fournie dans la boîte pour dévisser le Redresseur de Flux du bec. Remplacez avec le filtre d'Aérateur. Si vous placez mal la clé de Neoperl fournie, utilisez le sommet du filtre de rechange pour dévisser le filtre du bec.







AÉRATEUR

LES QUALIFICATIONS

Ce produit doit seulement être adapté par un plombier qualifié à l'équivalent du UK NVQ (National Vocational Qualification) ou du SNVQ (Scottish National Vocational Qualification) Si l'installation est réalisée par une personne non-qualifiée alors la garantie peut être considéré comme l'invalide.