

Beautifully
Traditional

ARCADE™

DÉTAILS TECHNIQUES



Pour les détails techniques complet de tout nos produits,
veuillez visiter notre site www.arcadebathrooms.com

Arcade mitigeur douche baignoire - plate-forme

ARC18

Arcade mitigeur douche baignoire - mural

ARC19

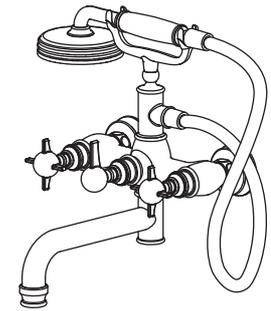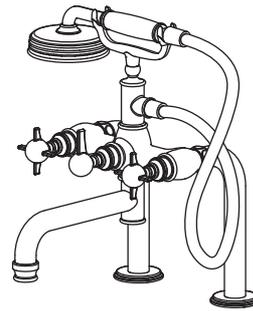

INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une référence future.

Exigence d'Installation Générale

L'installation doit respecter les règlements de l'Autorité Locale D'eau comme contenu dans leurs arrêtés. Il sera nécessaire d'adapter des valves de non-retour sur l'approvisionnement tant chaude que froide. Il est très important que toute la tuyauterie soit nettoyées à fond après l'installation pour éviter que des impuretés endommageant les disques en céramiques.

Pression d'utilisation minimale/maximale

Ces robinets sont appropriés pour des installations hautes et basse pression. Ils sont adaptés avec une tête de disque quart de tour en céramique qui fournit un mouvement lisse. La pression d'utilisation minimale est 0.2 bar. La pression d'utilisation maximale est 5 bar. Si la pression du réseau est de plus de 5 bar, une valve réductrice de pression doit être adaptée.

Approbatons

Tous les robinets sont fabriqués utilisant des matières testés et approuvés conformément au Plan des Arrêtés D'eau et respectent les exigences de norme européenne EN200 où applicable.

Préparatifs et exigences d'arrêtés


Les arrêtés D'eau exigent que l'eau chaude soit fournie par le réservoir et le froid par le réseau, les valves de non retour sont adaptées sur des conduit tant chaud que froid aussi près que possible du robinet. Ceux-ci ne sont pas fournis. Où la combinaison de chaudières sont faites, il est seulement nécessaire de couper le réseau entrante et d'éteindre la chaudière. les valves de non retour ne sont pas nécessaire.

Avertissement


Avant l'installation des nouveaux robinets, il est essentiel que vous nettoyez à fond les tuyaux d'alimentation pour enlever n'importe quel copeau restant, soude ou autres impuretés. L'échec de cette procédure simple pourrait causer des problèmes ou endommager le fonctionnement des robinets.

Ces qstucs sont préparées pour votre gouverne; vous devez être vigilant à tout moment. Nous n'acceptons pas de responsabilité d'aucuns problèmes qui peuvent arriver par une l'installation incorrecte.

DIMENSIONS

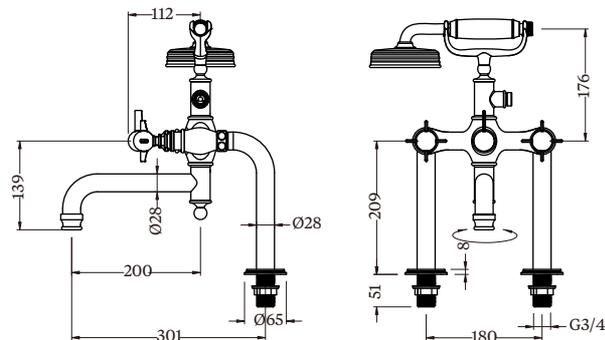

Mitigeur douche baignoire - Plate-forme

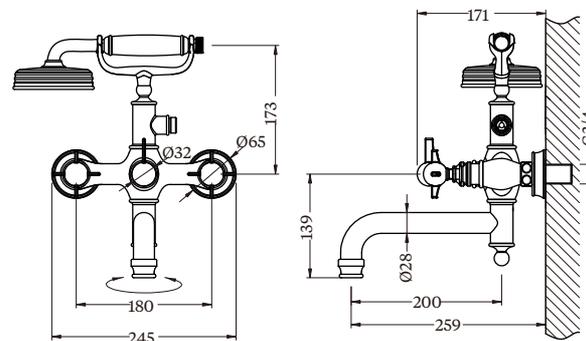


Mitigeur douche baignoire - mural


NOTE : TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Arcade mitigeur douche baignoire - plate-forme ARC18

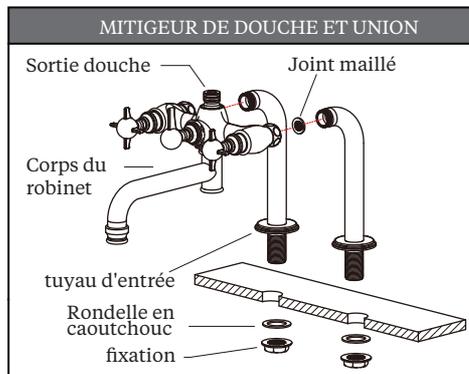


- 1: Retirez les rondelles et les écrous de fixation de la queue de la plateforme d'union .
- 2: Insérez les queues dans les trous de coulée sur la baignoire.
- 3: Serrez les rondelles en caoutchouc et les écrous de fixation de la face inférieure de la baignoire, et assurez vous que les deux unions sont à 180mm centres .
- 4: Serrez le mitigeur douche baignoire sur les écrous de jointures et connectez avec la plate-forme d'union.

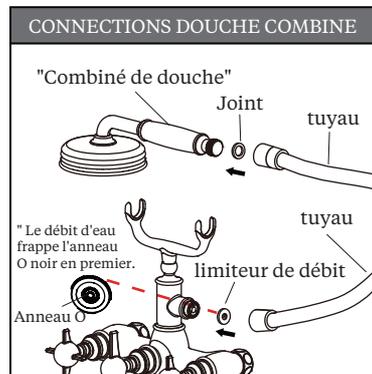


- 1: Insérez la rondelle dans l'extrémité en forme de cône du tuyau , puis le connecter avec combiné .
 - 2: Insérez le limiteur de débit dans l'autre extrémité du tuyau , puis connectez-le à la sortie du mitigeur .
- Note : Veuillez retirer le limiteur de débit et replacez avec la rondelle fournie si vous souhaitez un débit plus élevée.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Arcade mitigeur douche baignoire - mural ARC19

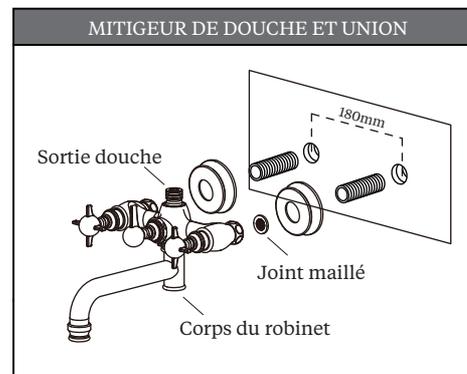

- 1: Assurez-vous que les tuyaux d'alimentation sont à 180mm centré .
- 2: Tressez les connecteurs avec des bandes de PTFE . Ensuite, connectez-les avec les tuyaux d'alimentation dans le mur.
- 3: Faites glisser les couvercles décoratifs sur les connecteurs , puis connectez le corps du mitigeur avec les connecteurs .
- 4: ajustez légèrement les couvercles décoratifs si nécessaire.

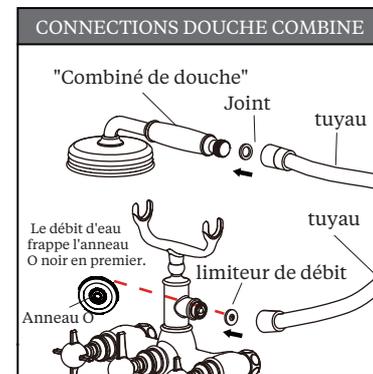

- 1: Insérez la rondelle dans l'extrémité en forme de cône du tuyau , puis le connecter avec combiné .
 - 2: Insérez le limiteur de débit dans l'autre extrémité du tuyau , puis connectez-le à la sortie du mitigeur .
- Note : Veuillez retirer le limiteur de débit et replacez avec la rondelle fournie si vous souhaitez un débit plus élevée.

MAINTENANCE

Note : Rappelez-vous d'éteindre l'approvisionnement en eau avant le commencement de n'importe quelle maintenance.

Nettoyage du mécanisme

Le mécanisme dissimulé peut causer des problèmes sans entretien, mais en cas de problème, l'entretien est simple.

Pour retirer le mécanisme

Dévissez le haut du robinet et ensuite utilisez une clé à molette (non fournie) pour retirer l'écrou. Retirez le mécanisme et nettoyez le avec de l'eau claire. Assurez vous de bien retirer tout les débris coincés. Sechez et graissez légèrement le joint (utilisez seulement de la graisse pour mastic). Remplacez le mécanisme.


NETTOYAGE

Les plaque en nickel utilisée sur nos robinets sont très résistant, c'est pourquoi il n'y a pas de précaution particulière à prendre lors du nettoyage. Il peut être nettoyé seulement avec de l'eau chaude savonneuse et rincé avec de l'eau claire et séché avec un tissu doux. Toutes les finitions sont vulnérable au attaque acide et a certaine substance forte comme le nettoyant pour maison, le désinfectant, nettoyant pour prothèse, teintures pour cheveux, vin, produit pour photographie peuvent changer la couleur de la surface en noire ou peler.

Adjusting the spout

If necessary, please follow below steps to adjust the spout.

1. Loosen the grub screw as shown below.
2. Slightly turn the spout to the desired position.
3. Tighten the grub screw.

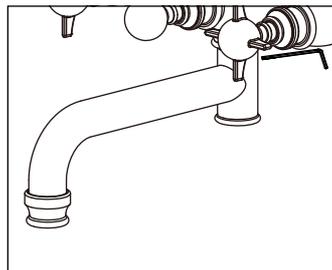


NETTOYAGE DE FILTRE

Les robinets sont fournis de deux filtres différents : redresseur de flux à basse pression (usine adaptée) et aérateur haute pression (dans la boîte). Ils se mettent sur le bec du robinet.

Avant l'utilisation : dévissez le filtre et laissez l'eau couler librement pendant 5 minutes. Revissez le filtre dans le bec une fois que toutes les impuretés ont été éjectées de l'approvisionnement en eau.

Périodiquement : utilisez la clé fournie dans la boîte pour dévisser le filtre du bec et le rincer avec de l'eau claire. Une fois que tous les débris et la saleté ont été dégagés remplacez le filtre dans le bec et serrez avec la clé fournie.

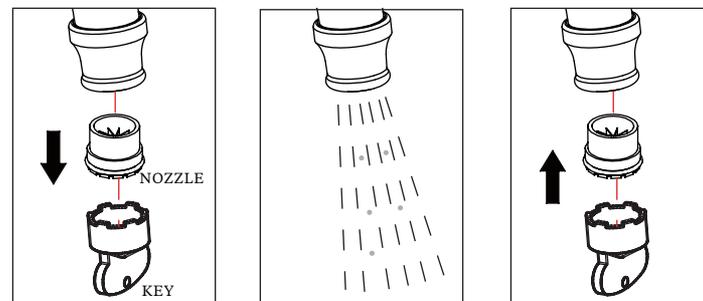

BECS DE FILTRE


Filtre de Redresseur de Flux et Filtre d'Aérateur Neoperl

Les robinets sont fournis de l'usine avec des filtres de Redresseur de Flux adaptés pour des réseaux hydrographiques à basse pression. Si la pression d'eau est forte (au-dessus de 1 bar), remplacez le filtre de redresseur de flux par le filtre d'aérateur Neoperl.

Utilisez la clé du Neoperl fournie dans la boîte pour dévisser le Redresseur de Flux du bec. Remplacez avec le filtre d'Aérateur. Si vous placez mal la clé de Neoperl fournie, utilisez le sommet du filtre de rechange pour dévisser le filtre du bec.



REDRESSEUR DE FLUX

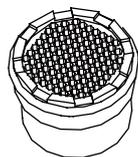

AÉRATEUR

LES QUALIFICATIONS

Ce produit doit seulement être adapté par un plombier qualifié à l'équivalent du UK NVQ (National Vocational Qualification) ou du SNVQ (Scottish National Vocational Qualification) Si l'installation est réalisée par une personne non-qualifiée alors la garantie peut être considéré comme l'invalidé.