

Beautifully
Traditional

ARCADE™

DÉTAILS TECHNIQUES



Pour les détails techniques complets sur tous produits,
veuillez visiter notre site www.arcadebathrooms.com

Arcade mitigeur bain/douche montage sur gorge
- nickel/chrome

ARC18, ARC18 CHR

Arcade mitigeur bain/douche montage mural
- nickel/chrome

ARC19, ARC19 CHR

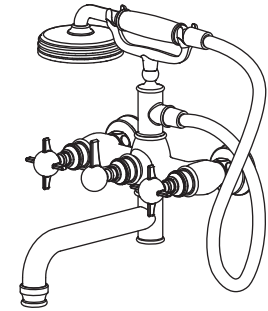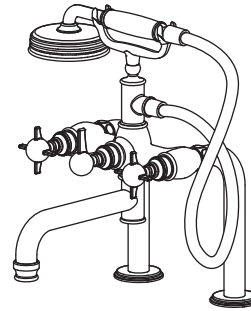

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une référence future.

Exigences d'installation générales

L'installation doit respecter les exigences de l'Autorité Locale D'eau comme contenu dans leurs arrêtés. Il sera nécessaire d'installer des valves anti-retour sur l'approvisionnement de l'eau chaude et froide. Il est très important que toute la tuyauterie soit bien nettoyée après l'installation pour éviter que des impuretés endommagent les disques en céramique.

Pression d'utilisation minimale/maximale

Ces robinets sont appropriés pour des installations en haute et basse pression. Ils sont équipés d'une tête de disque quart de tour en céramique qui fournit un mouvement lisse. La pression d'utilisation minimale est 0.2 bar. La pression d'utilisation maximale est 5 bar. Si la pression du réseau est supérieure à 5 bar, une valve réductrice de pression doit être installée.

Approbatons

Tous les robinets sont fabriqués utilisant des matériaux testés et approuvés conformément au Plan des Arrêtés D'eau et respectent les exigences de norme européenne EN200 s'il est jugé nécessaire.

Préparatifs et exigences légales


La loi concernant l'eau exige que l'eau chaude soit fournie par le réservoir et l'eau froide par le réseau ; les valves anti-retour doivent être installées sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide aussi près du robinet qu'il est possible. Celles-ci ne sont pas fournies. Si vous utilisez une chaudière mixte, il est seulement nécessaire de couper l'arrivée d'eau et d'éteindre la chaudière; les valves anti-retour ne sont pas nécessaires.

Avertissement


Avant l'installation des nouveaux robinets, il est essentiel que vous nettoyez bien les tuyaux d'alimentation pour enlever tous copeaux métalliques, restes de soudure ou autres impuretés. L'échec de cette procédure simple pourrait causer des problèmes ou endommager le fonctionnement des robinets.

Ces astuces sont indiquées pour votre référence; vous devez faire attention à votre équipement. Veuillez comprendre que nous ne nous porterons pas responsables des problèmes qui seront causés par une installation incorrecte.

DIMENSIONS

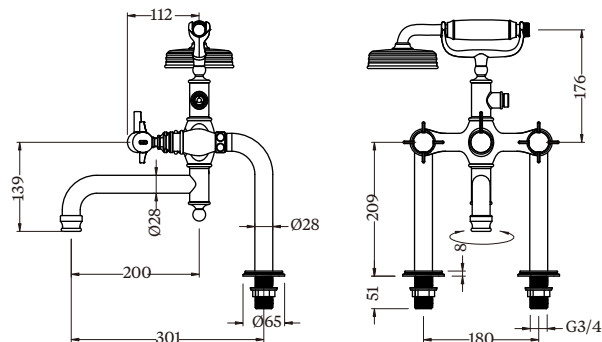

Mitigeur bain/douche montage sur gorge

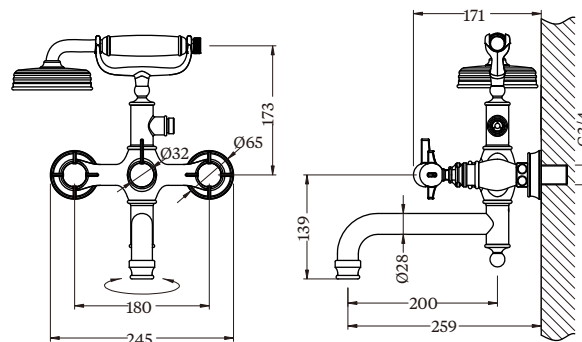


Mitigeur bain/douche montage mural


NOTE : TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Arcade mitigeur bain/douche montage sur gorge - nickel/chrome ARC18, ARC18 CHR

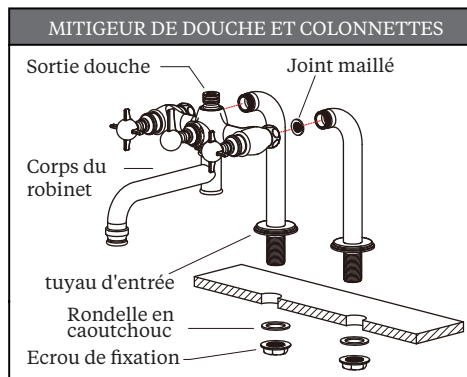


- 1: Retirez les rondelles et les écrous de fixation des queues des colonnettes.
- 2: Insérez les queues dans les trous de robinetterie sur la baignoire.
- 3: Serrez les rondelles en caoutchouc et les écrous de fixation sur le dessous de la baignoire, et assurez vous que les deux colonnettes ont un entraxe de 180mm.
- 4: Raccordez le mitigeur aux colonnettes grâce aux écrous de serrage et serrez les écrous.

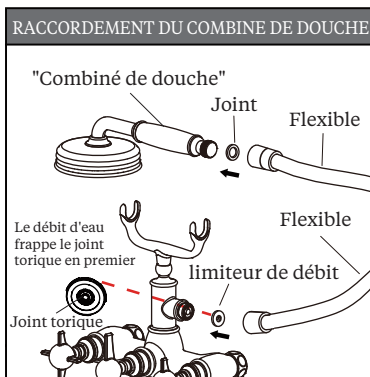


- 1: Insérez le joint dans l'écrou en forme de cône du flexible. Ensuite raccordez le flexible au combiné de douche.
 - 2: Insérez le limiteur de débit dans l'autre extrémité du flexible, puis connectez-le à la sortie du mitigeur.
- Note : Veuillez retirer le limiteur de débit et remplacez-le avec la rondelle fournie si vous souhaitez un débit plus élevé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Arcade mitigeur bain/douche montage mural - nickel/chrome ARC19, ARC19 CHR

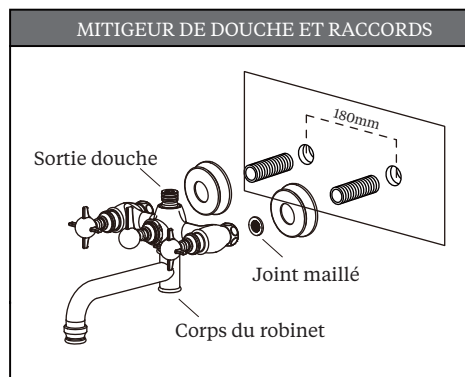

- 1: Assurez-vous que les sorties d'eau dans le mur ont un entraxe de 180mm.
- 2: Entourez les raccords filetés d'une bande en PTFE. Ensuite insérez les raccords dans les sorties d'eau dans le mur.
- 3: Faites glisser les rosaces décoratives sur les raccords et connectez le mitigeur aux raccords.
- 4: Ajustez légèrement les rosaces décoratives si nécessaire.

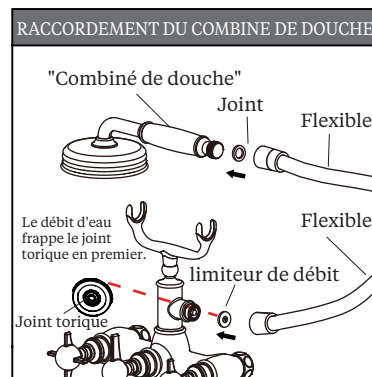

- 1: Insérez le joint dans l'écrou en forme de cône du flexible. Ensuite raccordez le flexible au combiné de douche.
 - 2: Insérez le limiteur de débit dans l'autre extrémité du flexible, puis connectez-le à la sortie du mitigeur.
- Note : Veuillez retirer le limiteur de débit et remplacez-le avec la rondelle fournie si vous souhaitez un débit plus élevé.

MAINTENANCE

Note : Rappelez-vous de couper l'approvisionnement en eau avant le début de la maintenance.

Nettoyage du mécanisme

Le mécanisme intérieur devrait fonctionner sans problèmes, mais en cas de problème, l'entretien est simple.

Pour retirer le mécanisme

Dévissez le haut du robinet et ensuite utilisez une clé à molette (non fournie) pour retirer l'écrou. Retirez le mécanisme et nettoyez le avec de l'eau claire. Assurez vous de bien retirer tous les débris coincés. Séchez et graissez légèrement le joint (utilisez seulement de la graisse silicone). Remplacez le mécanisme.

NETTOYAGE


La finition nickel/chrome de nos robinets est très résistante, cependant les précautions doivent être prises lors du nettoyage. Les robinets doivent être nettoyés uniquement avec de l'eau chaude savonneuse, rincés à l'eau claire et essuyés avec un chiffon doux. Toutes les finitions sont vulnérables aux attaques acides et à des produits agressifs tels que nettoyeurs ménagers, désinfectants, nettoyeurs pour prothèses, teintures pour cheveux, produits chimiques pour la fabrication du vin ou le développement de photos, qui peuvent noircir ou bien peler la surface des robinets.

NETTOYAGE DE FILTRE

Les robinets sont fournis avec deux filtres différents : redresseur de flux pour basses pressions (préinstallé en usine) et aérateur pour hautes pressions (dans la boîte). Ils s'installent sur le bec du robinet.

Avant l'utilisation : dévissez le filtre et laissez l'eau couler librement pendant 5 minutes. Revissez le filtre dans le bec une fois que toutes les impuretés ont été éjectées de l'approvisionnement en eau.

Périodiquement : utilisez la clé fournie dans la boîte pour dévisser le filtre du bec et le rincer avec de l'eau claire. Une fois que tous les débris et la saleté ont été dégagés remplacez le filtre dans le bec et serrez avec la clé fournie.

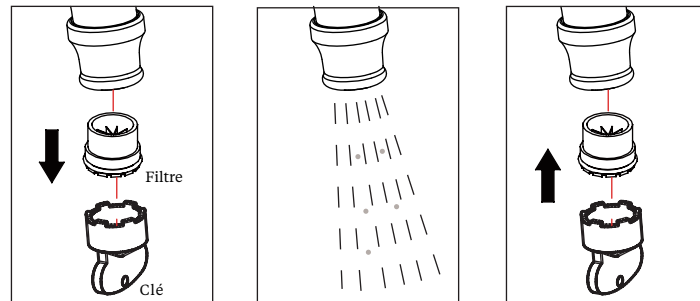


FILTRES


Filtre de Redresseur de Flux et Filtre d'Aérateur Neoperl

Les robinets sont fournis avec un redresseur de flux préinstallé en usine adapté pour les systèmes à basse pression. Si la pression d'eau est haute (au-dessus de 1 bar), remplacez le filtre de redresseur de flux par le filtre d'aérateur Neoperl.

Utilisez la clé du Neoperl fournie dans la boîte pour dévisser le Redresseur de Flux du bec. Remplacez avec le filtre d'Aérateur. Si vous égarez la clé de Neoperl fournie, utilisez l'extrémité du filtre de rechange pour dévisser le filtre du bec.

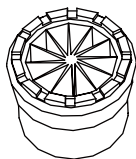

REDRESSEUR DE FLUX

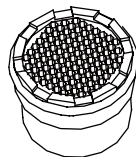

AÉRATEUR

LES QUALIFICATIONS

Ce produit doit uniquement être installé par un professionnel qualifié tel qu'un plombier en possession d'un certificat équivalent à NVQ (Qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (Qualification professionnelle nationale écossaise). Si l'installation est réalisée par une personne non-qualifiée, la garantie peut être considérée invalide.