
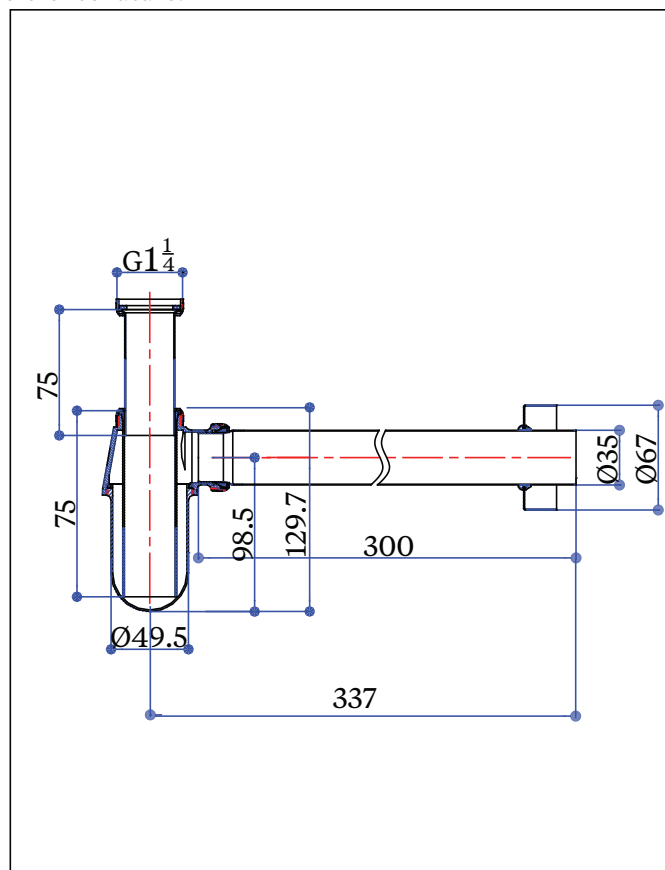


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Arcade traditionnelle siphon avec tube de paroi étendue - nickel ARCW14 NKL

Important

- Nous recommandons que ce produit soit installé par un entrepreneur professionnel qualifié. Comme un plombier qui est certifié par NVQ (National Vocational Qualification) ou SNVQ (Scottish National Vocational Qualification) Level 3
- Veuillez vérifier immédiatement ce produit pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé et qu'il soit complet. Avant l'installation, veuillez vous assurer que ce produit soit le bon modèle et que vous avez toutes les pièces nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
- Veuillez lire attentivement ces instructions et le conserver pour référence future.

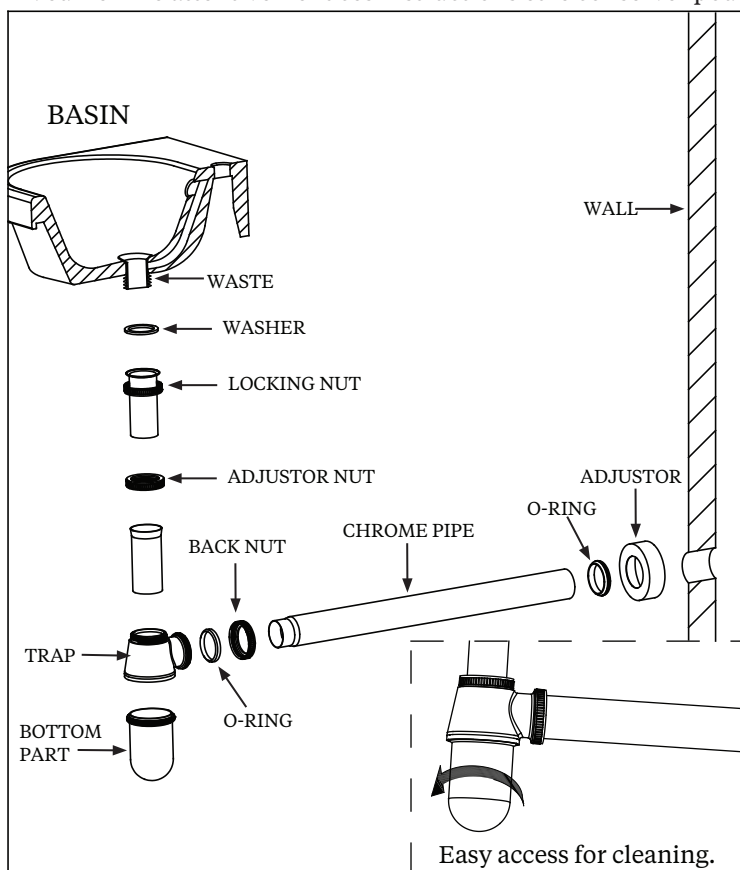

Installation

1. Graissez les anneaux o de l'adaptateur avec de la graisse à base de silicium.
2. Couper le tube non fourni saillie à travers la paroi à la longueur requise pour l'adaptateur pour finir contre le mur.
3. Faites glisser l'adaptateur sur le tube.
4. Placez le siphon du lavabo sous les déchets du bassin et serrez l'écrou de blocage aux déchets du bassin.
5. Desserrez l'écrou d'ajustement et ajustez la hauteur du siphon de sorte que la sortie d'eau arrière soit en position pour permettre environ 5 degrés d'inclinaison vers le mur, puis serrez l'écrou de blocage.
6. Coupez le tuyau de chrome à la longueur nécessaire pour qu'il s'adapte entre le dos du siphon du lavabo et l'adaptateur.
7. Retirez le siphon du lavabo à partir des déchets du bassin.
8. Poussez et tournez le tuyau en chrome entièrement dans l'adaptateur
9. Desserrez l'écrou arrière et retirez l'anneau o. Ensuite, placez cet écrou et l'anneau o sur l'extrémité du tube chromé
10. Faites glisser le retour de sortie de l'eau du siphon du lavabo sur le tuyau de chrome, puis faites glisser l'écrou arrière et l'anneau o en place et serrez.
11. Placez l'écrou de blocage pour les déchets du bassin et serrez.

Entretien

Nous ne recommandons pas que vous utilisez des produits ménagers pour nettoyer le produit. Parce que ces produits de nettoyage changent substance ou de formule trop souvent. Le produit doit toujours être nettoyé uniquement avec de l'eau savonneuse et rincé avec de l'eau propre et séché avec un chiffon doux.