

# Instructions d'installation

## Click-clack bonde pour baignoire (avec la fente) - CW1

## Click-clack bonde pour baignoire (avec la fente) avec la surface en natural stone finition brillante - CW1N


### Important

- Pour l'installation de ce produit nous recommandons de faire appel à un installateur professionnel qualifié, tel qu'un plombier possédant un équivalent d'une NVQ britannique (qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (qualification professionnelle nationale de l'Ecosse) niveau 3.
- Veuillez vérifier immédiatement après réception que le produit n'ait pas été endommagé et qu'il soit au complet. Avant l'installation, veuillez vous assurer que vous êtes en possession d'un bon modèle et que toutes les pièces nécessaires à l'installation et l'utilisation sont bien fournies.
- Veuillez lire ces instructions attentivement et gardez les pour référence future.


 **Do NOT overtighten the waste as this may cause long term damage to the bath. We recommend to use a torque wrench to tighten the waste by using a torque force between 25 Nm and 50Nm.**

### Installation

The waste cover is for reference only.

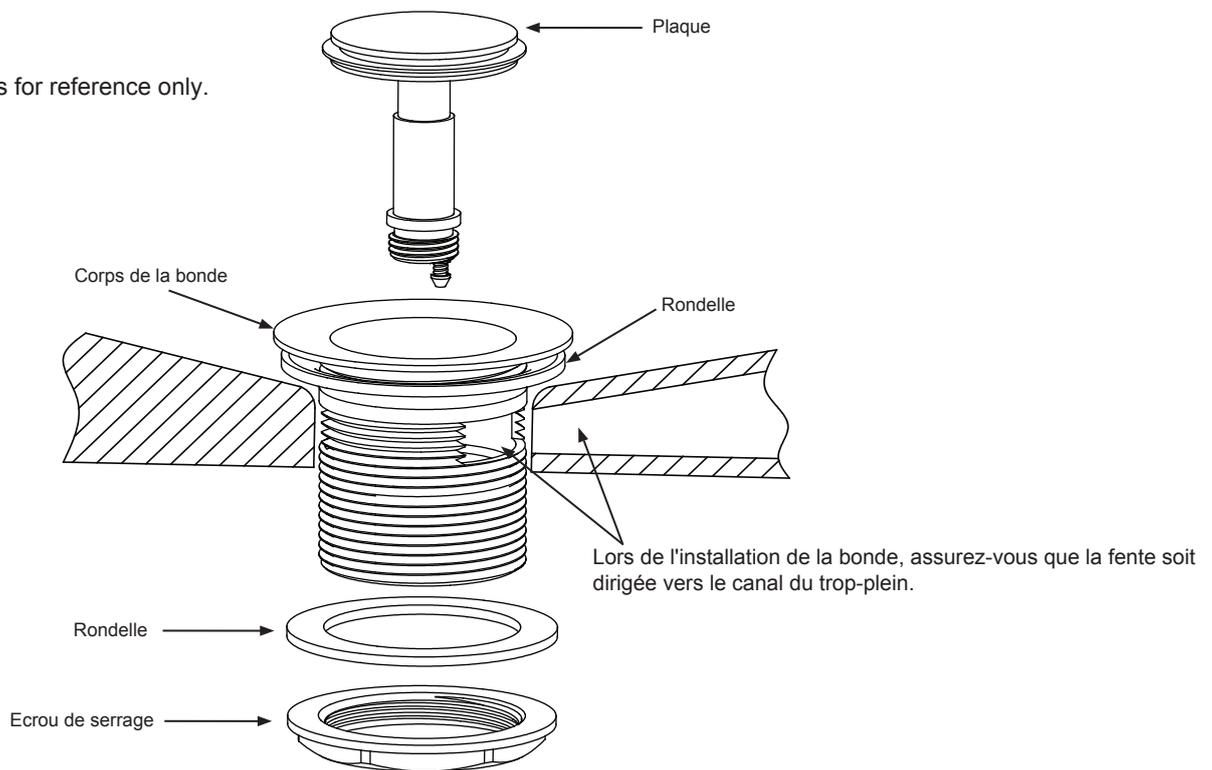

### Dimensions

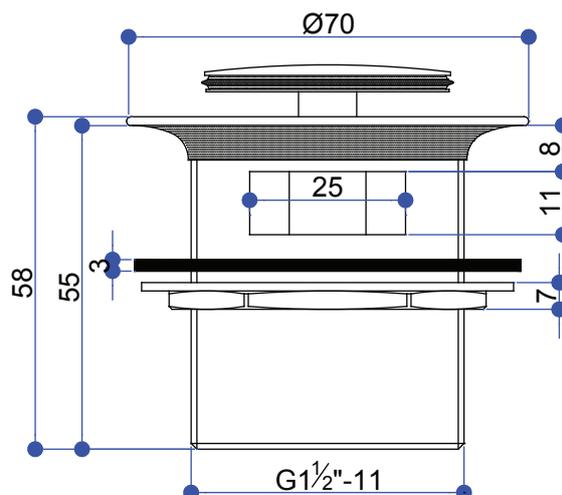

### Entretien

Nous ne recommandons pas d'utiliser les nettoyants ménagers pour nettoyer ce produit. Les nettoyants changent de substance ou de formule trop souvent. Le produit doit toujours être nettoyé avec uniquement de l'eau savonnée et séché avec un torchon doux.