


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS

### Bonde de lavabo avec chaîne - W1



#### Important

- Nous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié tel qu'un plombier en possession d'un certificat équivalent à NVQ (Qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (Qualification professionnelle nationale écossaise) - niveau 3.
- Veuillez vérifier ce produit immédiatement pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé et est complet. Avant l'installation, Veuillez vous assurer que ce produit est le bon modèle et que vous avez toutes les parties nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
- Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une future référence.

#### Dimension

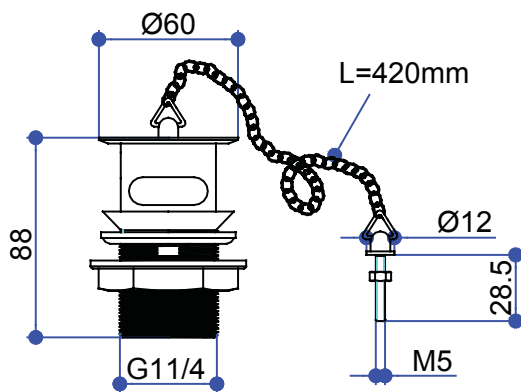

#### Installation

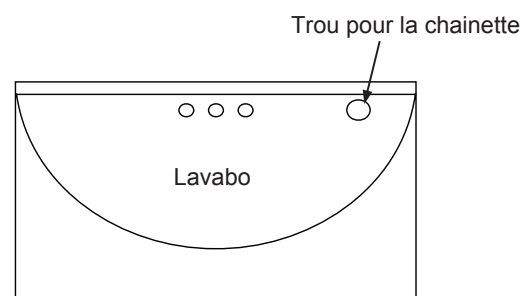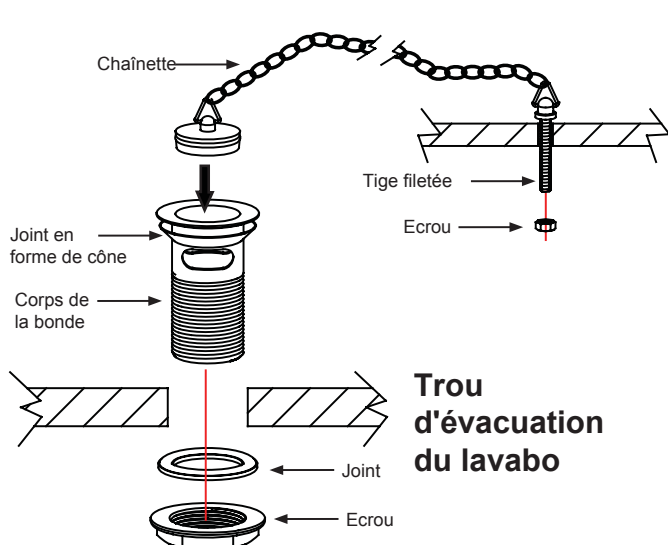

- Enlevez l'écrou de la vis à la fin de chaîne.
- Insérez la vis dans le trou dans le lavabo prévu pour la chaîne, juste à côté des trous du trop-plein.
- Revissez l'écrou sur la vis à l'arrière du lavabo.
- Insérer la bonde dans le trou d'évacuation du lavabo et serrez.
- Coupez la chaîne si elle est trop longue pour votre lavabo.

#### Nettoyage

Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits de nettoyage ménagers pour nettoyer le vidage puisque la formule et la composition de ces produits changent trop souvent. Le vidage devrait être toujours nettoyé à l'eau savonneuse, rincé à l'eau propre et essuyé avec un chiffon doux.