


Outils nécessaires

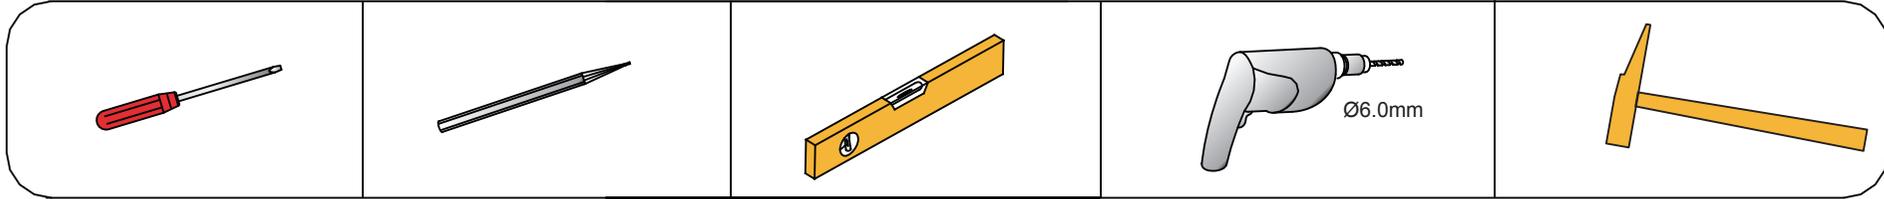

1

Déterminez la position finale de l'installation et marquez les positions d'emplacement des trous de fixation au crayon.

2

En utilisant un foret de 6mm, percez les trous aux endroits marqués. Insérez les chevilles dans les trous percés. Fixez les bases au mur en utilisant les vis en acier inoxydable.

3

4

Insérez le corps de l'étagère dans les bases. Fixez-les avec la clé Allen fournie.

5

Le produit est 100% laiton revêtement chromé avec les vis en acier inoxydable poli.
Il est recommandé de nettoyer le produit avec de l'eau claire ou un détergent doux, et de sécher ensuite avec un tissu sec à maille douce.
Veuillez ne pas utiliser de détergent à base de l'acide chlorhydrique ou de la soude caustique.
Évitez d'égratigner la surface avec des objets durs et n'utilisez pas de chiffon à maille grossière pour essuyer.
Le produit doit être installé par un professionnel conformément aux instructions de montage.