

Instruction

Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

Le produit est 100% en laiton plaqué nickeli avec vis et fixation en acier inoxydable polis.

Le produit doit être seulement nettoyé avec de l'eau savonneuse, rincé avec de l'eau claire, et séché avec une serviette douce. Toutes les finitions sont vulnérables aux attaques acides et certaines substances fortes tels que les nettoyants ménagers, les désinfectants, nettoyants pour prothèses dentaires, les teintures capillaires, la fabrication du vin et des produits chimiques photographiques peuvent causer la coloration de la surface en noir ou peler.

ENTRETIEN


Évitez de gratter la surface avec des objets durs, et n'utilisez pas de tissu grossier pour essuyer.

Le produit doit être installé par un professionnel, en suivant les instructions d'installation recommandées.


Instruction d'installation

Veuillez suivre les schémas ci-dessous pour installer les miroirs au mur


Outils nécessaires:

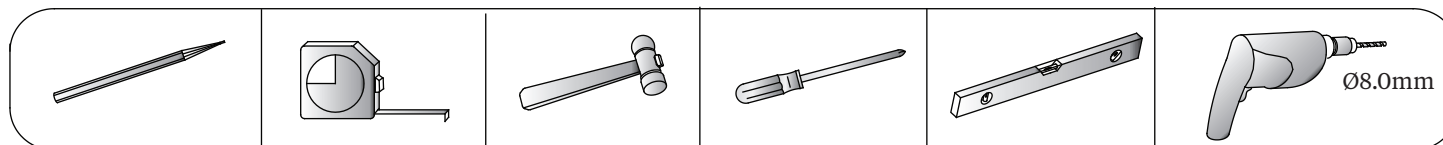


Parties fournies

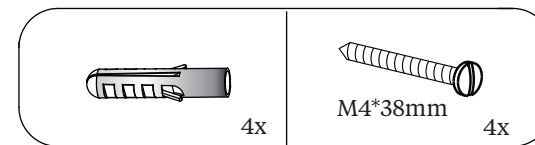


- ① Déterminez la position de l'installation finale, marquer les positions des trous de fixation.

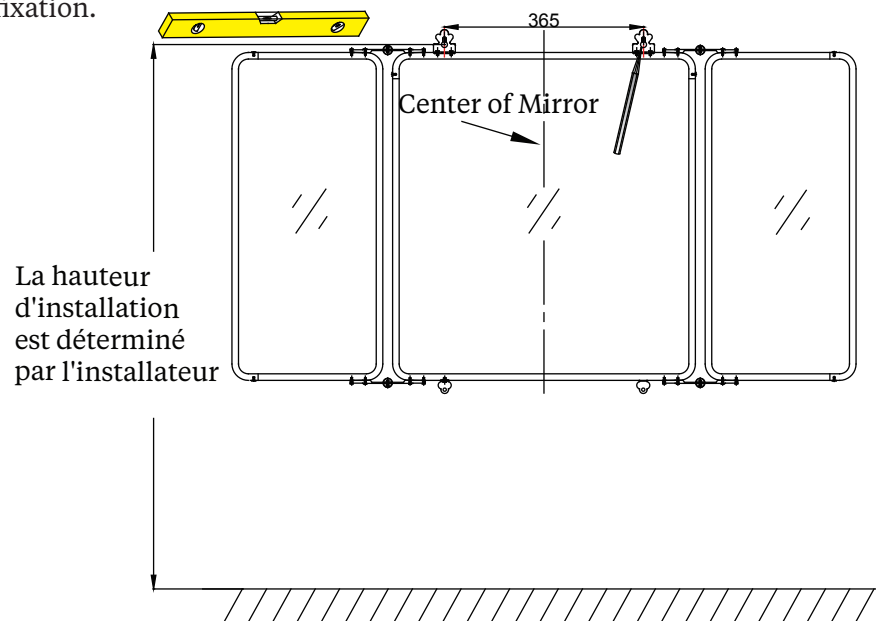


- ② Utilisez un foret de 8mm, perçez sur les positions marquées. (note: Dans le cas où les fixations murales fournies soient inapproprié pour le mur, veuillez trouvez des outils alternatifs).

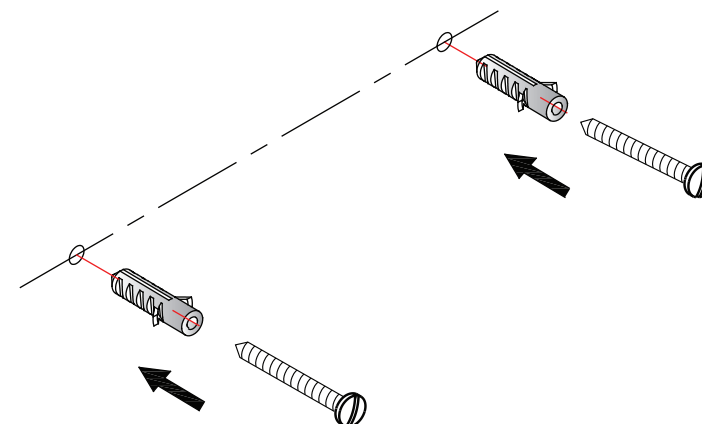


- ③ Montez provisoirement le miroir sur le mur, puis marquer la position des trous de fixations des deux supports inférieurs.

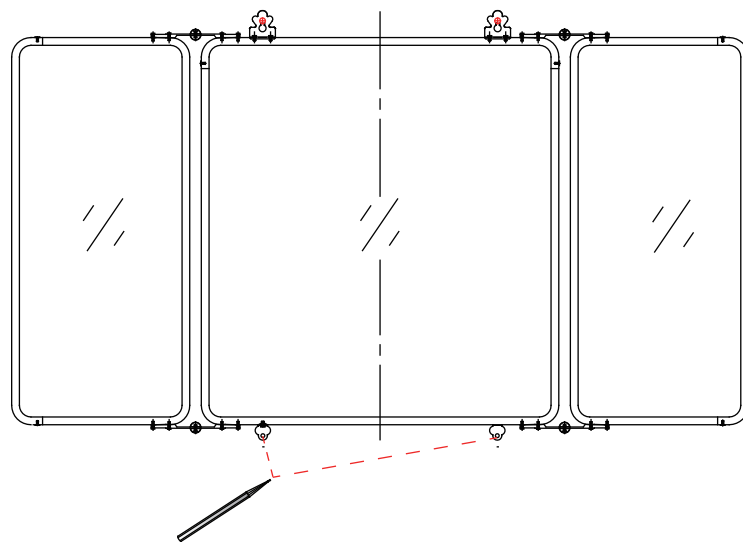

- ④ Utilisez un foret de 8mm, percez sur les positions marquées. (note: Dans le cas où les fixations murales fournies soient inapproprié pour le mur, veuillez trouvez des outils alternatifs).

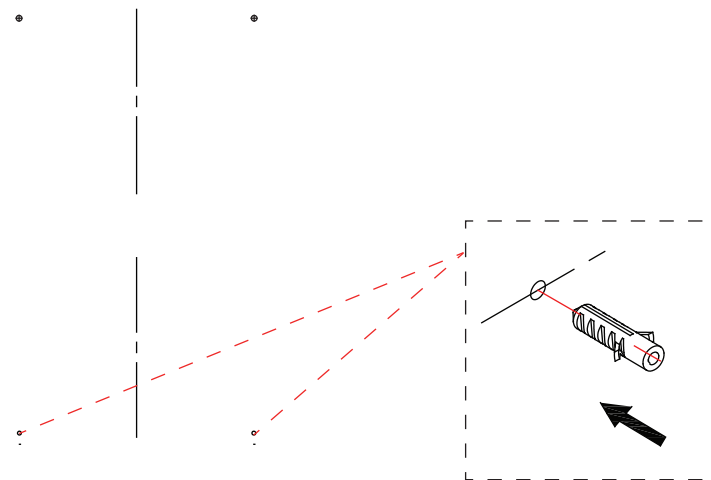

- ⑤ Montez le miroir sur le mur, puis fixer les deux supports inférieurs avec deux vis sur le mur.

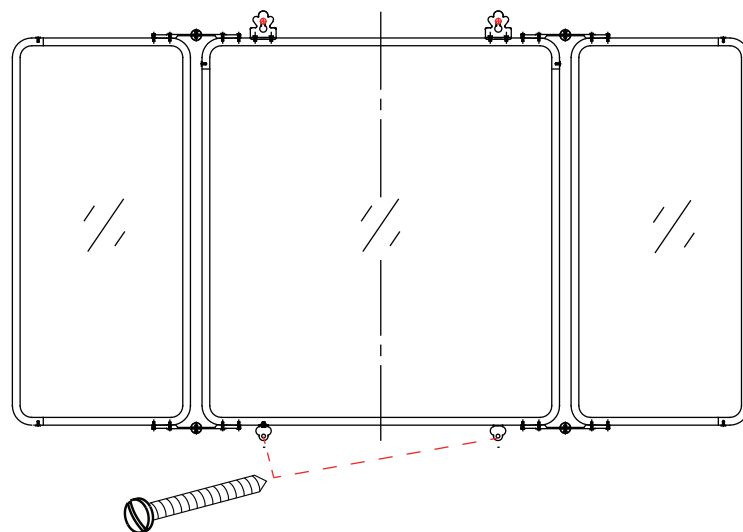

⑥

