


Beautifully
Traditional

ARCADÉ™


DÉTAILS TECHNIQUES

Pour les détails techniques complet de tout nos produits,
veuillez visiter notre site www.arcadebathrooms.com

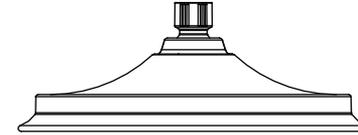

Rosede douche pluie air boosté 9 pouce
avec bras - nickel, easy clean nipples

ARCV17 NKL

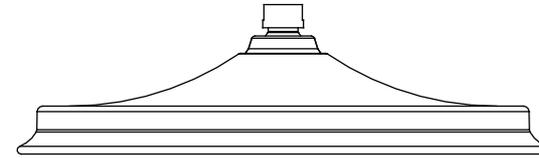

Rosede douche pluie air boosté 12 pouce
avec bras - nickel, easy clean nipples

ARCV60 NKL

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une référence future.

Exigence d'Installation Générale

L'installation doit respecter les règlements de l'Autorité Locale D'eau comme contenu dans leurs arrêtés. Il sera nécessaire d'adapter des valves de non-retour sur l'alimentation tant chaude que froide. Il est très important que toute la tuyauterie soit nettoyées à fond après l'installation pour éviter que des impuretés endommageant les disques en céramiques.

Pression d'utilisation minimale/maximale

Ces roses de douche sont appropriés pour des installations hautes et basse pression. La pression d'utilisation minimale est 0.2 bar. La pression d'utilisation maximale est 5 bar. Si la pression du réseau est de plus de 5 bar, une valve réductrice de pression doit être adaptée.


Avertissement

Avant l'installation des nouveaux robinets, il est essentiel que vous nettoyez à fond les tuyaux d'alimentation pour enlever n'importe quel copeau restant, soude ou autres impuretés. L'échec de cette procédure simple pourrait causer des problèmes ou endommager le fonctionnement des robinets.


Ces conseils sont préparés pour votre orientation; vous devez faire preuve de diligence en tout temps.

Nous ne acceptons pas la responsabilité de tous les problèmes qui peuvent survenir par une installation incorrecte.

DIMENSIONS

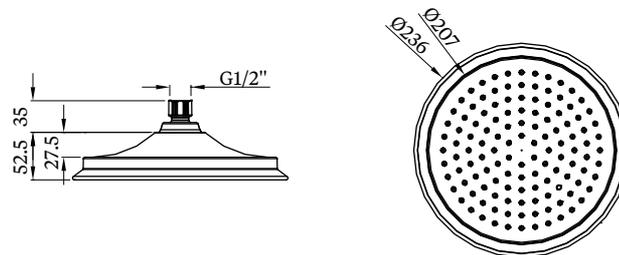


Rosede douche pluie air boosté 9 pouce ARCV17 NKL

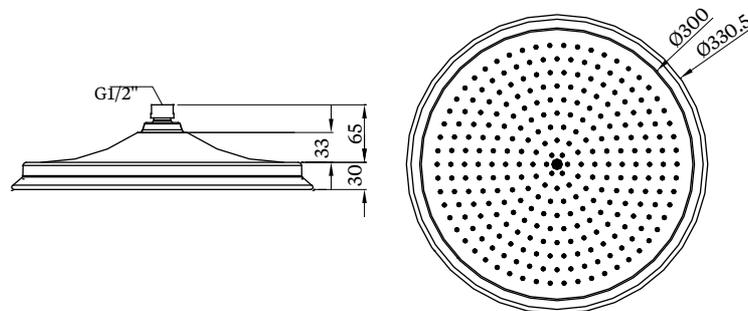

Rosede douche pluie air boosté 12 pouce ARCV60 NKL

NOTE : TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMÈTRES

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

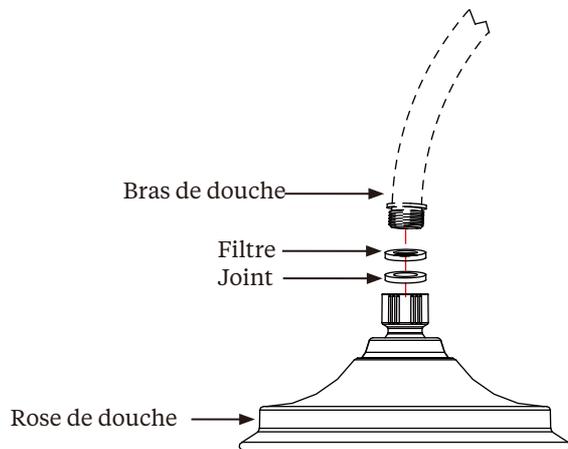

INSTALLATION

Note : Rappelez-vous d'éteindre l'approvisionnement d'eau avant la connexion à n'importe quel conduit existant.

Insérer le joint et le filtre dans le rose de douche, puis connectez-la avec le bras de douche.

ATTENTION

Ayant d'abord vérifié toutes les nouvelles connexions, ouvrez le robinet d'arrêt principal, fermez tous les robinets sauf les nouveaux robinets et quand le système commence à se remplir à nouveau, vérifiez pour des fuites. Une fois que vous êtes assurés qu'il n'y a aucune fuite, allumez le chauffage d'eau.

MAINTENANCE

NETTOYAGE

Les plaques en nickel utilisées sur nos robinets sont très résistantes, c'est pourquoi il n'y a pas de précaution particulière à prendre lors du nettoyage. Il peut être nettoyé seulement avec de l'eau chaude savonneuse et rincé avec de l'eau claire et séché avec un tissu doux. Toutes les finitions sont vulnérables à l'attaque acide et certaines substances fortes comme le nettoyant pour maison, le désinfectant, le nettoyant pour prothèse, les teintures pour cheveux, le vin, le produit pour photographie peuvent changer la couleur de la surface en noire ou peler.

LES QUALIFICATIONS

Ce produit doit seulement être adapté par un plombier qualifié à l'équivalent du UK NVQ (National Vocational Qualification) ou du SNVQ (Scottish National Vocational Qualification) Si l'installation est réalisée par une personne non-qualifiée alors la garantie peut être considérée comme l'invalidée.