


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Arcade Canalisation monté au sol apparente avec barre de support - nickel **ARCW7 NKL**


Important

- Nous recommandons que ce produit soit installé par un entrepreneur professionnel qualifié. Comme un plombier qui est certifié par NVQ (National Vocational Qualification) ou SNVQ (Scottish National Vocational Qualification) Level 3
- Veuillez vérifier immédiatement ce produit pour s'assurer qu'il n'a pas été endommagé et qu'il soit complet. Avant l'installation, veuillez vous assurer que ce produit soit le bon modèle et que vous avez toutes les pièces nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
- Veuillez lire attentivement ces instructions et le conserver pour référence future.

Installation

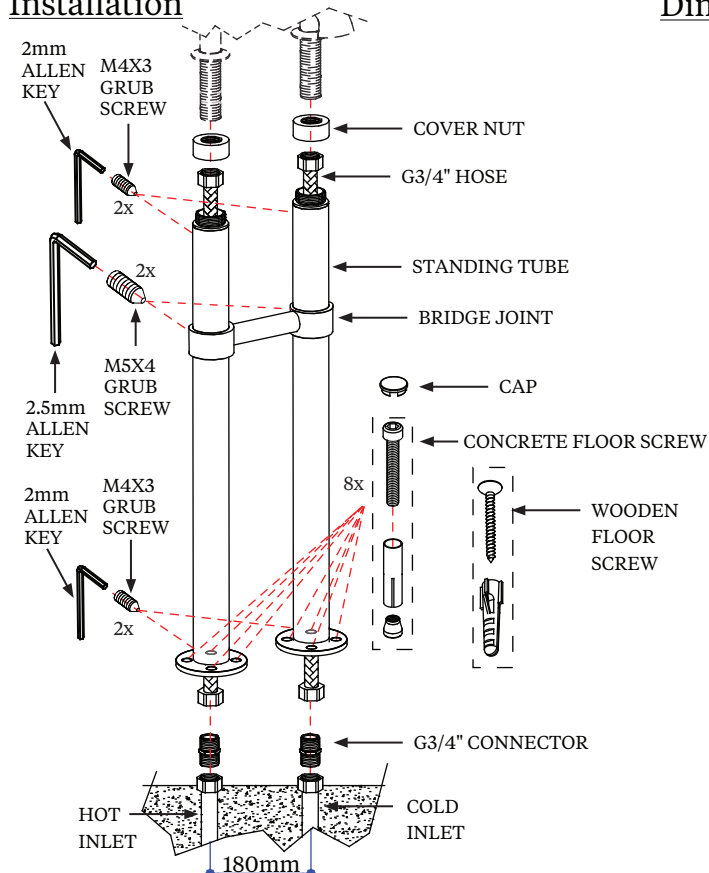

Dimension

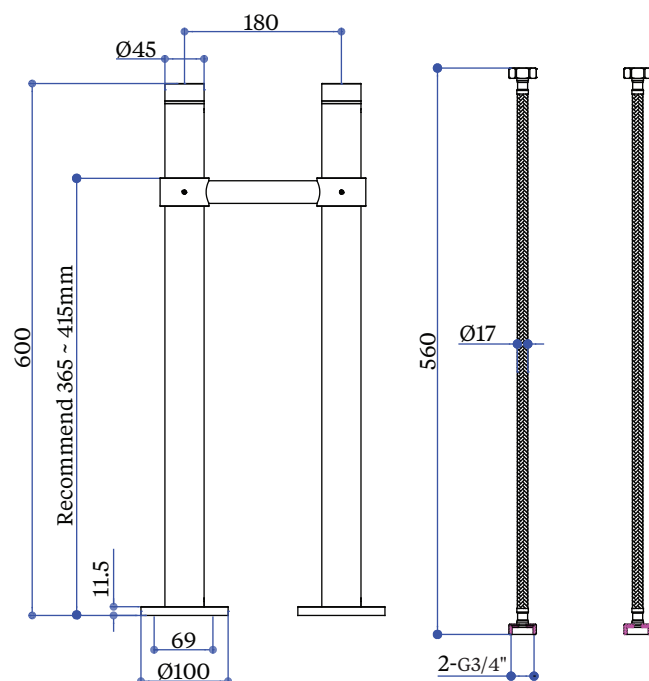

1. Avant l'installation, Veuillez nettoyer le système d'eau pour vous assurer qu'aucun copeaux métalliques, soudure et autres impuretés peuvent entrer dans le produit
 2. Coupez l'alimentation en eau avec les vannes d'isolement si existants ou le robinet d'arrêt avant le début des travaux
 3. Montez deux tuyaux d'arrivée d'eau du sol écartés de 180mm. De la vue de face, l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite.
 4. Fixez et serrez deux connecteurs G3/4 sur les extrémités des tuyaux d'arrivée d'eau
- Note: le tuyau d'alimentation horizontal sous plancher doit avoir un degré de liberté pour se déplacer de haut en bas.
5. Placez l'enveloppe sur les tuyaux d'arrivée d'eau et marquez sur le sol l'emplacement des trous de fixation sur la plaque de base.
Percez et insérez des chevilles si nécessaire
 6. Retirez la rondelle et écrou de fixation fourni avec les robinets et les jeter
 7. Retirez les écrous de couverture de l'enveloppe en desserrant les vis sans tête M4 x 3mm
 8. Vissez les écrous de couverture et les tuyaux flexible sur la queue de robinet
 9. Faites glisser le pont de jointure sur les enveloppes et serrer en place avec les vis sans tête M5 x 4mm
 10. Faites glisser les tuyaux flexible par les enveloppes et fixez les écrous de couverture sur place avec les vis sans tête M4 x3mm, assurez-vous que les robinets font face à la bonne direction
 11. Raccordez les tuyaux flexible aux connecteurs G3/4
 12. Poussez les enveloppes vers le bas en position et les fixer au sol avec les fixations fournies (deux types de fixations fournies - une pour briques / parpaings et l'autre pour un plancher en bois. Enfin mettez les bouchons.

Entretien

Nous ne recommandons pas que vous utilisez des produits ménagers pour nettoyer le produit. Parce que ces produits de nettoyage changent substance ou de formule trop souvent. Le produit doit toujours être nettoyé uniquement avec de l'eau savonneuse et rincé avec de l'eau propre et séché avec un chiffon doux.