
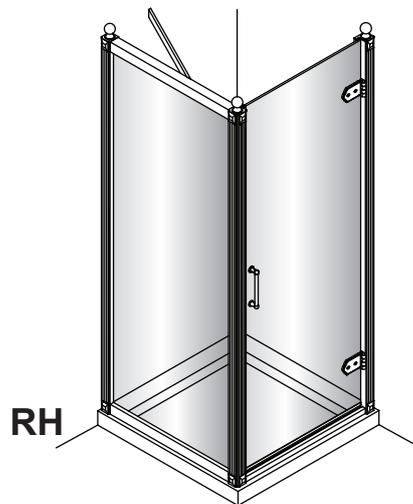


- VEUILLEZ UTILISER CES INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE PORTE A CHARNIERE ET PAROI LATERAL (OU PORTE COULISSANTE ET PAROI LATERAL).
- Vérifier le contenu du paquet soigneusement avant l'installation.
- Le receveur DOIT être installé à niveau et entièrement étanche aux carreaux
- Manipuler avec précaution. Les impacts peuvent endommager tant le verre que le cadre.
- Vérifier qu'il n'y est aucun conduits ou câbles cachés avant de percer le mur.
- la cloture est réversible (l'ouverture peut aussi bien se faire à droite qu'à gauche). Dans le reste de ce manuel les illustrations montreront seulement l'installation main droite. Les parties marqués par "LH" ou "RH" seront seulement approprié pour la cloture relatif.
- Les fixations mural fournies peuvent ne pas être appropriées pour votre installation. Vous pourriez avoir besoin de source alternative en fonction du mur sur lequel vous êtes en train d'effectuer l'installation.



Entretien et nettoyage

- Ne pas utiliser de solvant ou de matériel abrasif ou de produit chimique pour nettoyer la cloture.
- Nettoyer seulement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux, rincez généreusement ensuite.


Porte à charnière et paroi latéral (page 3 - 5)

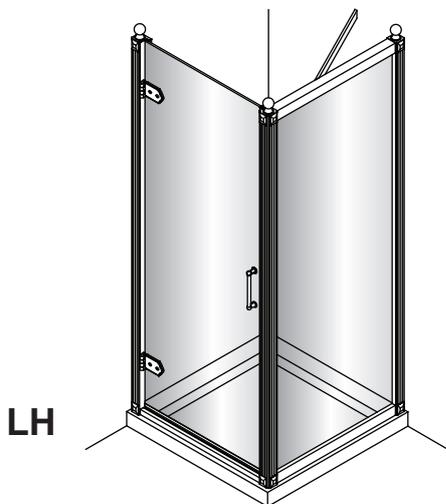

Porte coulissante et paroi latéral (page 6 - 8)

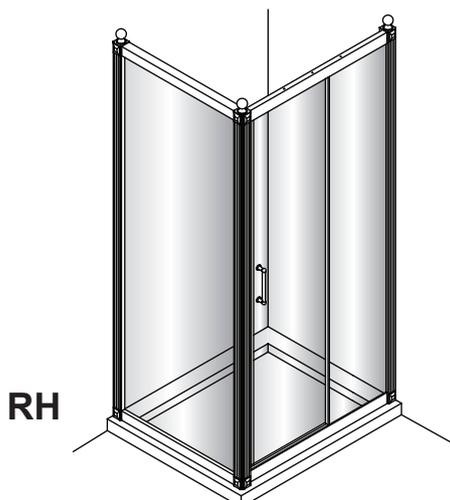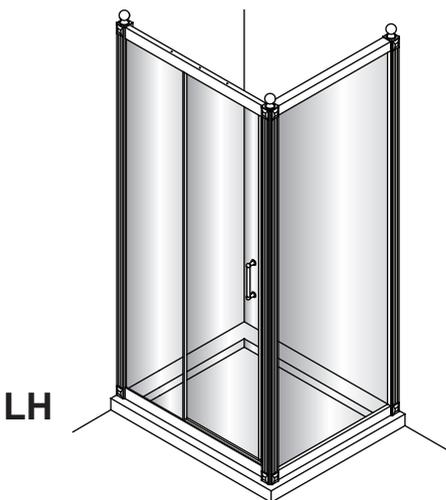



Outils nécessaire :

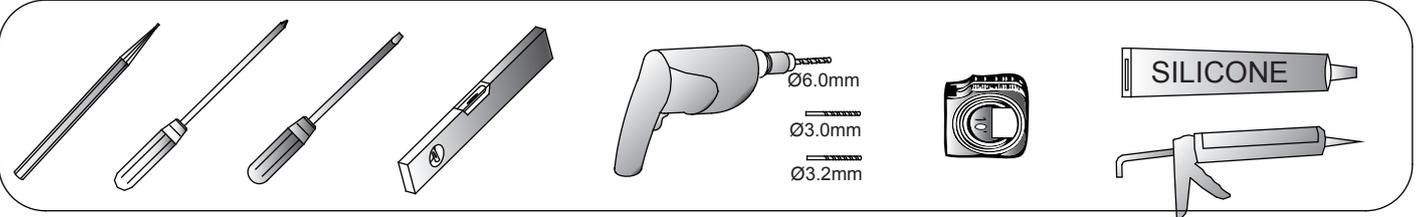

Parties fournies :

Boite paroi latéral - C11/C12/C13/C14

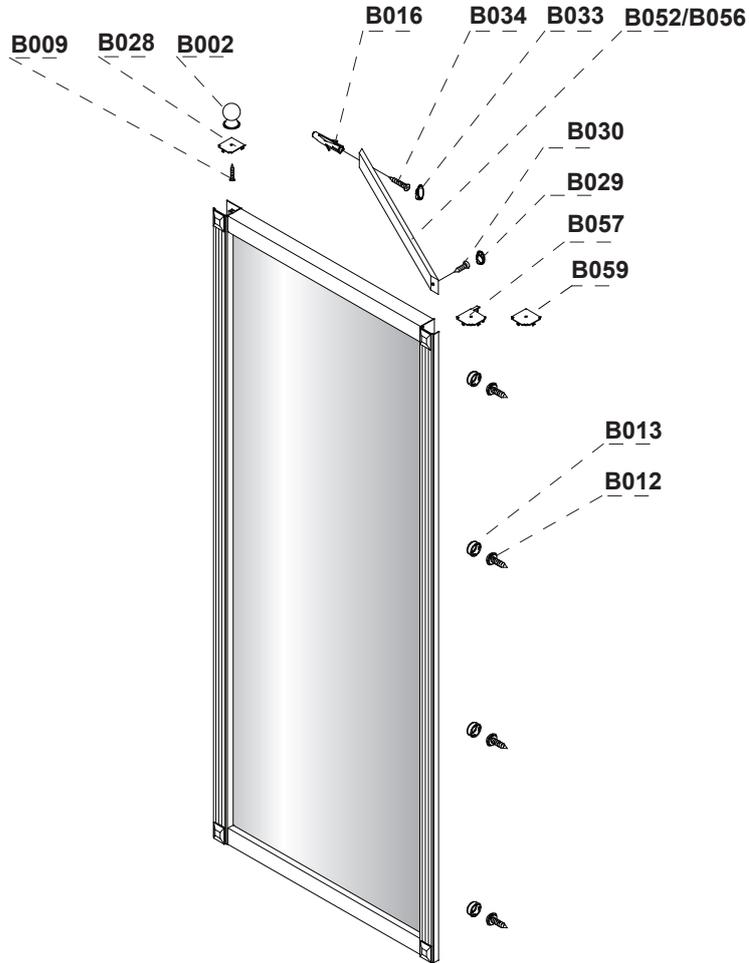


<p>B002</p>  <p>1x</p>	<p>B027</p>  <p>1x</p>	<p>B028</p>  <p>1x</p>	<p>B009</p>  <p>1x ST3 5*16mm</p>	<p>B034</p>  <p>1x ST4*35mm</p>
<p>B033</p>  <p>1x</p>	<p>B030</p>  <p>1x ST4*25mm</p>	<p>B029</p>  <p>1x</p>	<p>B016</p>  <p>1x</p>	<p>B012</p>  <p>4x ST3.5*10mm</p>
<p>B013</p>  <p>4x</p>	<p>B057</p>  <p>1x RH</p>	<p>B058</p>  <p>1x LH</p>	<p>B059</p>  <p>1x RH</p>	<p>B060</p>  <p>1x LH</p>
<p>B052/B056</p>  <p>1x</p> <p>- B052 is for 700, 760, 800 side panel - B056 is for 900 side panel</p>				

Porte a charnière et paroi latéral






Ces instructions sont en relation avec la combinaison de porte à charnière avec paroi latéral, et doivent être utilisées en accord avec les instructions d'assemblages des portes à charnières.

Veuillez revoir attentivement les deux instructions avant de commence a assembler, et suivez les etapes en conséquence.



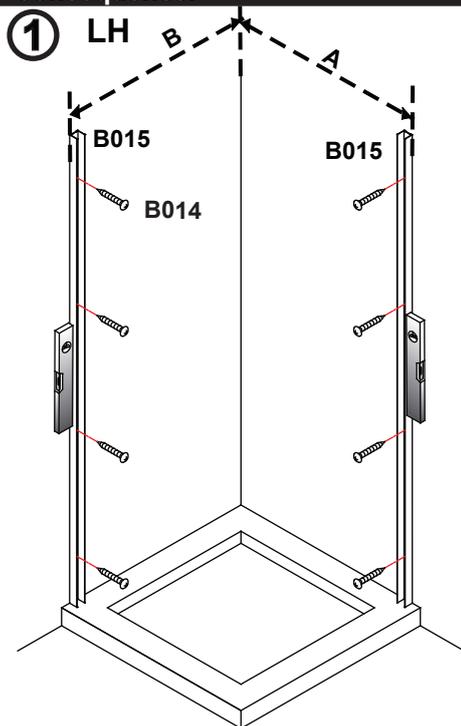


Item		A (mm)
C19	760 Hinged door	720 ~ 740
C20	800 Hinged door	760 ~ 780
C21	900 Hinged door	860 ~ 880


Item		B (mm)
C12	760 Side Panel	720 ~ 740
C13	800 Side Panel	760 ~ 780
C14	900 Side Panel	860 ~ 880

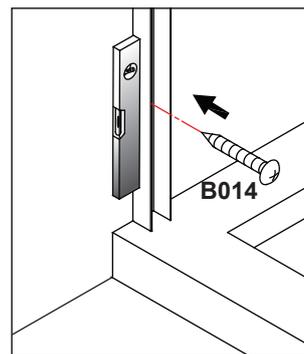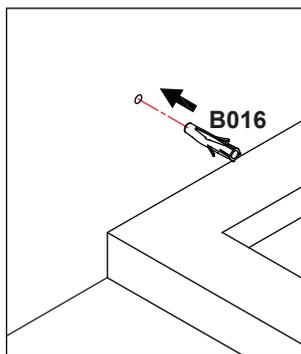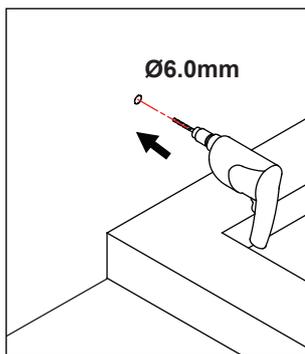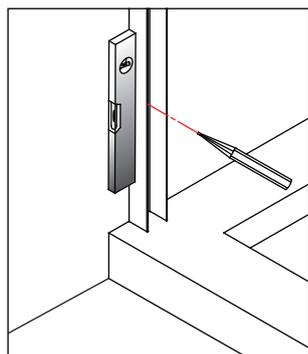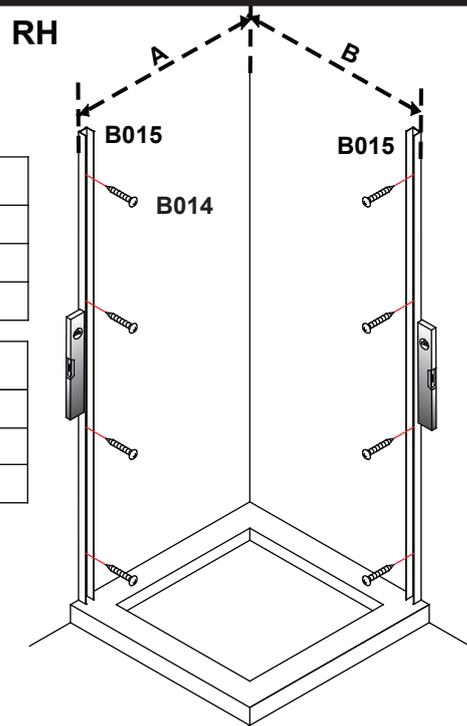

②

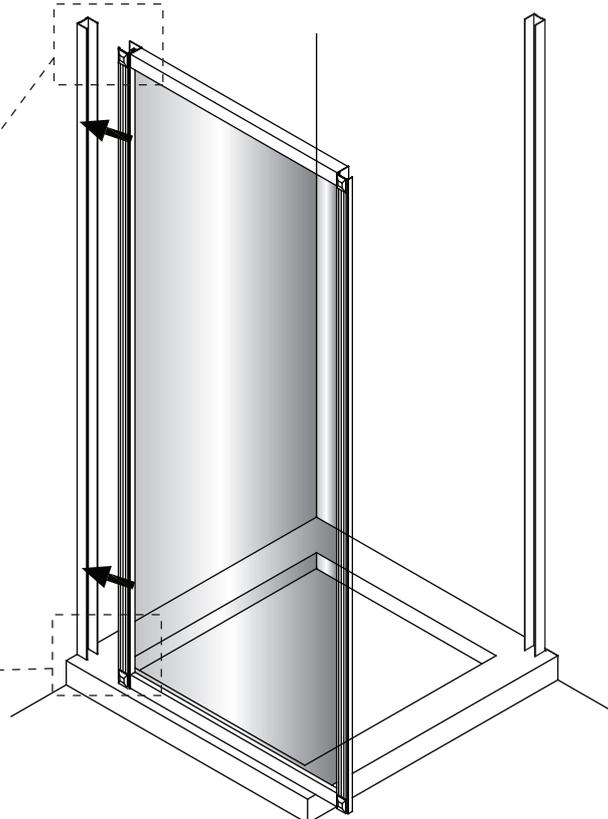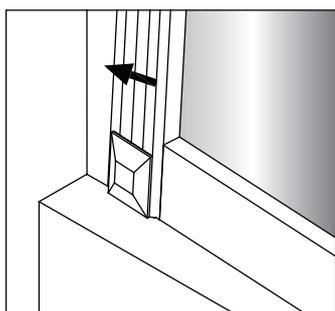
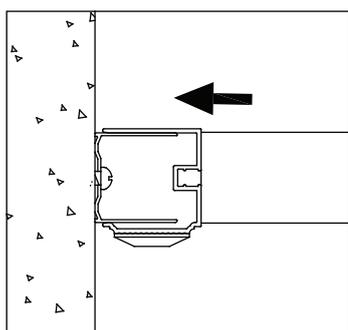


3

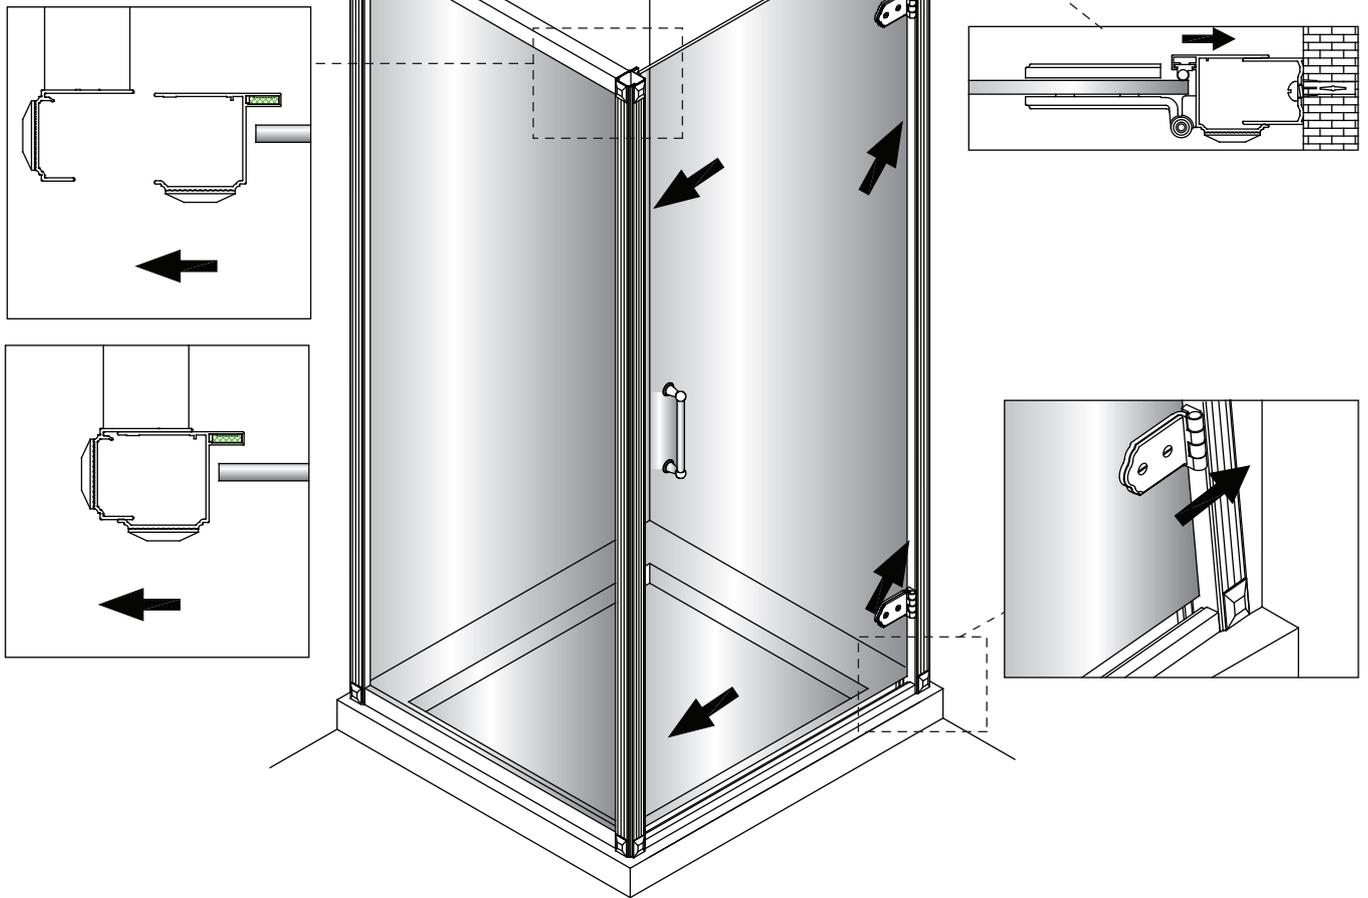


4


Une fois que vous avez vérifié que la porte ouvre et ferme correctement fixer la porte aux profilés muraux.

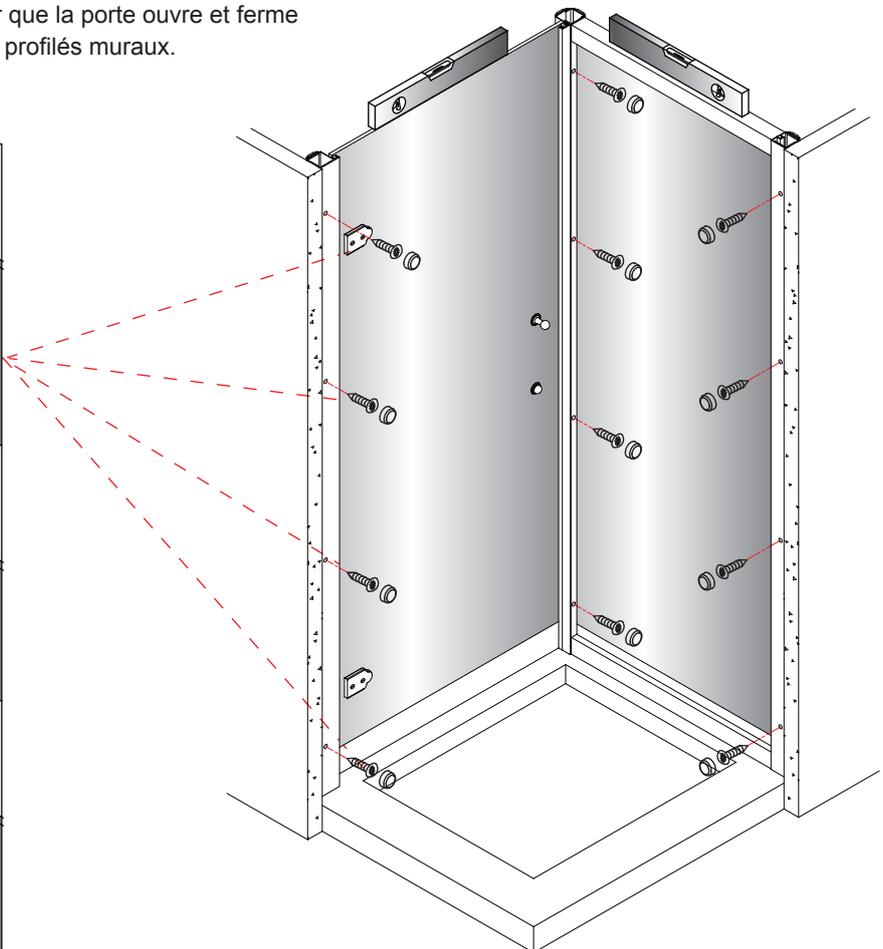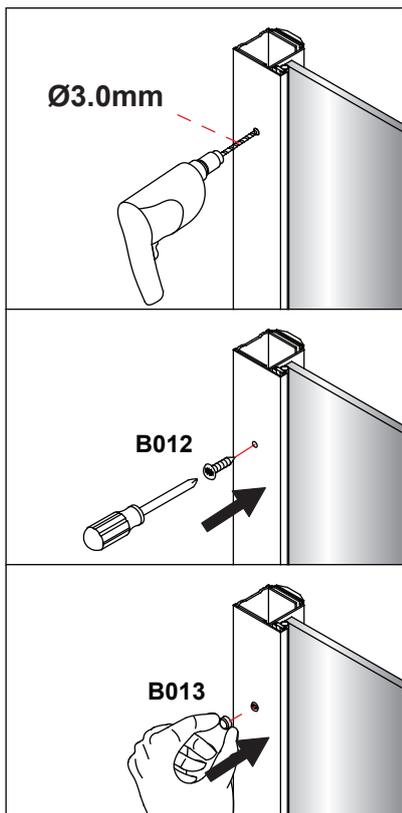

5

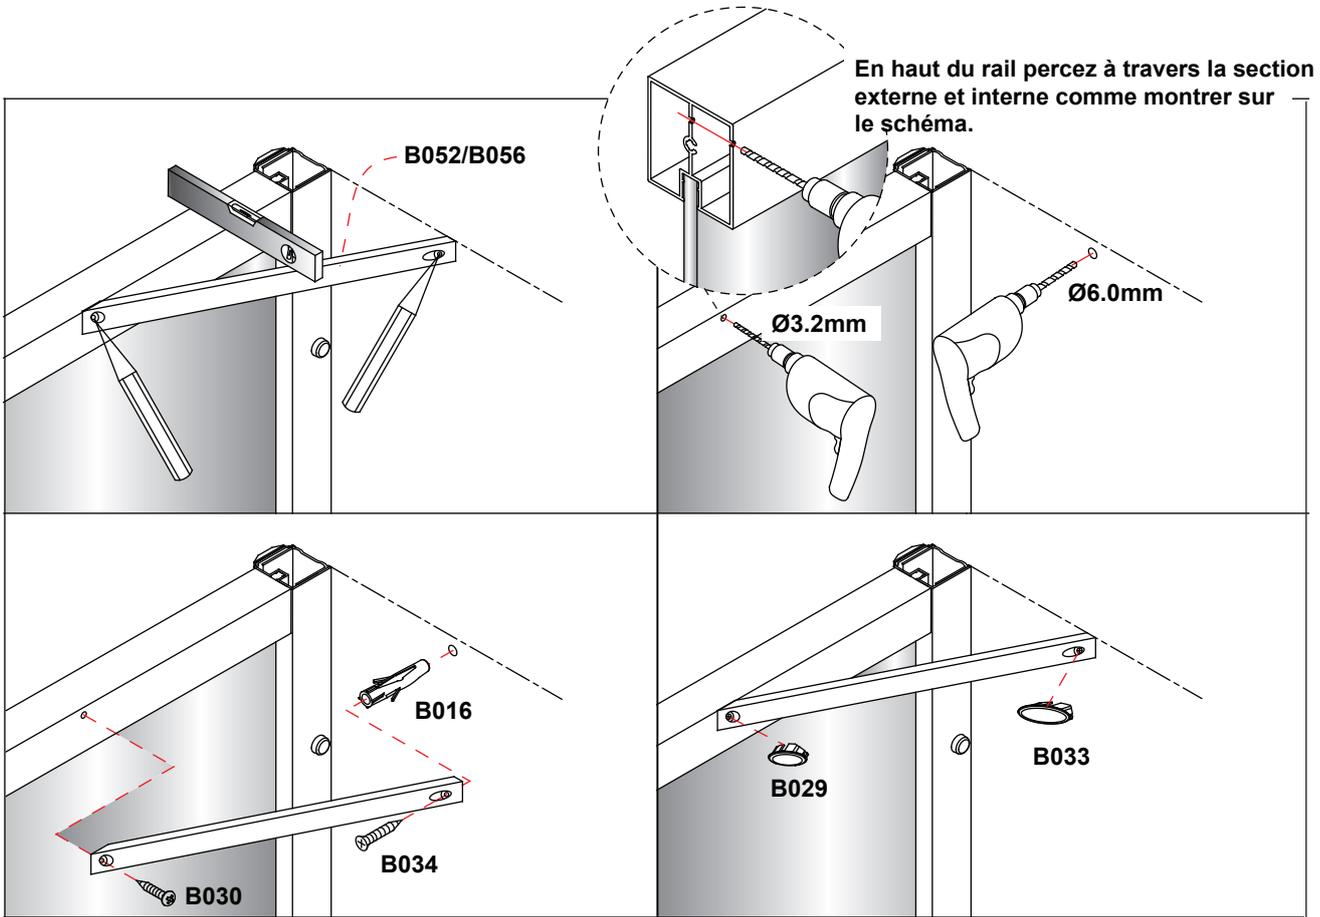


6

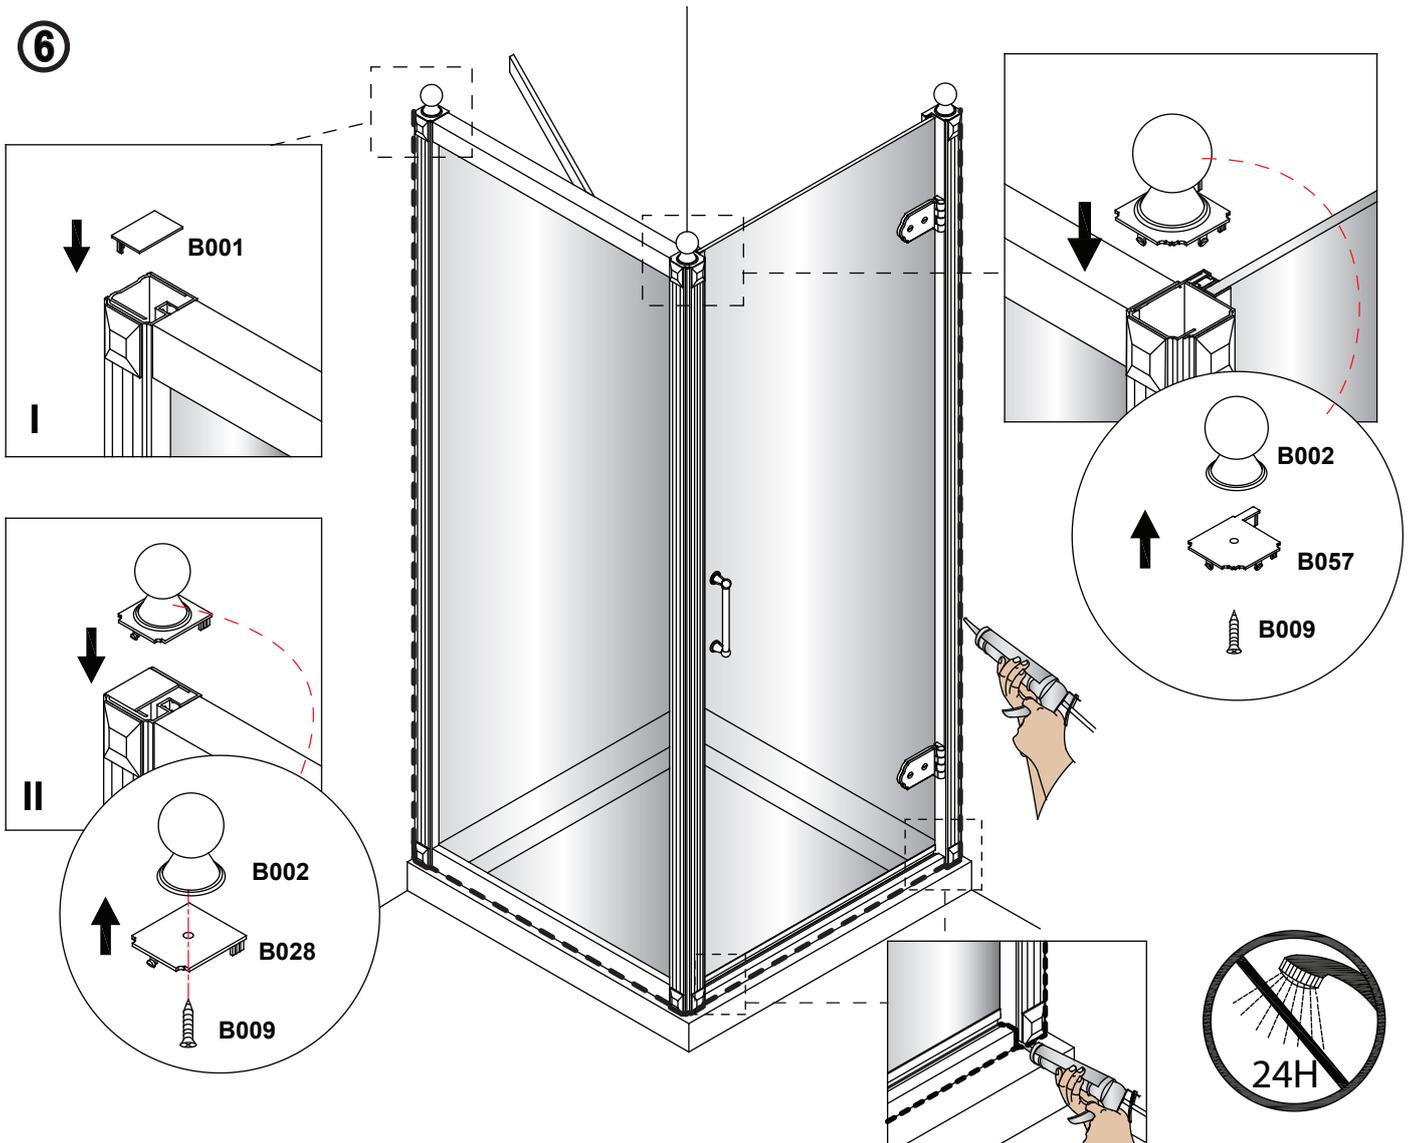

Porte coulissante et paroi latéral









Ces instructions sont en relation avec la combinaison de porte coulissante avec paroi latéral, et doivent être utilisées en accord avec les instructions d'assemblages des portes coulissantes.

Veuillez revoir attentivement les deux instructions avant de commence a assembler, et suivez les etapes en conséquence.

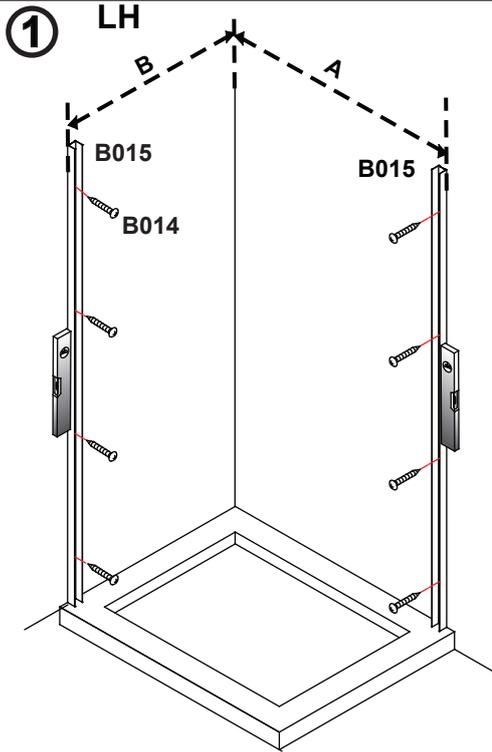


Item	A (mm)
C6S 1100 Slider door	1060 ~ 1080
C7S 1200 Slider door	1160 ~ 1180
C8S 1400 Slider door	1360 ~ 1380

Item	B (mm)
C11 700 Side Panel	660 ~ 680
C12 760 Side Panel	720 ~ 740
C13 800 Side Panel	760 ~ 780
C14 900 Side Panel	860 ~ 880

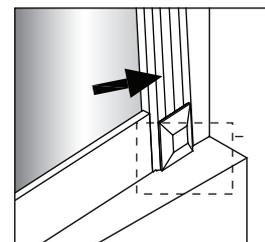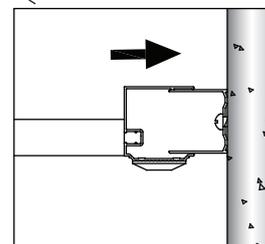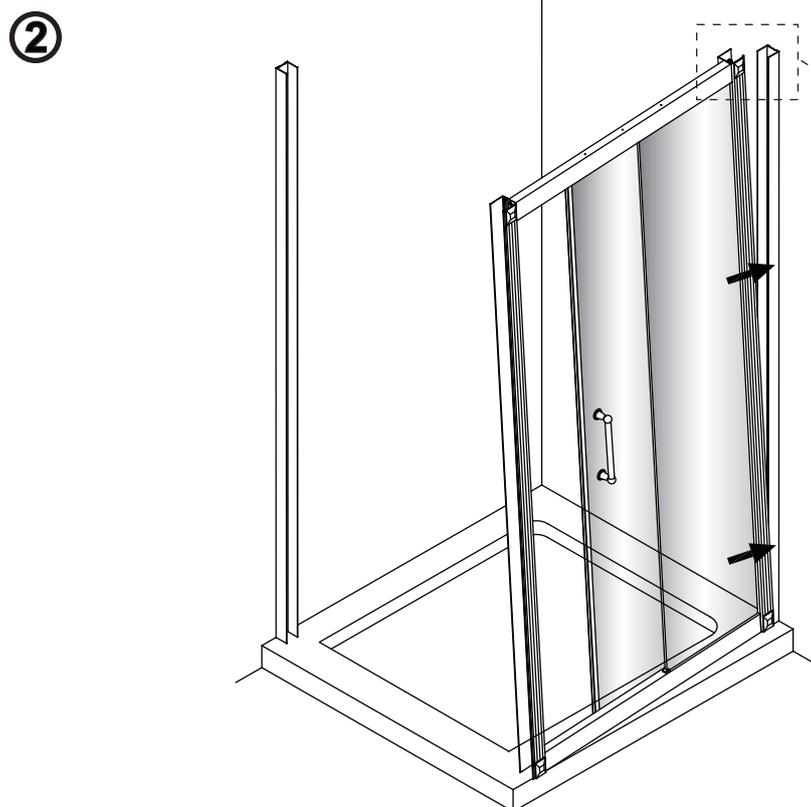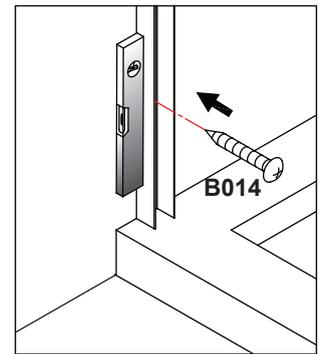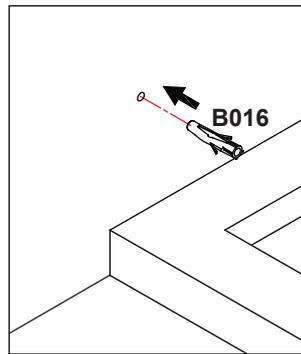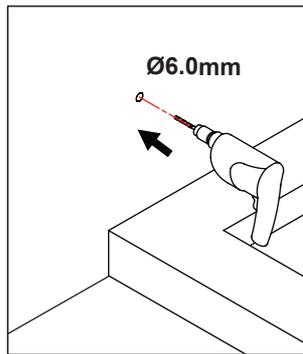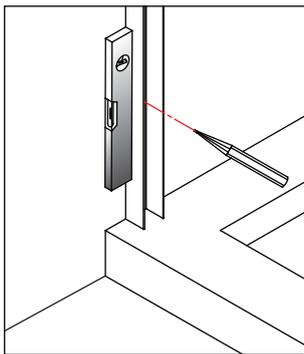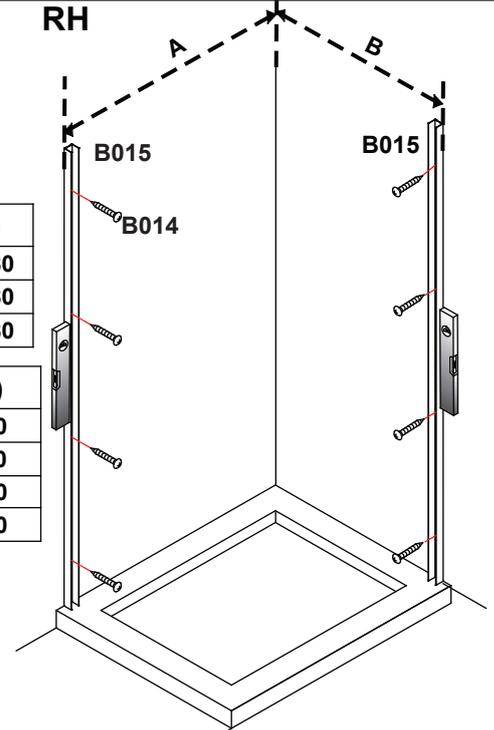


3

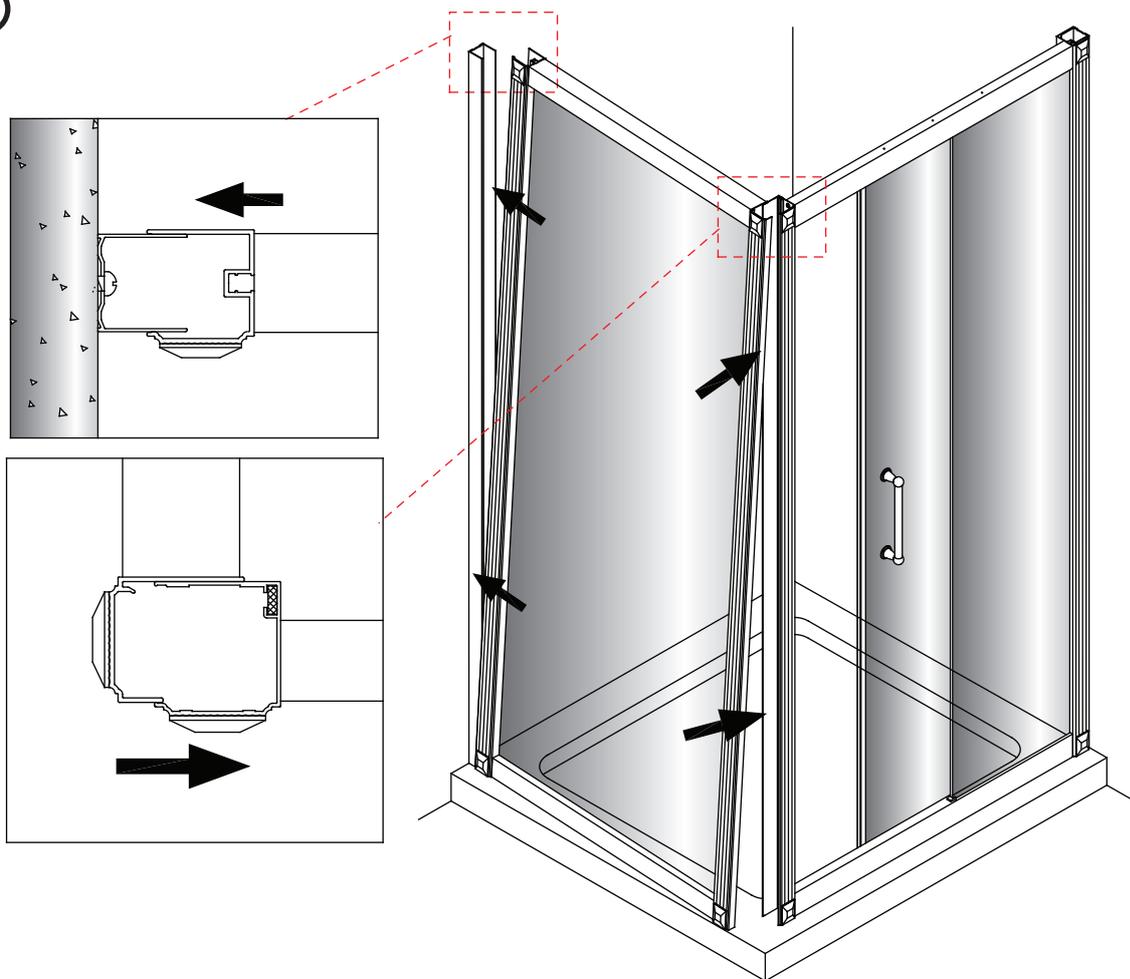

4

Une fois que vous avez vérifié que la porte ouvre et ferme correctement fixer la porte aux profilés muraux.

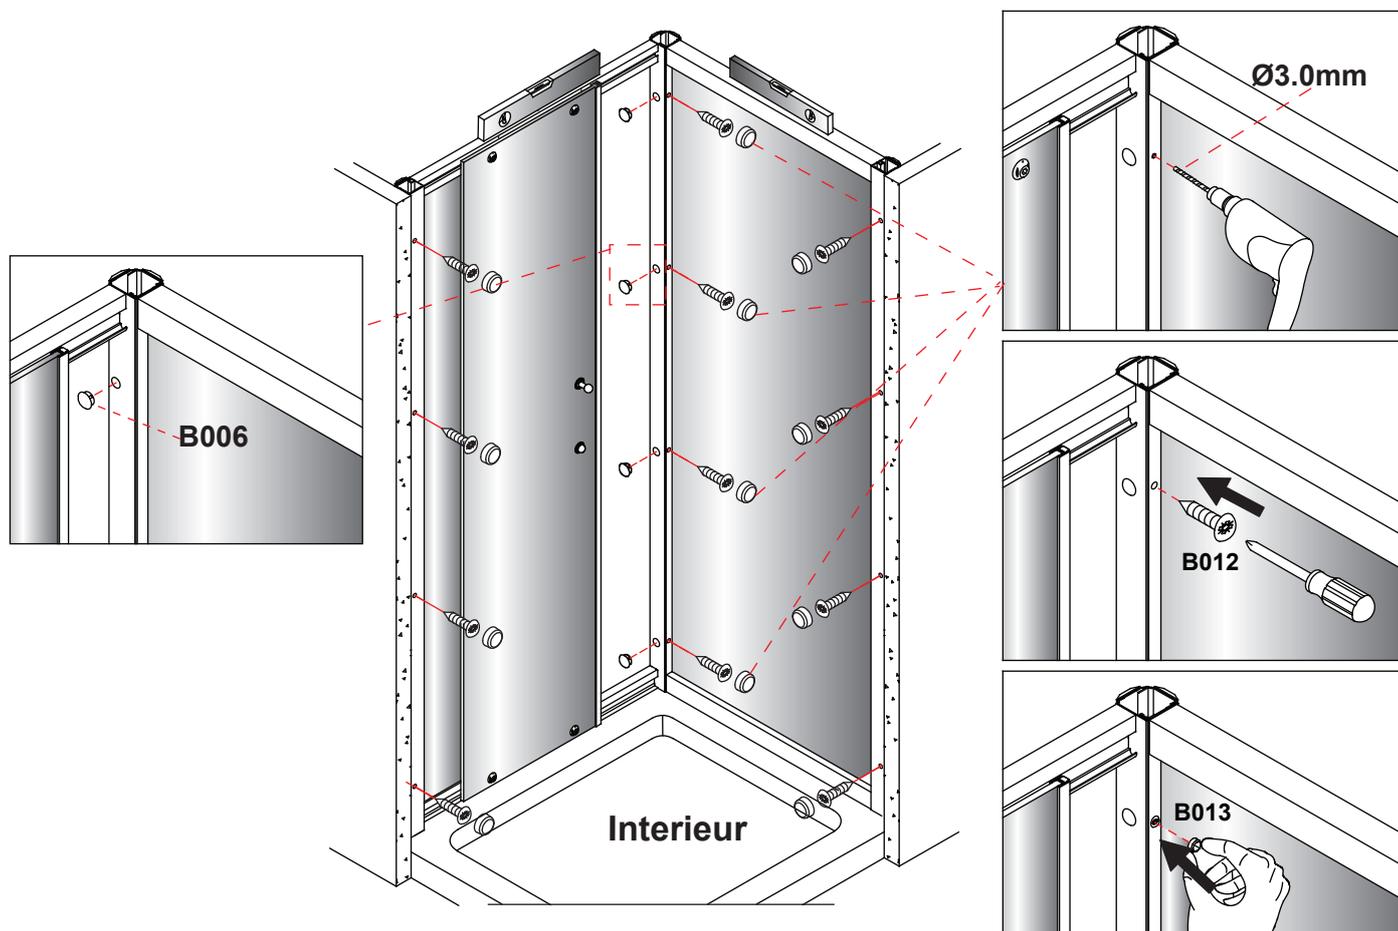

5

