
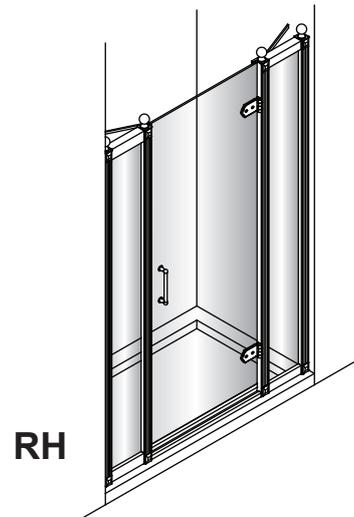


- **VEUILLEZ UTILISER CES INSTRUCTIONS POUR PORTE BATTANTE & 2X PANNEAU INTEGRE, OU PORTE BATTANTE, 2X PANNEAU INTEGRE & PAROI LATERAL**
- Vérifier le contenu du paquet soigneusement avant l'installation.
- Le receveur **DOIT** être installé à niveau et entièrement étanche aux carreaux
- Manipuler avec précaution. Les impacts peuvent endommager tant le verre que le cadre.
- Vérifier qu'il n'y est aucun conduits ou câbles cachés avant de percer le mur.
- la cloture est réversible (l'ouverture peut aussi bien se faire à droite qu'à gauche). Dans le reste de ce manuel les illustrations montreront seulement l'installation main droite. Les parties marqués par "LH" ou "RH" seront seulement approprié pour la cloture relatif.
- Les fixations mural fournies peuvent ne pas être appropriées pour votre installation. Vous pourriez avoir besoin de source alternative en fonction du mur sur lequel vous êtes en train d'effectuer l'installation.



Entretien et nettoyage:

- Ne pas utiliser de solvant ou de matériel abrasif ou de produit chimique pour nettoyer la cloture.
- Nettoyer seulement avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux, rincez généreusement ensuite.


Porte battante et 2x panneau intégré (pages 5-10)

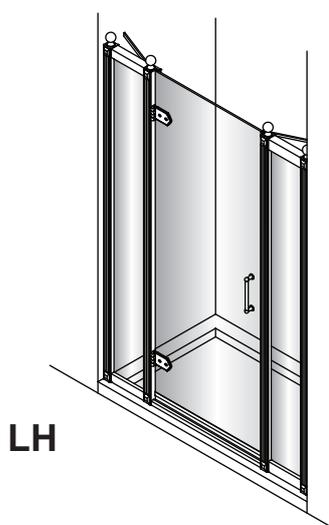

Porte battante et 2x panneau intégré avec paroi latérale (pages 11-17)

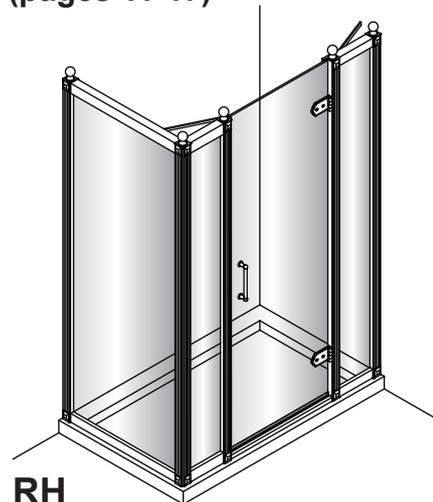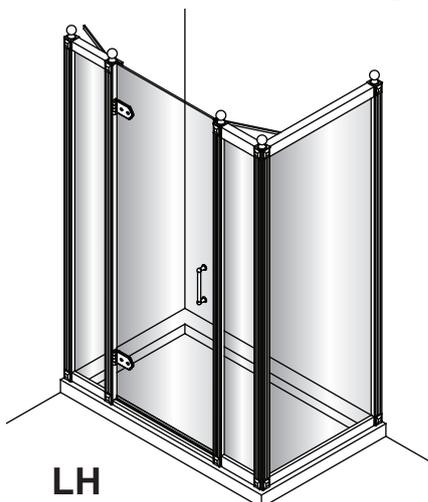



Outils nécessaire :

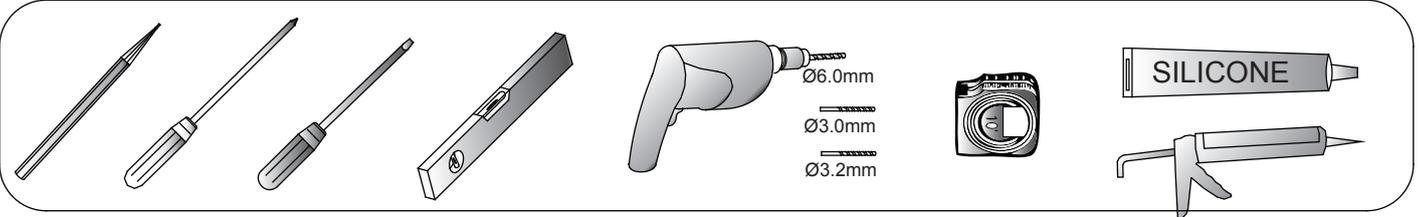


Parties fournies :

Boite panneau intégré - C16/C17

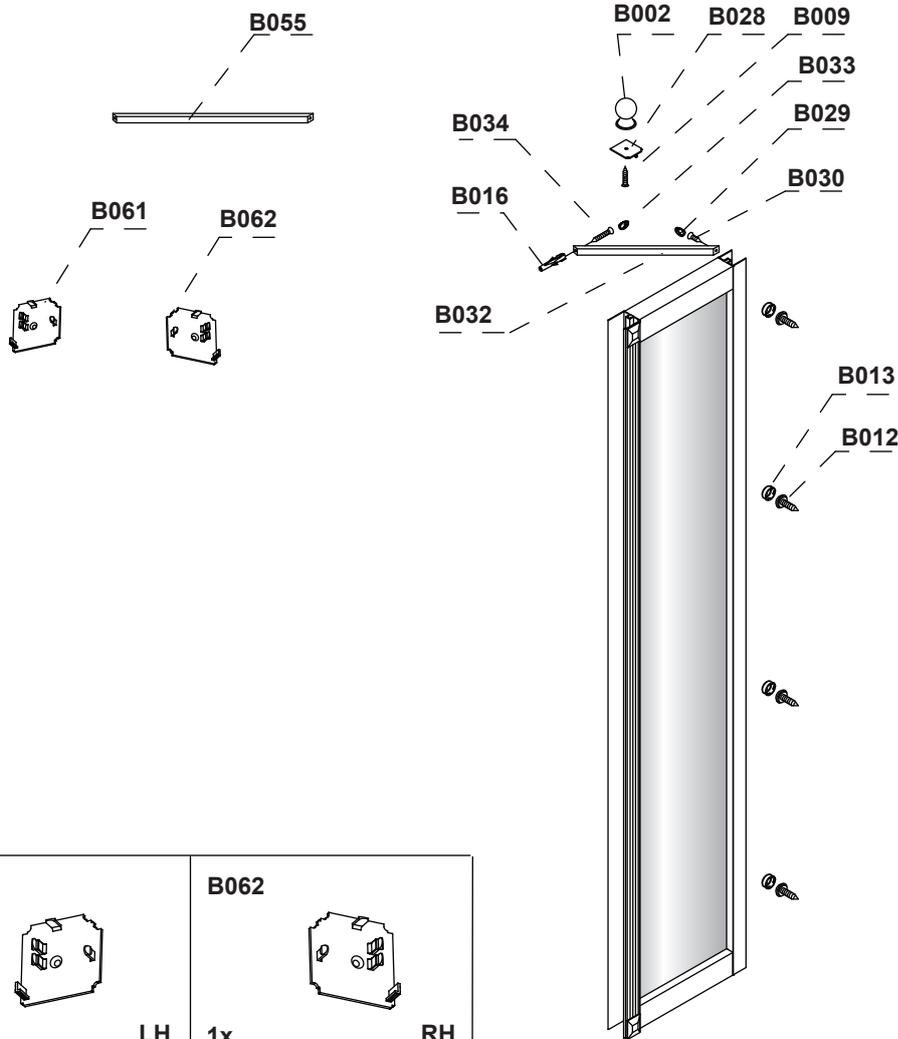


<p>B061</p>  <p>1x LH</p>	<p>B062</p>  <p>1x RH</p>			
<p>B002</p>  <p>1x</p>	<p>B027</p>  <p>1x</p>	<p>B028</p>  <p>1x</p>	<p>B009</p>  <p>1x</p> <p>ST3.5*16mm</p>	<p>B034</p>  <p>1x</p> <p>ST4*35mm</p>
<p>B033</p>  <p>1x</p>	<p>B030</p>  <p>1x</p> <p>ST4*25mm</p>	<p>B029</p>  <p>1x</p>	<p>B016</p>  <p>1x</p>	<p>B012</p>  <p>4x</p> <p>ST3.5*10mm</p>
<p>B013</p>  <p>4x</p>	<p>B032</p>  <p>1x</p> <p>- B032 is for 300, 400 Inline panel</p>		<p>B055</p>  <p>1x</p> <p>- B055 is for 300, 400 Inline panel</p>	

Outils nécessaire :

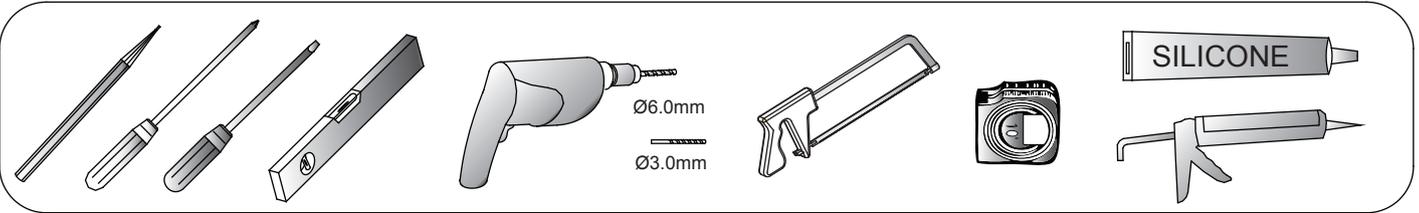


Parties fournies :

Boite porte battante - C19/C20/C21

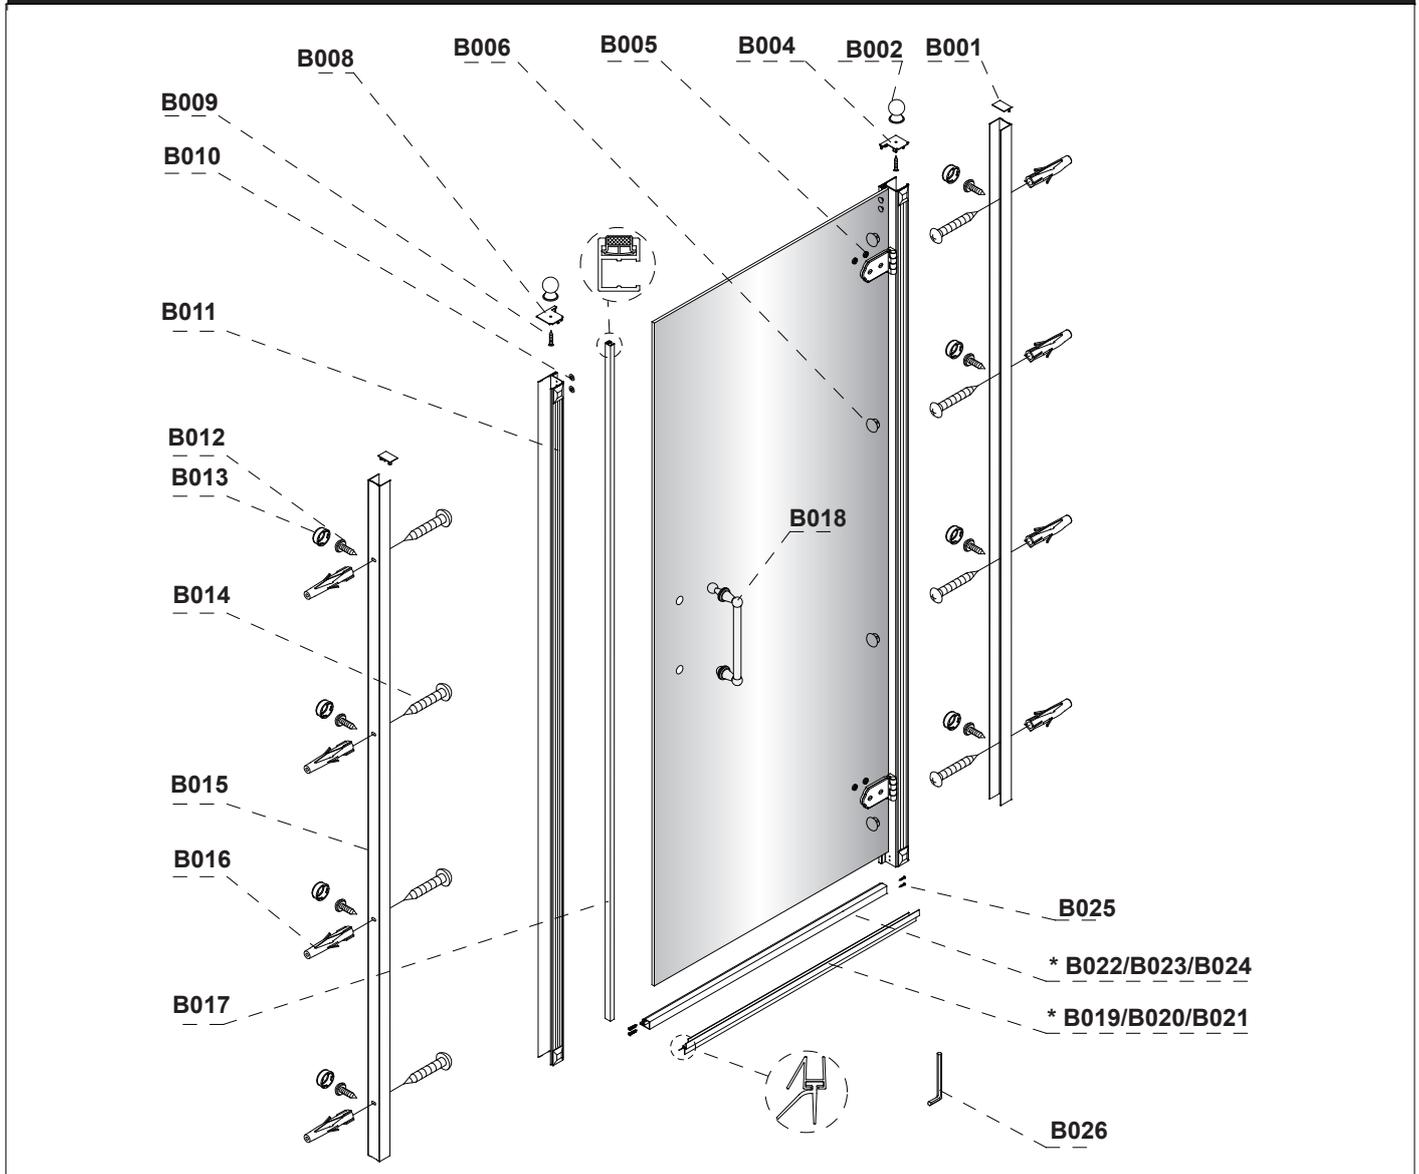


B001  2x	B002  2x	B003  1x LH	B004  1x RH	B005  4x	B006  4x
B007  1x LH	B008  1x RH	B009  2x ST3.5*16mm	B010  4x	B011  1x	B012  8x ST3.5*10mm
B013  8x	B014  8x ST4*50mm	B015  2x	B016  8x	B017  1x	B018  1x
* B019/B020/B021  1x - B019 is for 760 Hinged door - B020 is for 800 Hinged door - B021 is for 900 Hinged door	* B022/B023/B024  1x - B022 is for 760 Hinged door - B023 is for 800 Hinged door - B024 is for 900 Hinged door		B025  4x ST4*30mm	B026  1x 4mm	

Outils nécessaire :

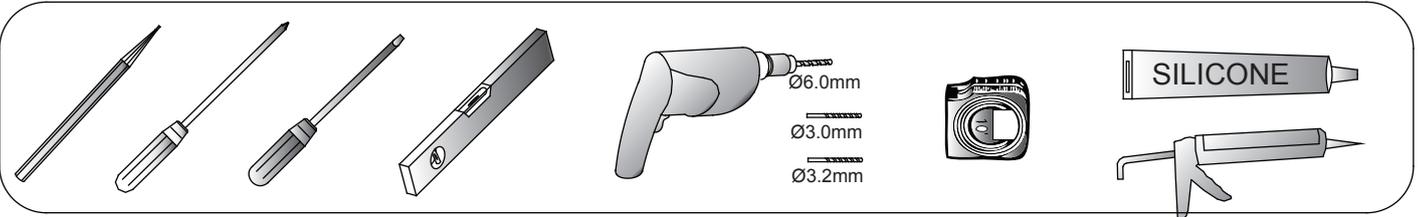

Parties fournies :

Boite paroi latéral - C11/C12/C13/C14

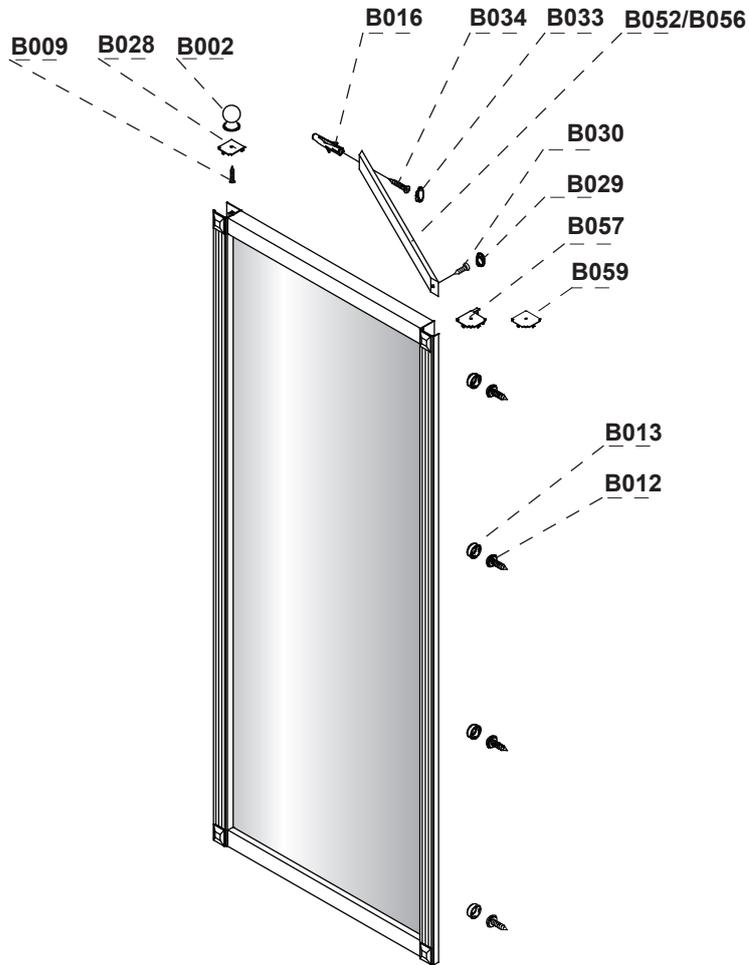

<p>B002</p> <p>1x</p>	<p>B027</p> <p>1x</p>	<p>B028</p> <p>1x</p>	<p>B009</p> <p>1x</p> <p>ST3.5*16mm</p>	<p>B034</p> <p>1x</p> <p>ST4*35mm</p>
<p>B033</p> <p>1x</p>	<p>B030</p> <p>1x</p> <p>ST4*25mm</p>	<p>B029</p> <p>1x</p>	<p>B016</p> <p>1x</p>	<p>B012</p> <p>4x</p> <p>ST3.5*10mm</p>
<p>B013</p> <p>4x</p>	<p>B057</p> <p>1x</p> <p>RH</p>	<p>B058</p> <p>1x</p> <p>LH</p>	<p>B059</p> <p>1x</p> <p>RH</p>	<p>B060</p> <p>1x</p> <p>LH</p>
<p>B052/B056</p> <p>1x</p> <p>- B052 is for 700, 760, 800 side panel - B056 is for 900 side panel</p>				

Porte battante et 2x panneau intégré (pages 5-10)




La porte battante est fournie pour une installation main droite. Pour l'installation main gauche veuillez retirer les charnières et retourner la vitre comme montré ci-dessous.


Main droite



Main gauche

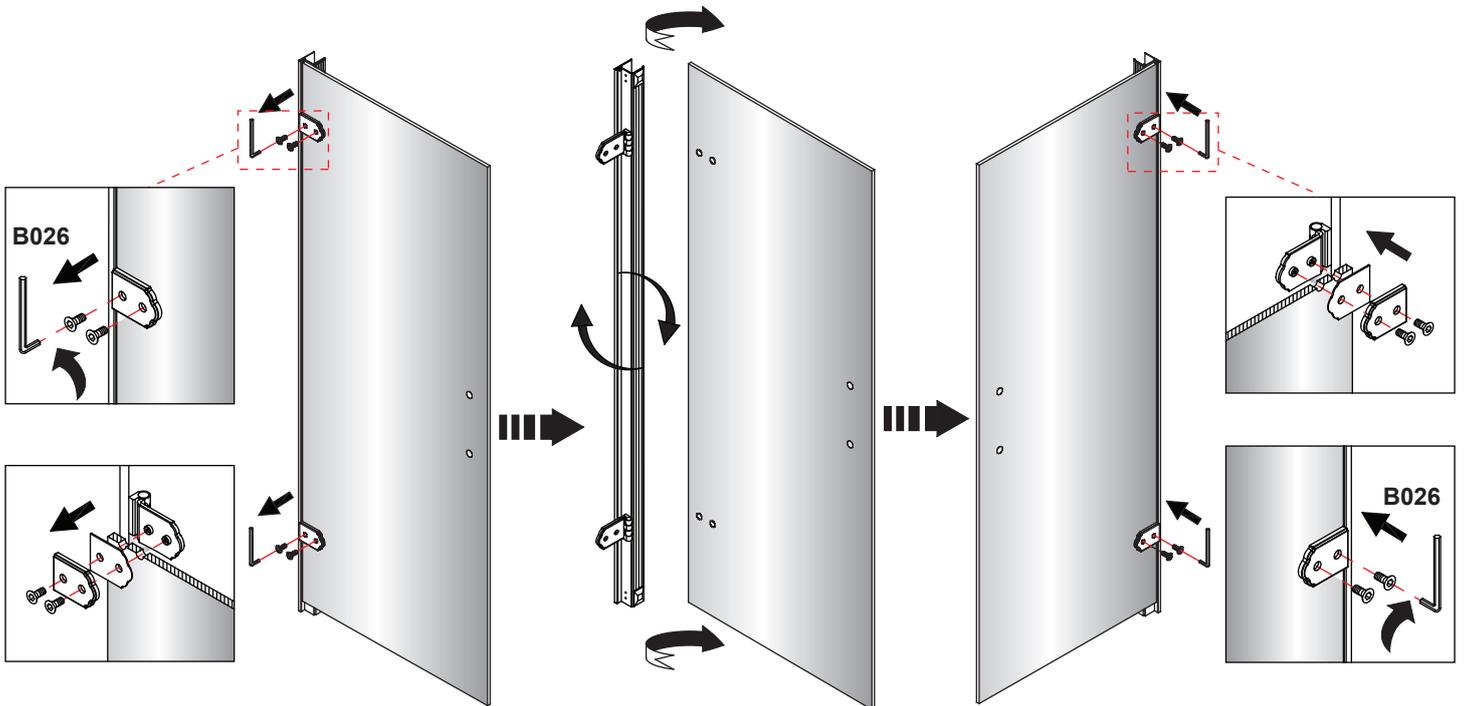


①

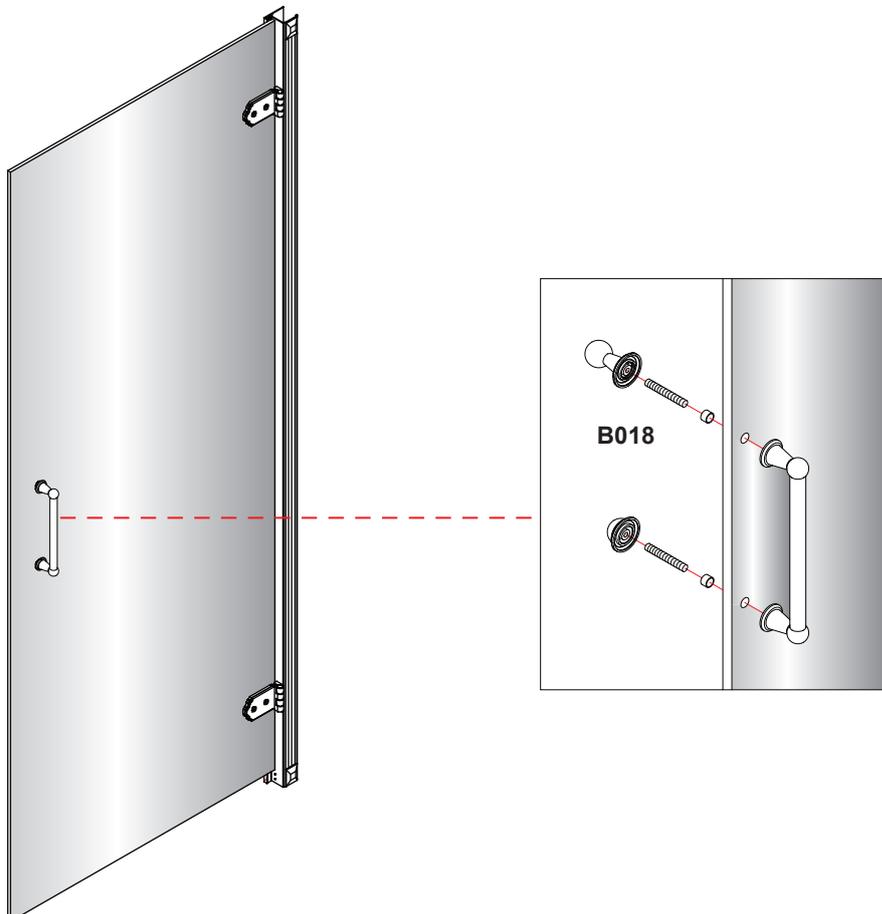

②






LH

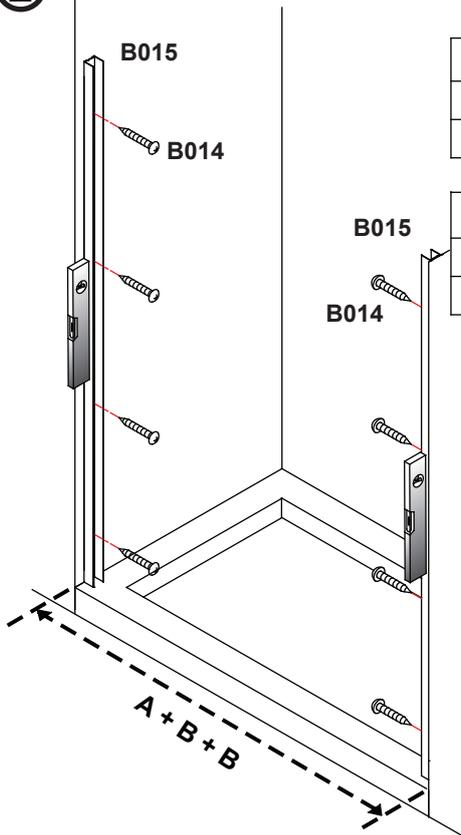


Item		A (mm)
C20	800 Hinged door	760
C21	900 Hinged door	860

Item		B (mm)
C16	300 Inline Panel	300~320
C17	400 Inline Panel	400~420


RH

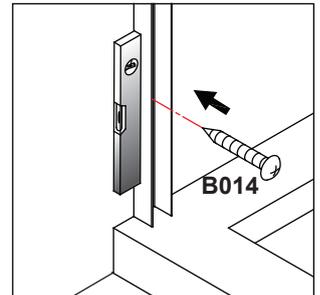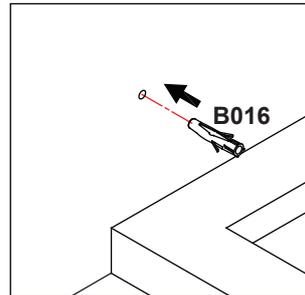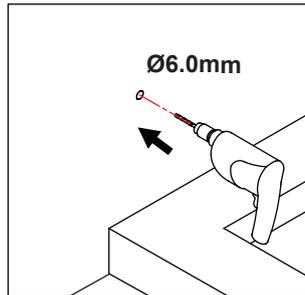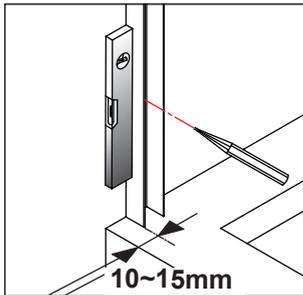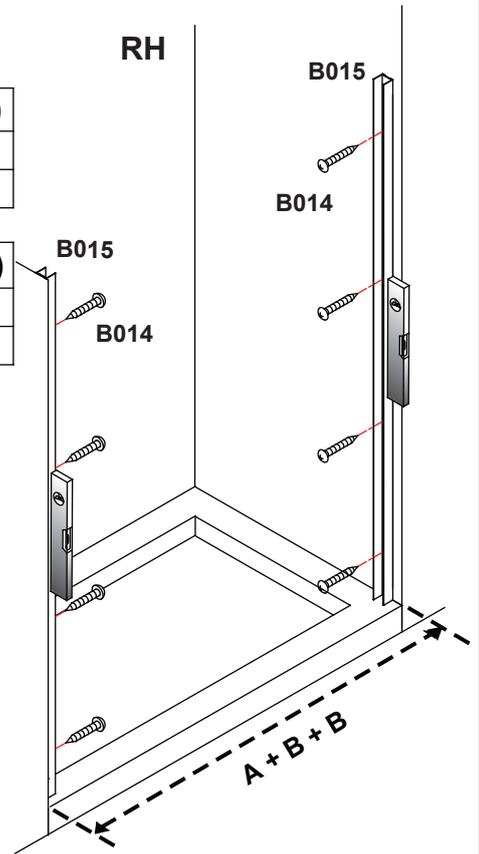


③

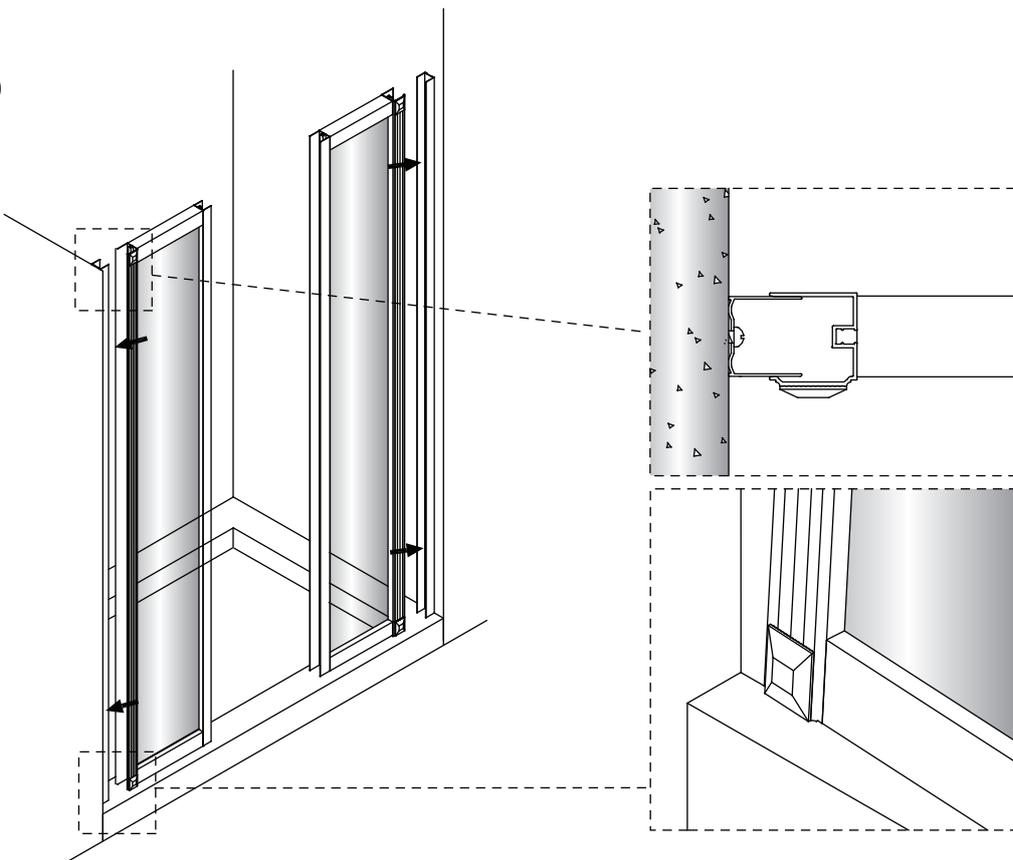


④

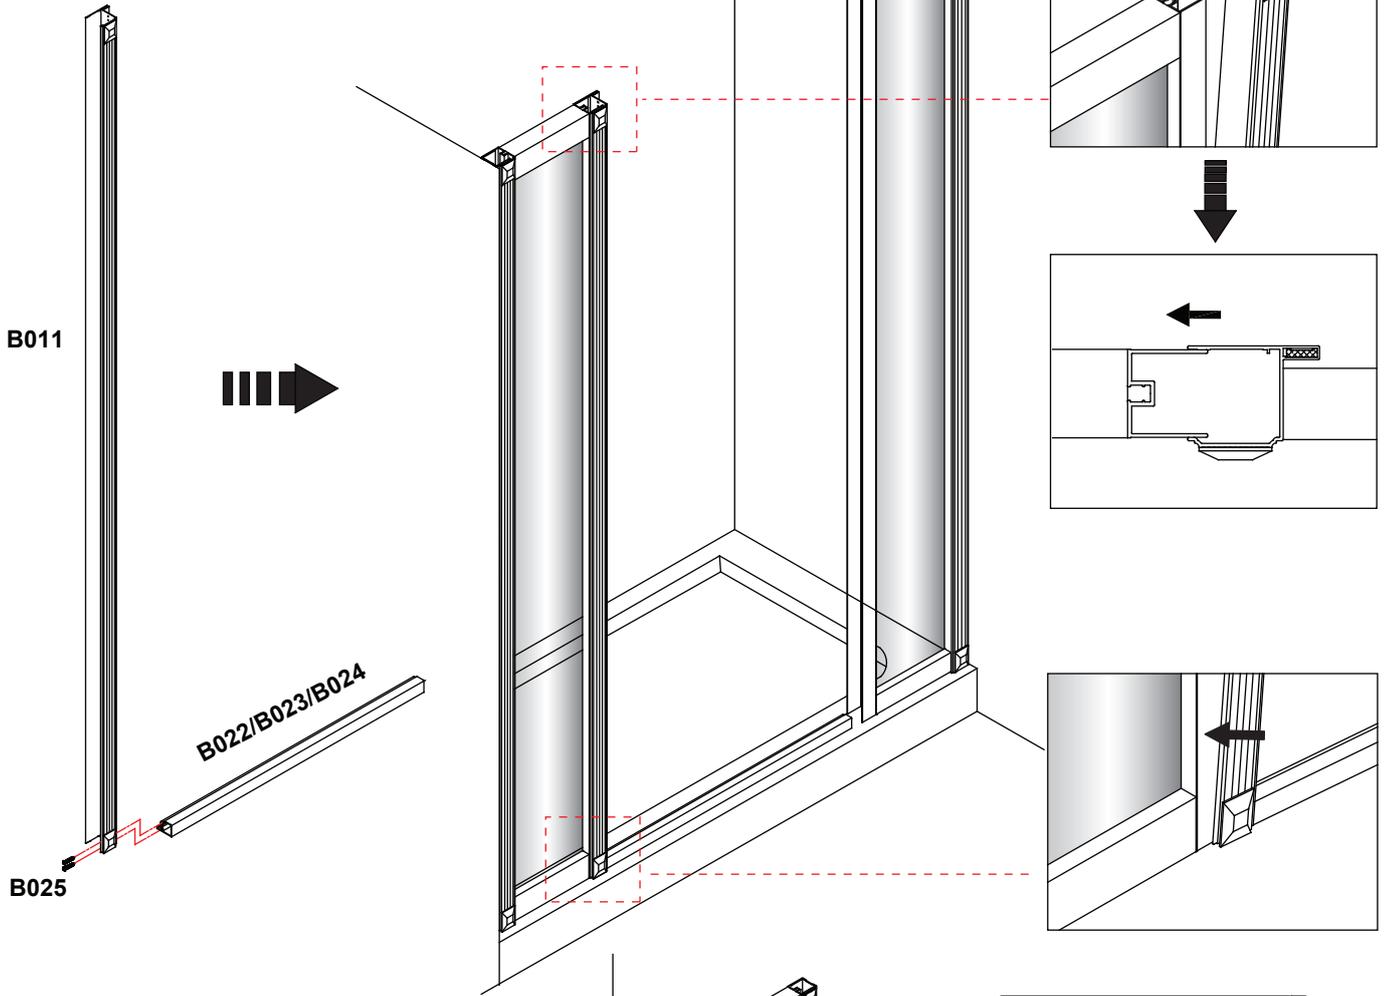


⑤

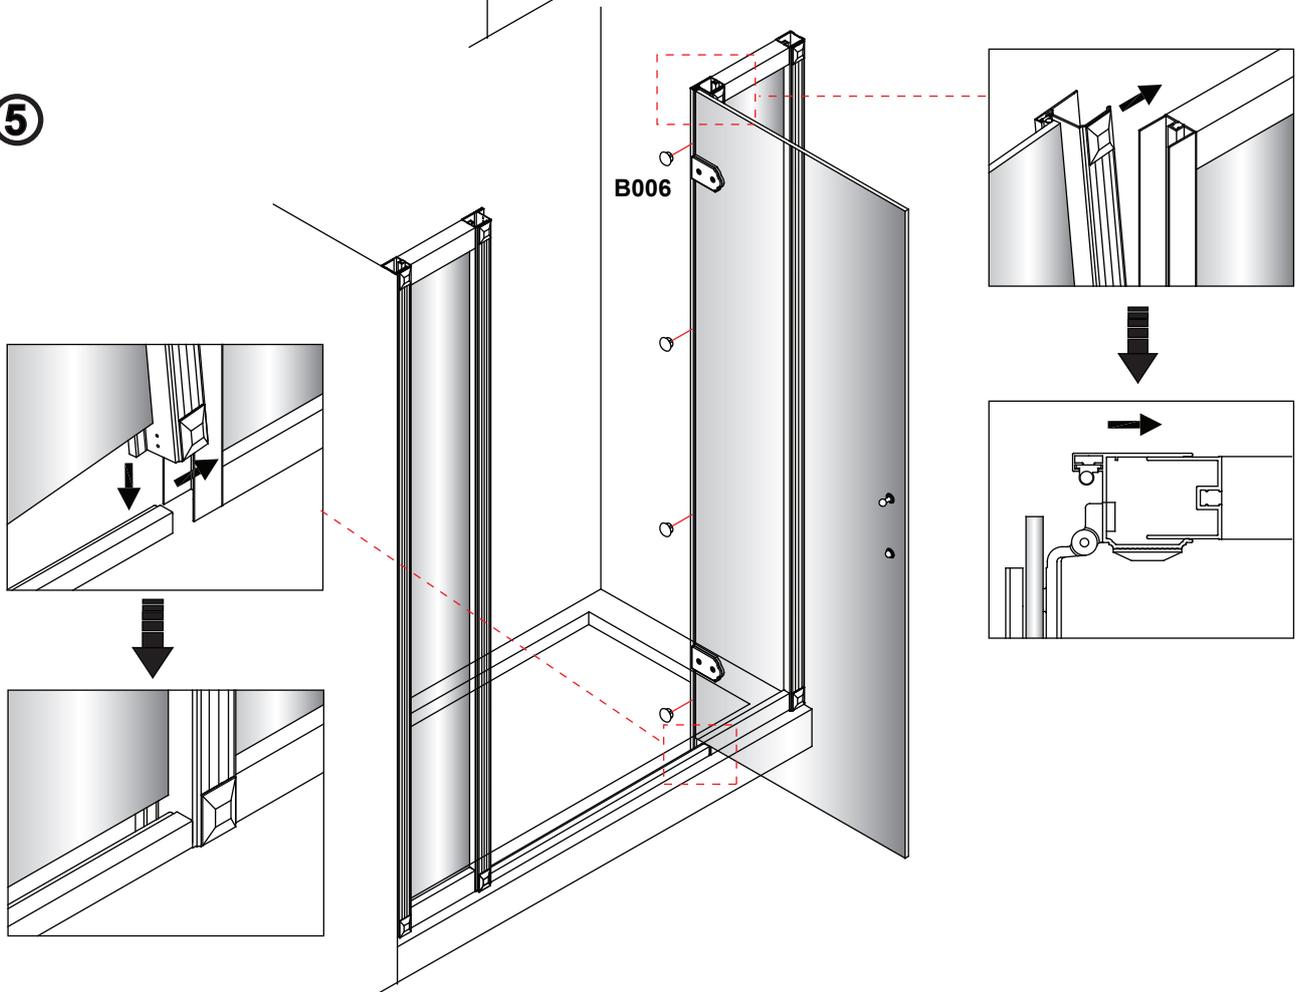


6

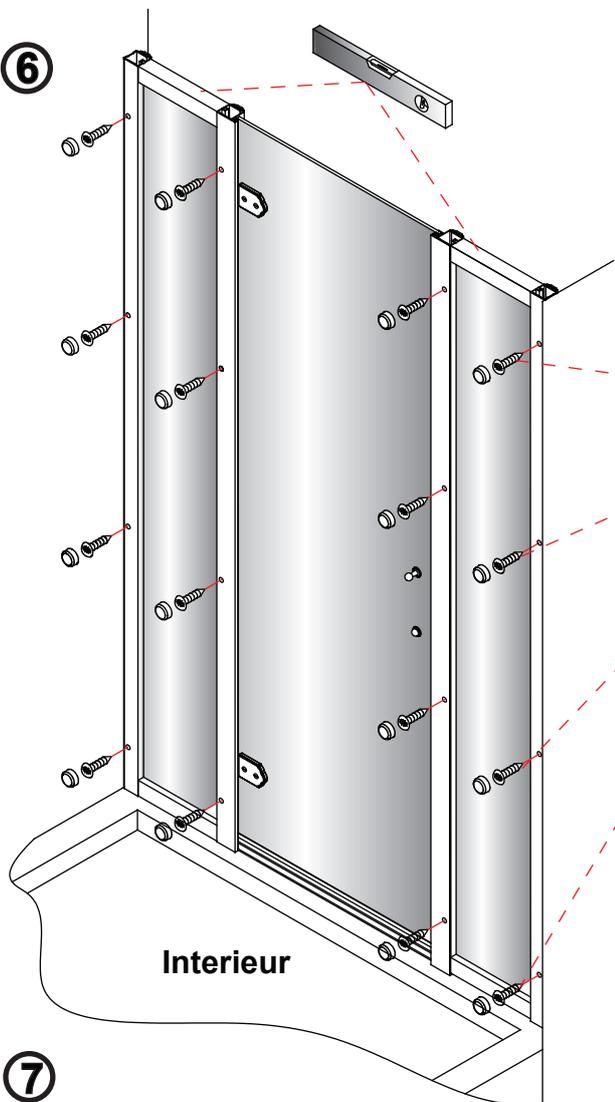



Une fois que vous avez vérifié que la porte ouvre et ferme correctement fixer la porte aux profilés muraux. De l'intérieur percez 4 trous à travers l'encadrement de la porte (au niveau des marques). Fixez en utilisant les vis (B012), Attachez les caches (B013).

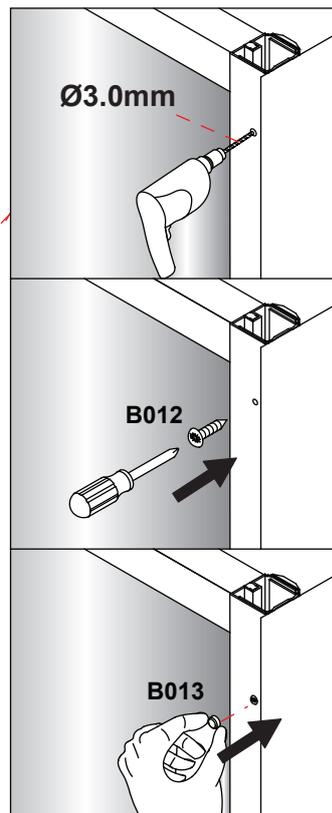

7

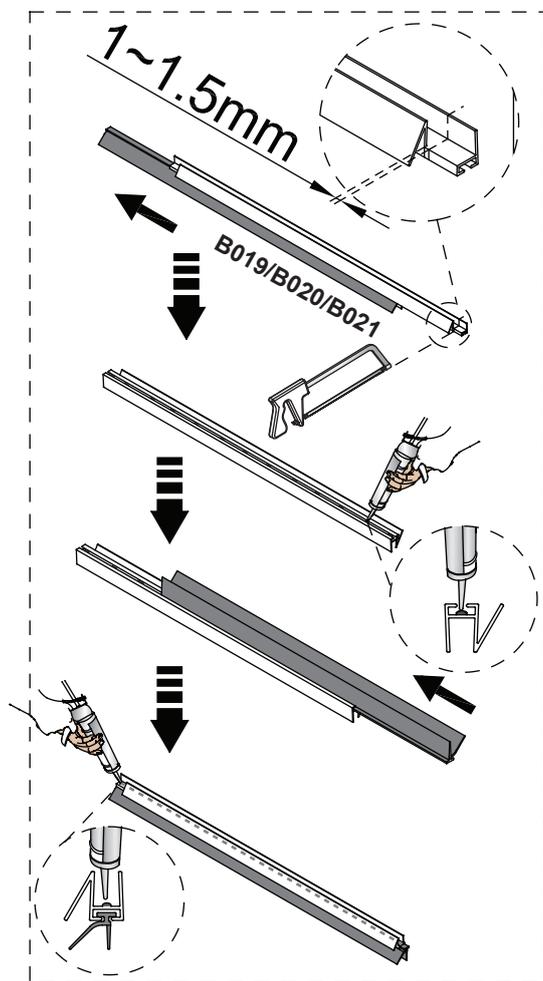


* Veuillez noter que quand vous coupez les parties B019/B20/B21 une scie à métaux bien aiguisée devra être utilisée.

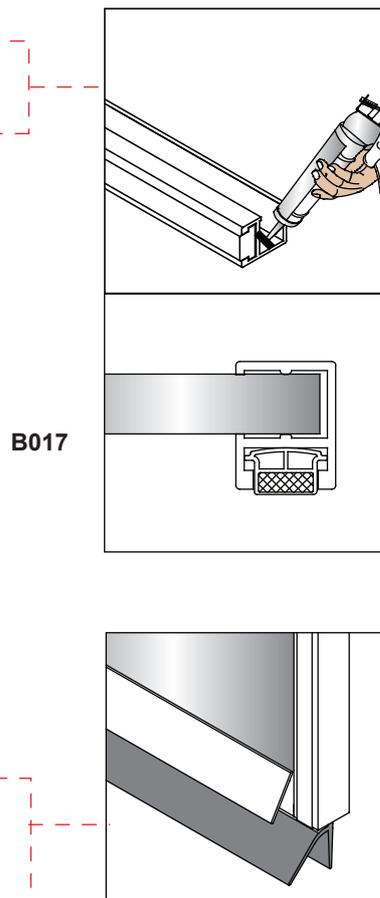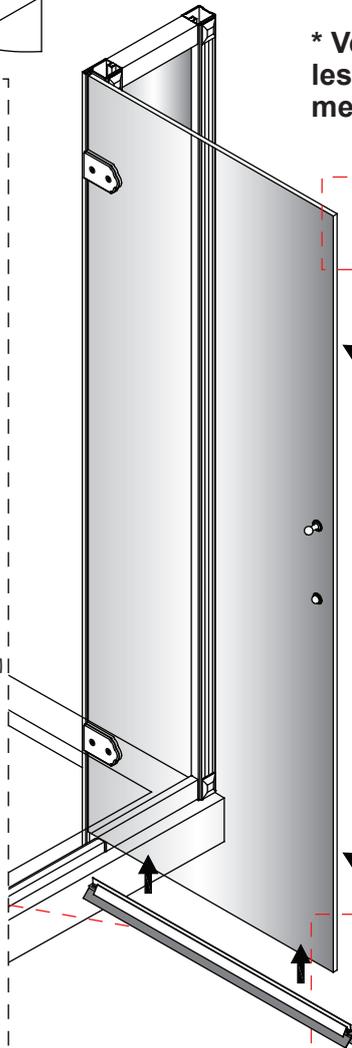











Seulement si des ajustements sont nécessaires

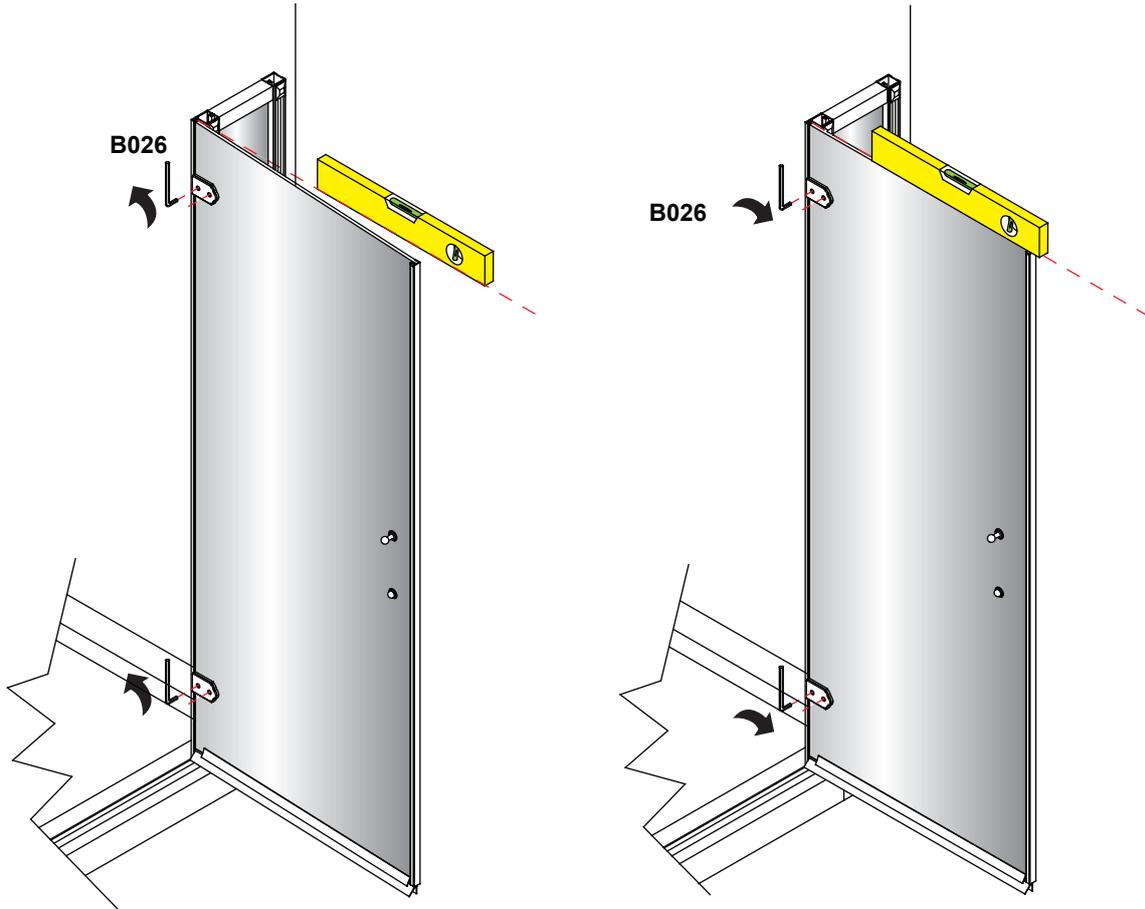





8

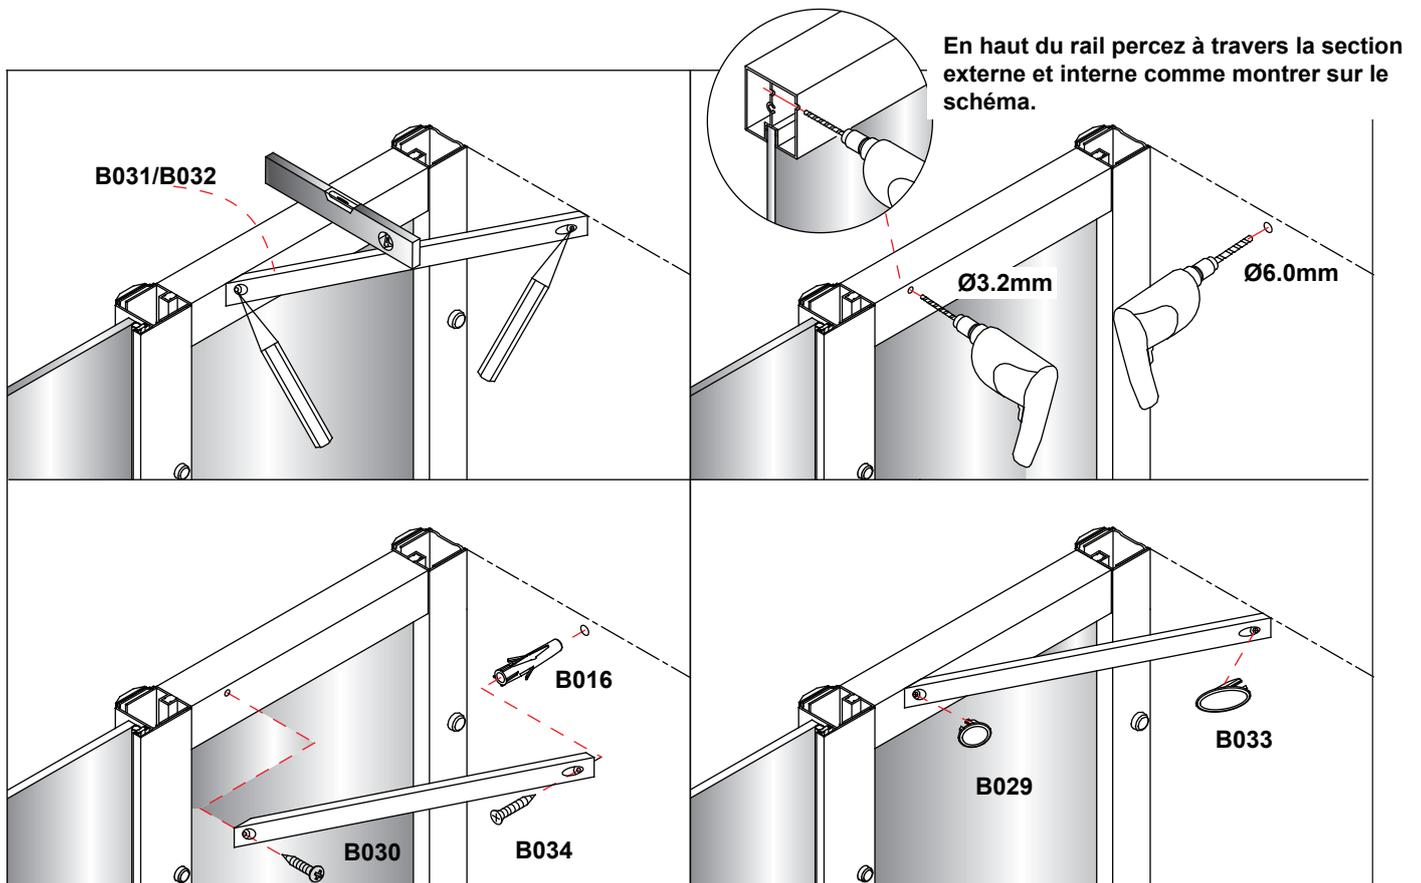

9

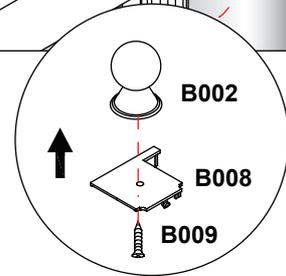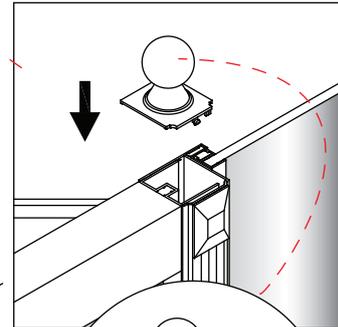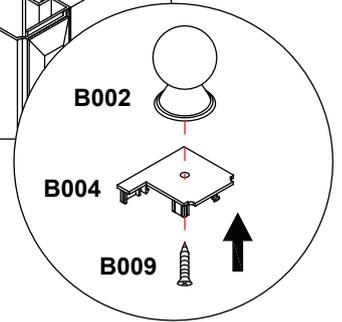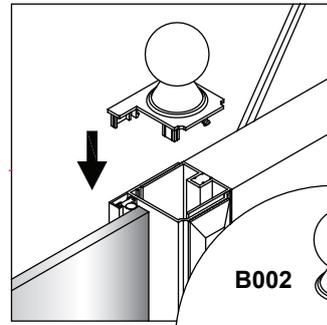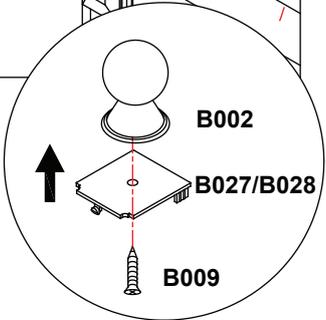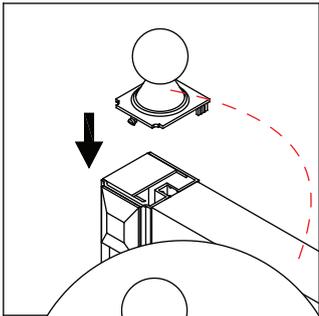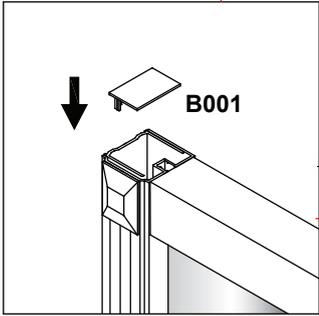

10

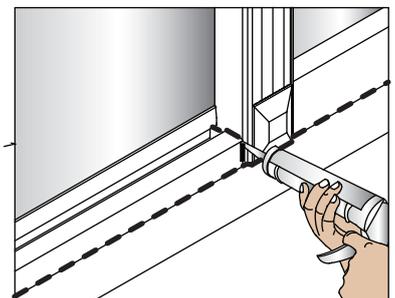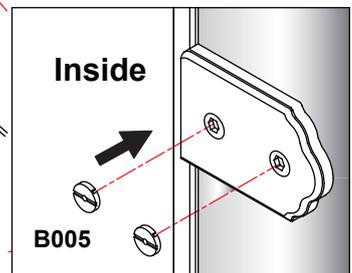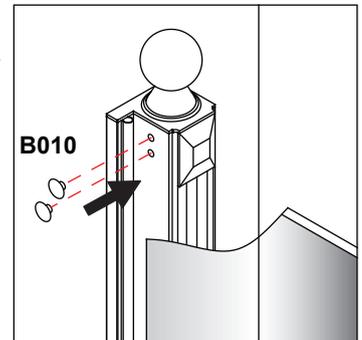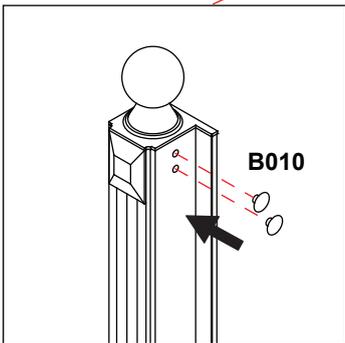

Porte battante et 2x panneau intégré installation terminé




La porte battante est fournie pour une installation main droite. Pour l'installation main gauche veuillez retirer les charnières et retourner la vitre comme montré ci-dessous.


Main droite




Main gauche

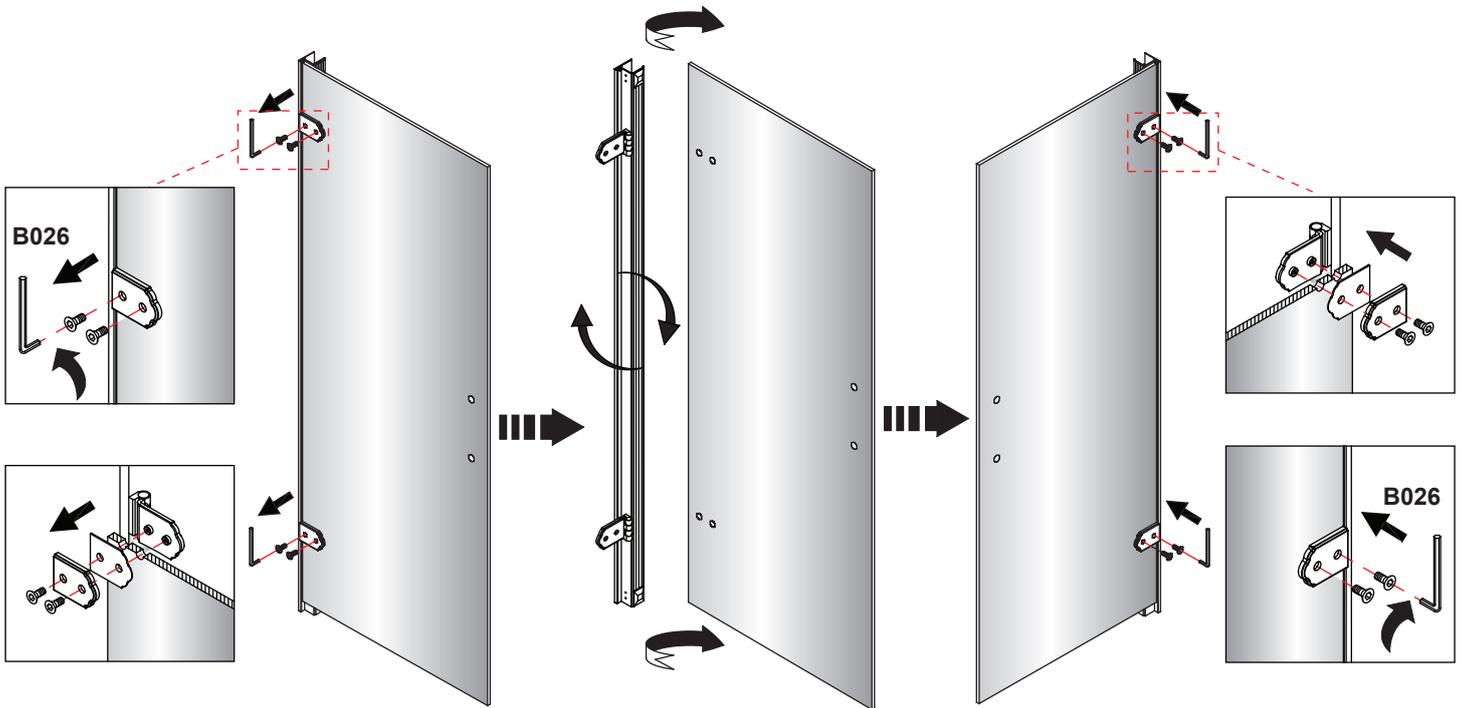

①

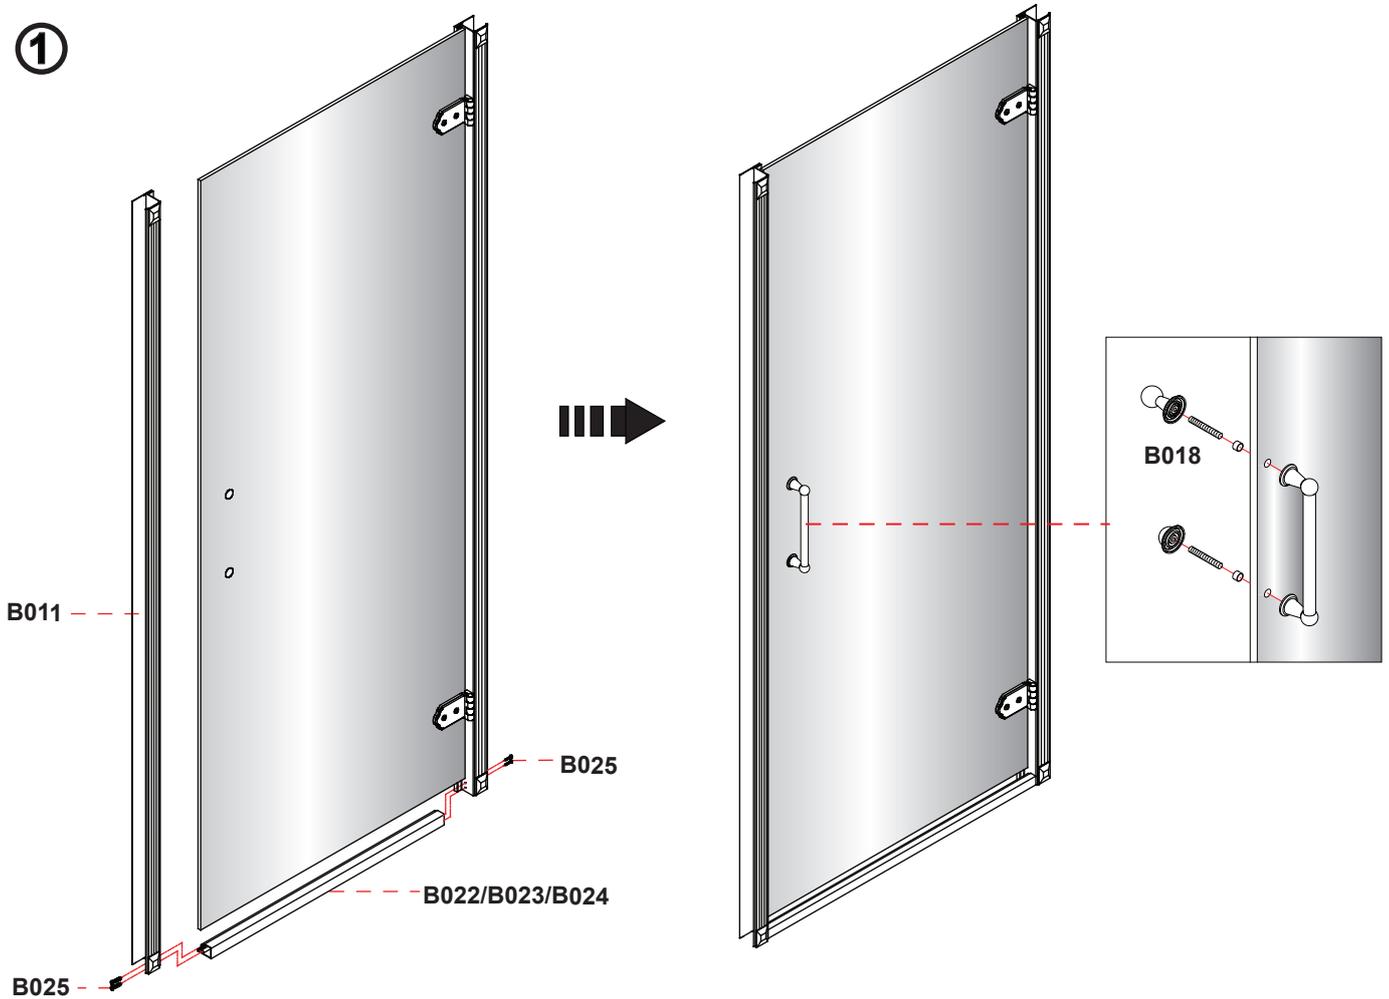

② LH





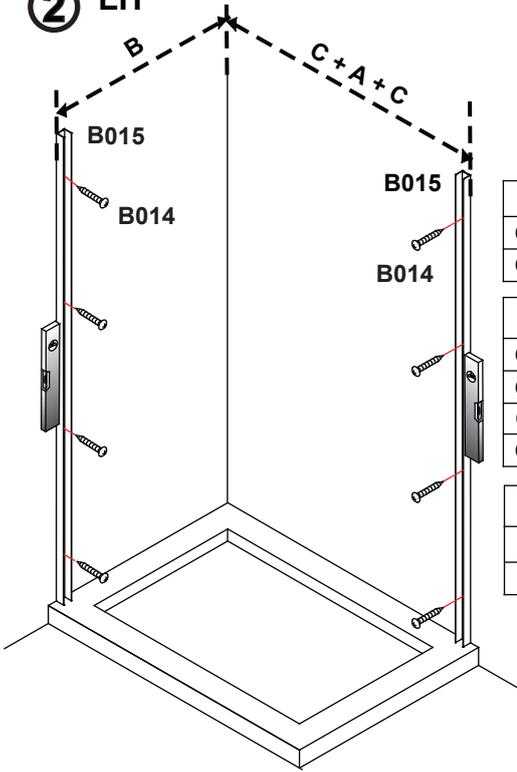


Item	A (mm)	
C20	800 Hinged door	760
C21	900 Hinged door	860


Item	B (mm)	
C11	700 Side Panel	660 ~ 680
C12	760 Side Panel	720 ~ 740
C13	800 Side Panel	760 ~ 780
C14	900 Side Panel	860 ~ 880

Item	C (mm)	
C16	300 Inline Panel	300 ~ 320
C17	400 Inline Panel	400 ~ 420


RH

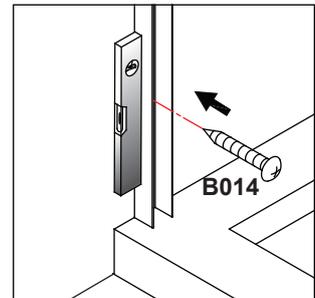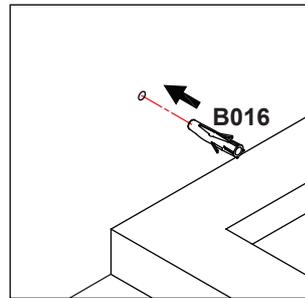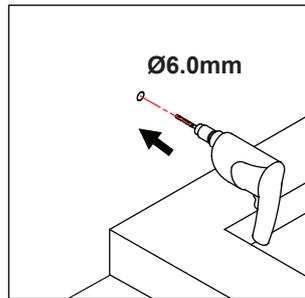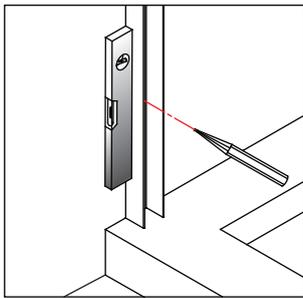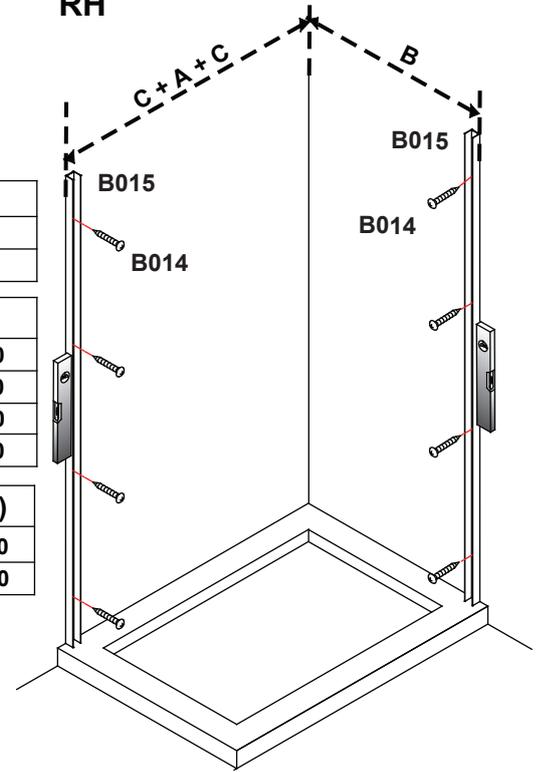

③

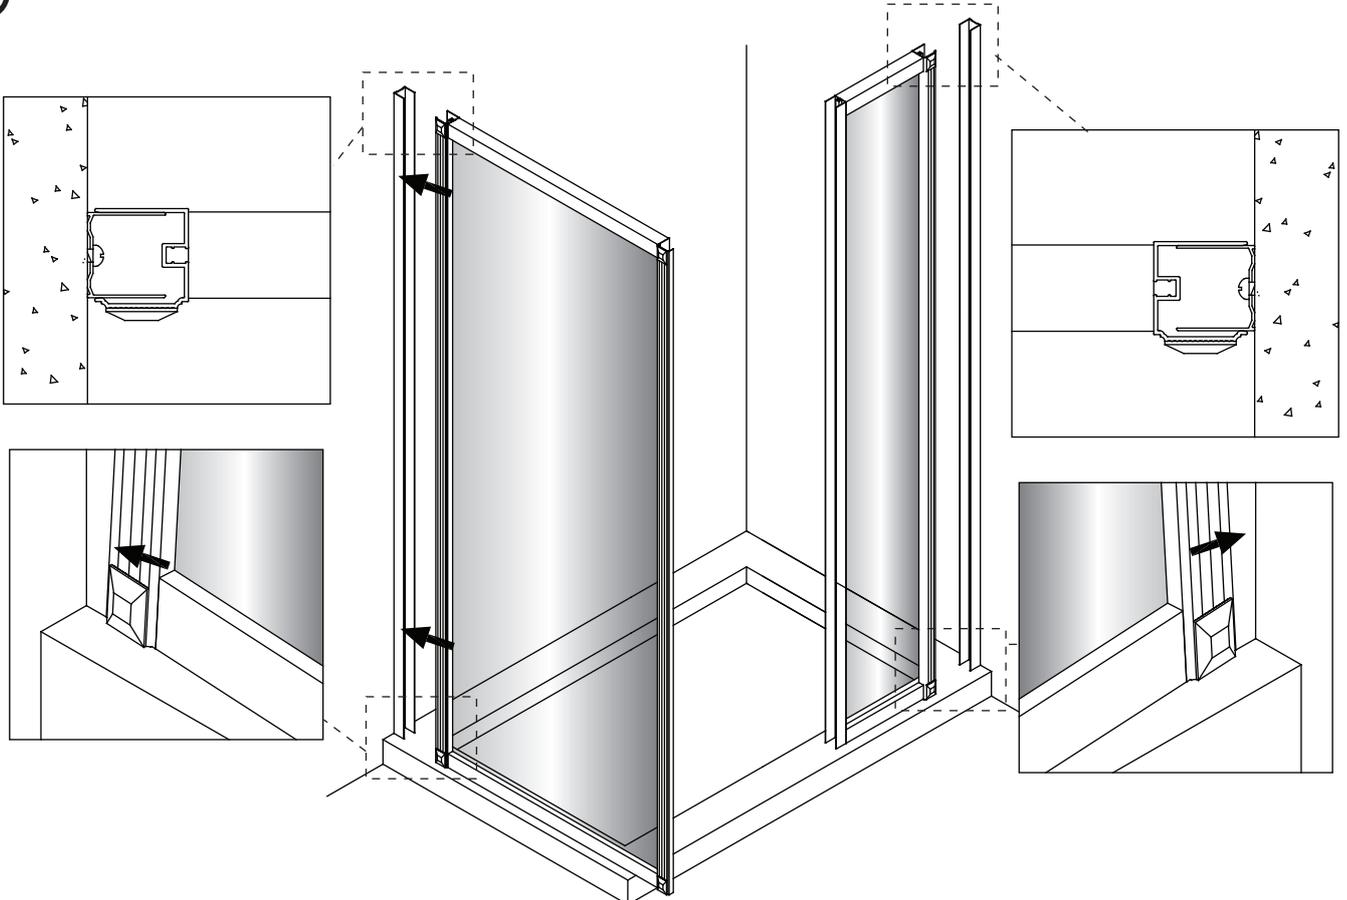


④

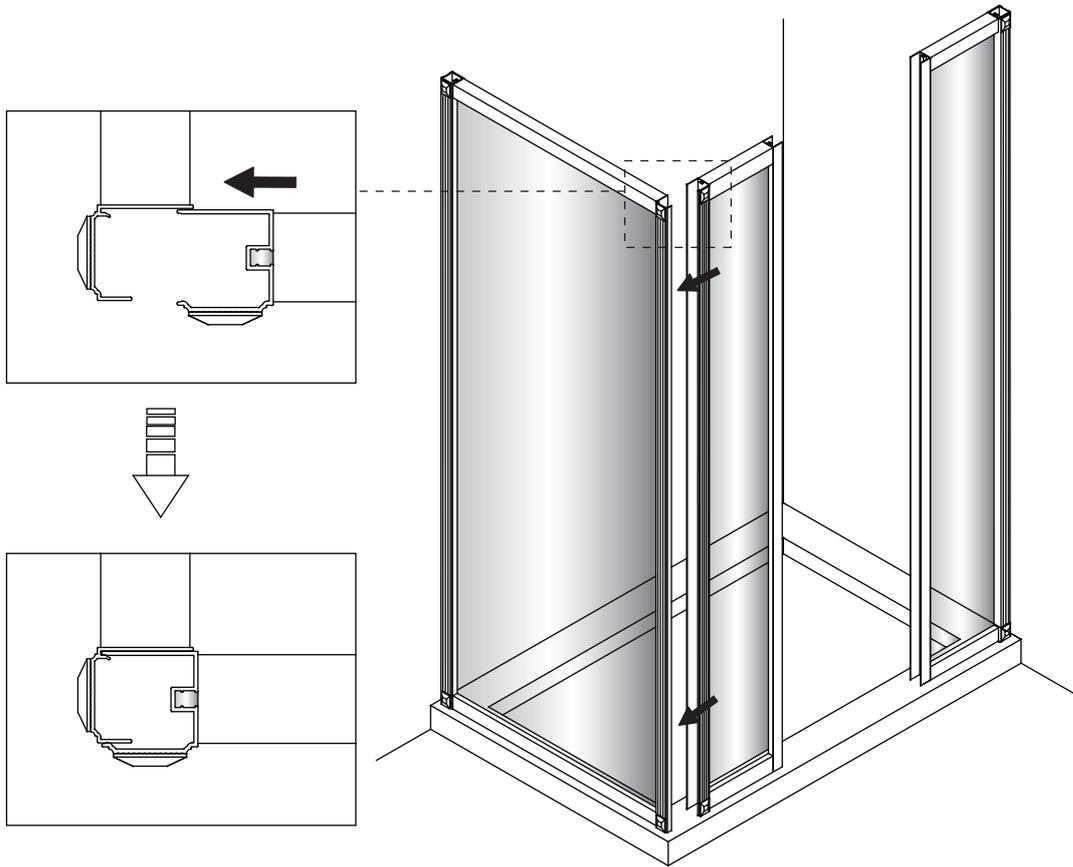



La porte battante DOIT être raccorder au panneau intégré attaché au mur

⑤

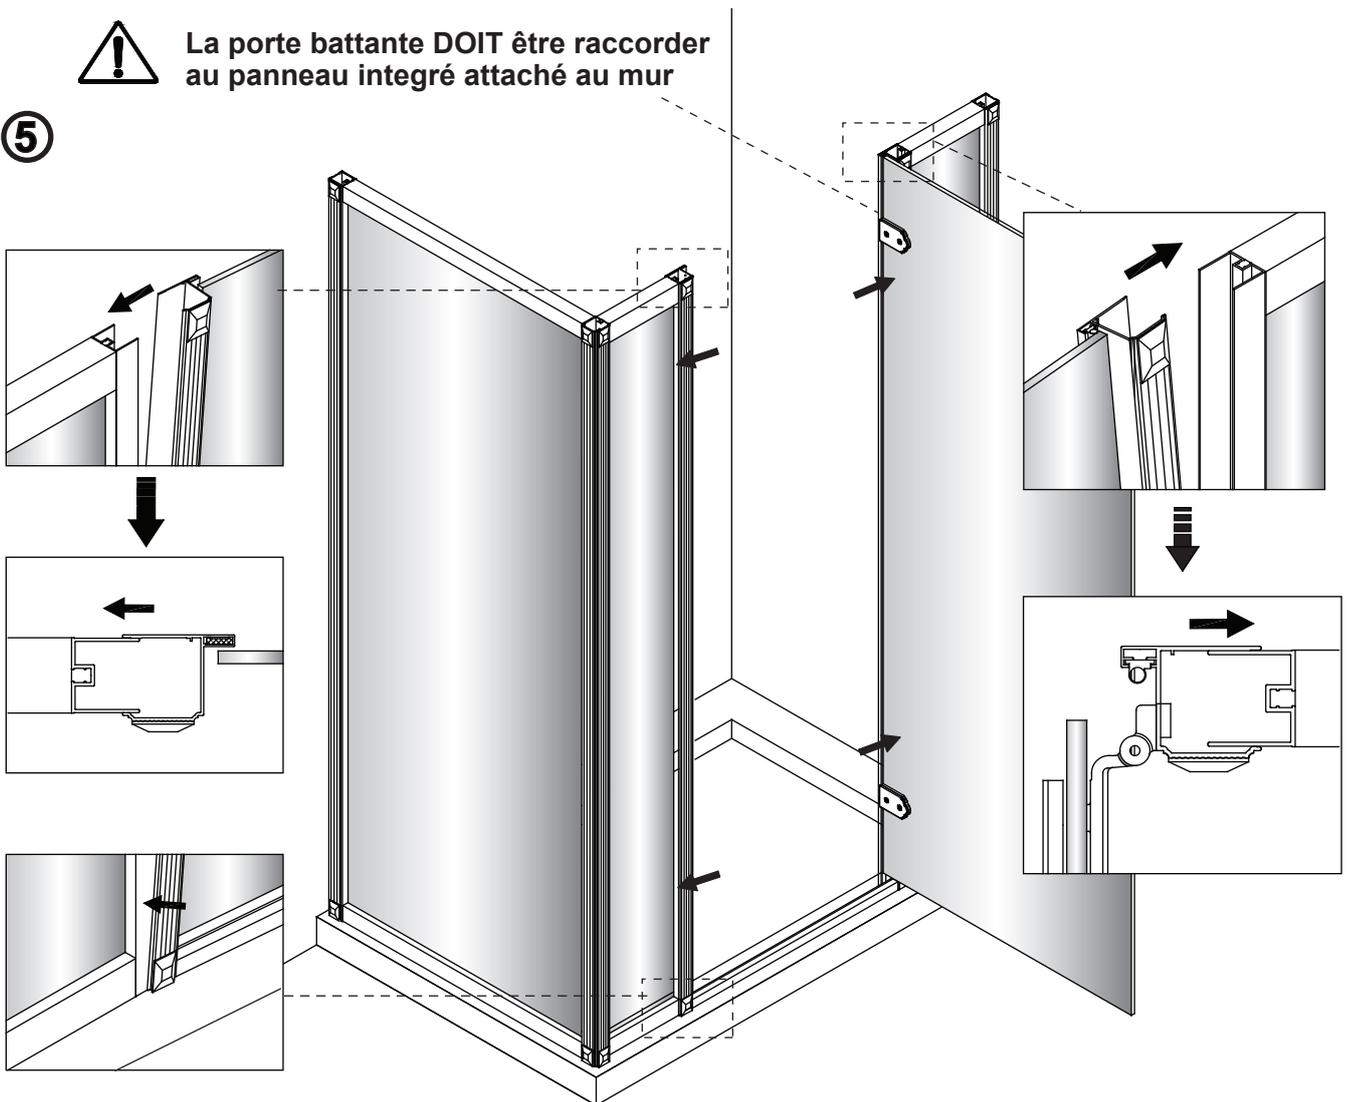


- Les panneaux intégrés doivent être complètement emboîtés dans la paroi latérale et la porte.
- Pour tout ajustement nécessaire, peut être gagné seulement au niveau du mur.


⑥

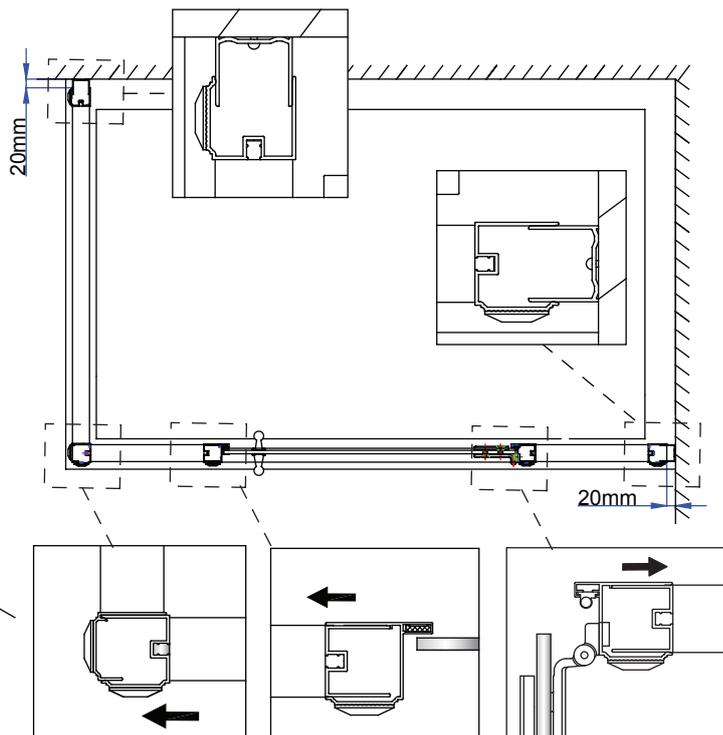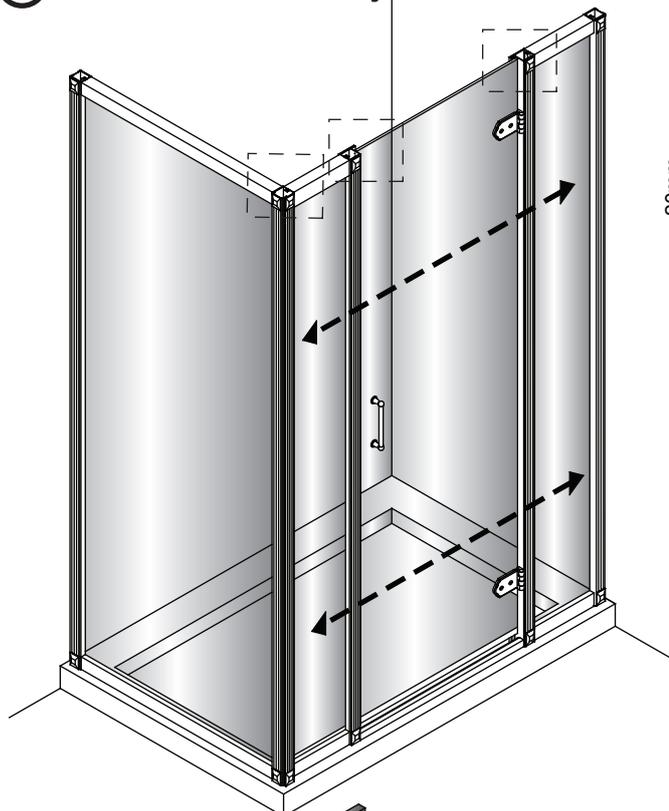


⑦

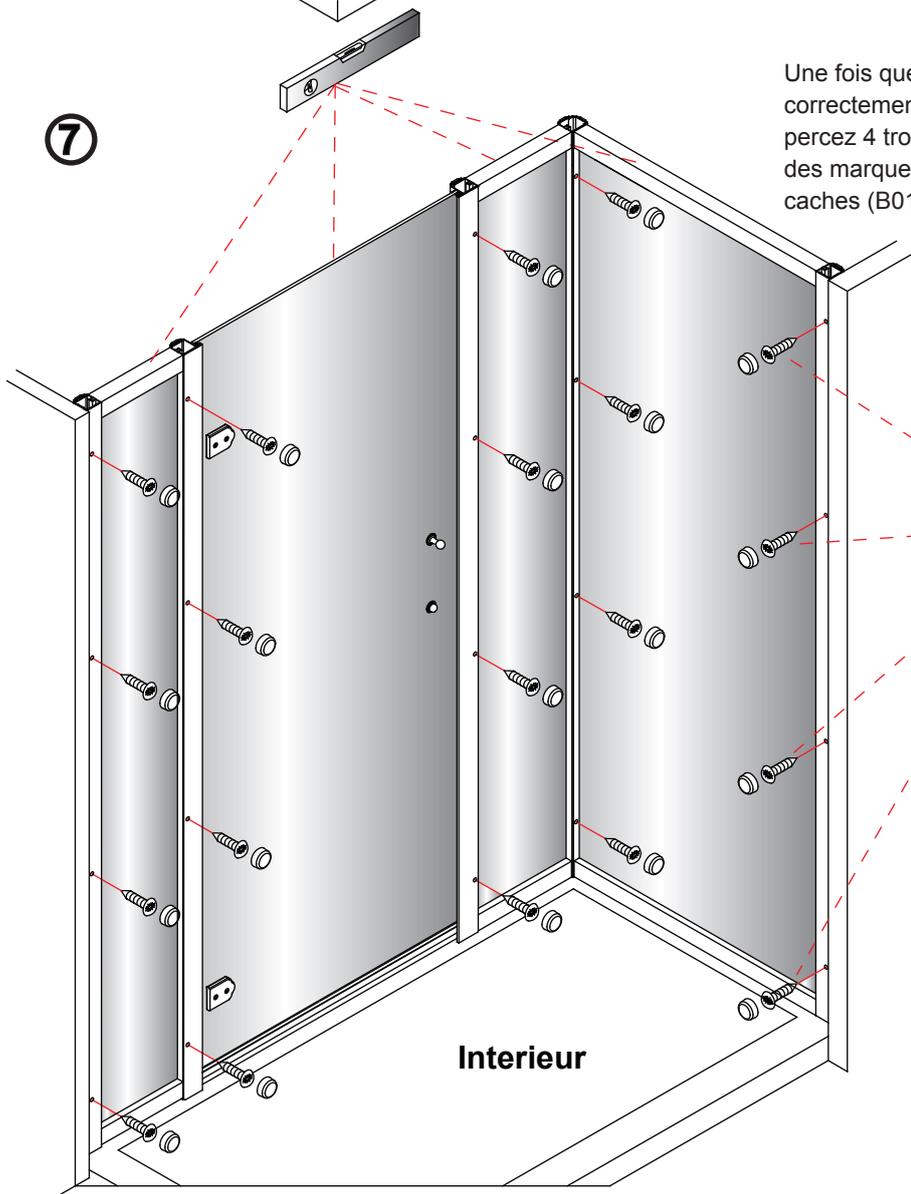

Une fois que vous avez vérifié que la porte ouvre et ferme correctement fixer la porte aux profilés muraux. De l'intérieur percez 4 trous à travers l'encadrement de la porte (au niveau des marques). Fixez en utilisant les vis (B012), Attachez les caches (B013).

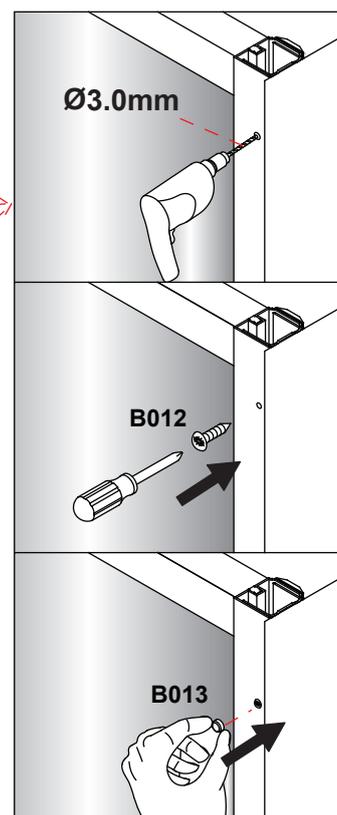


8

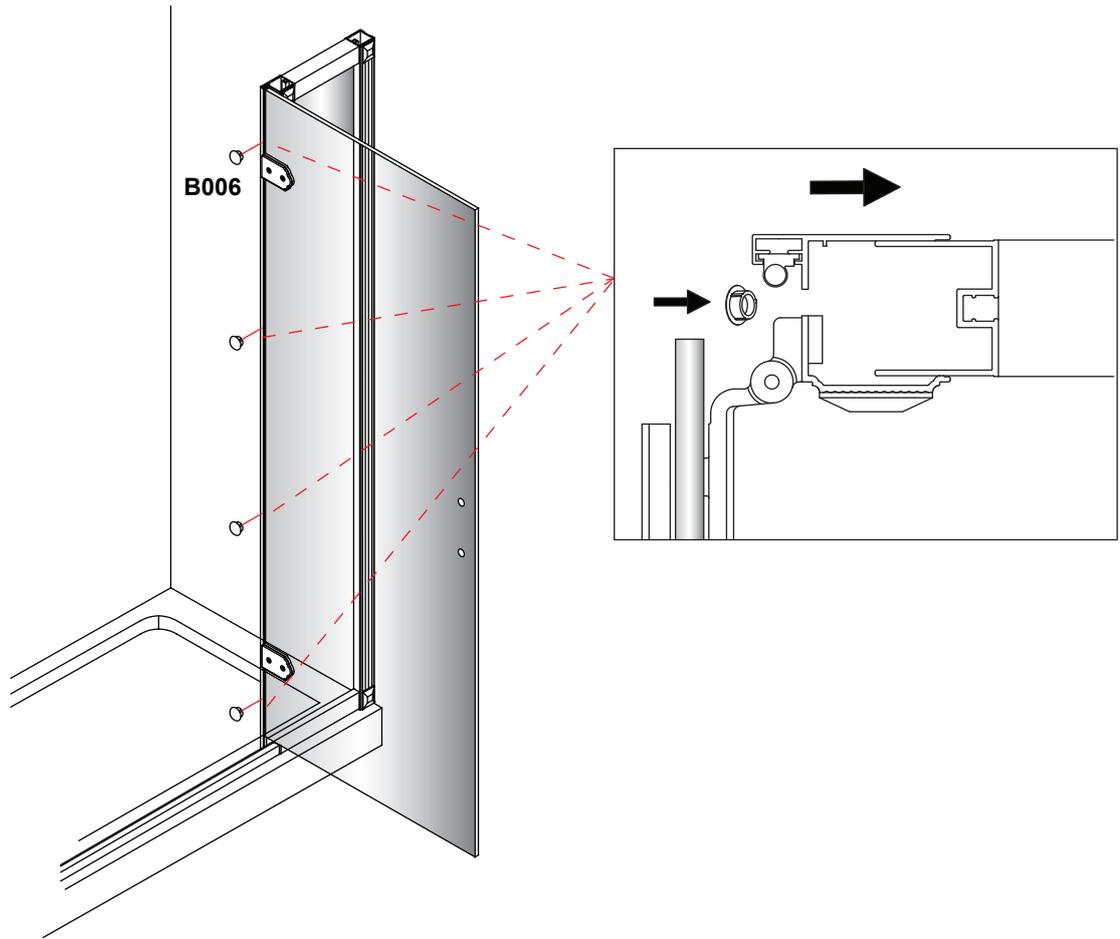


9

* Veuillez noter que quand vous coupez les parties B019/B20/B21 une scie a metaux bien aiguisée devra être utiliser.



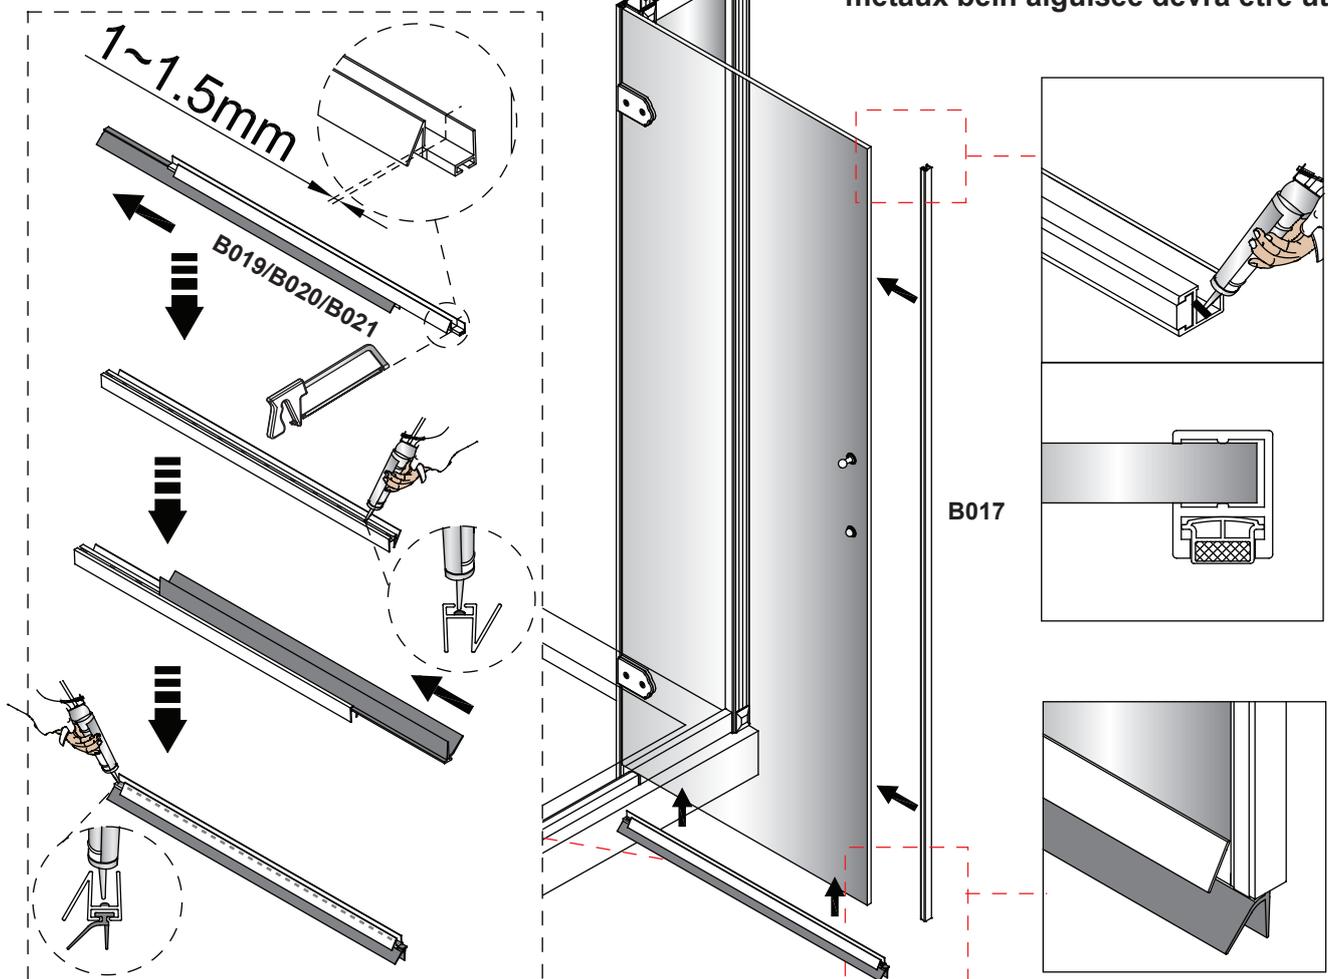









Seulement si des ajustements sont nécessaires

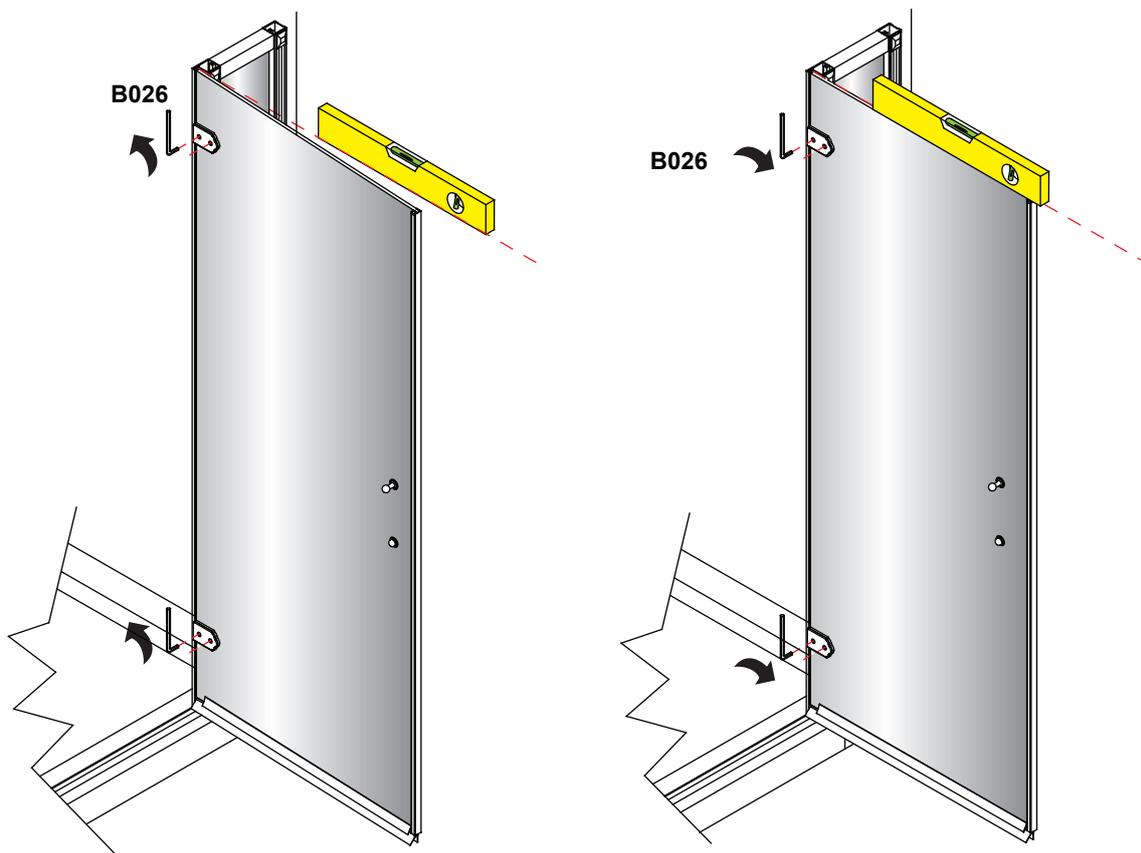



10

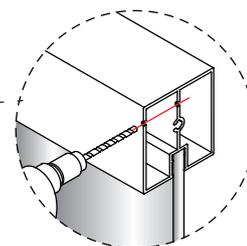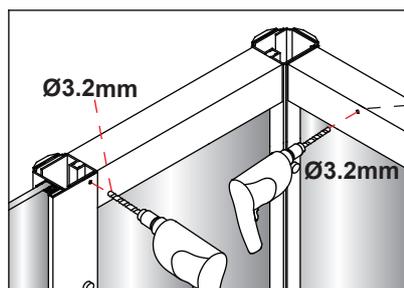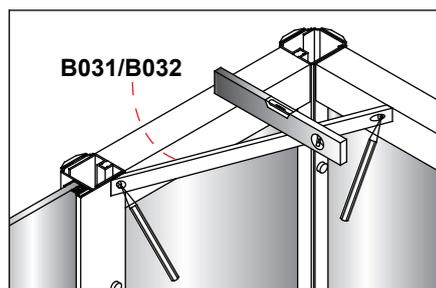













En haut du rail percez à travers la section externe et interne comme montrer sur le schéma.

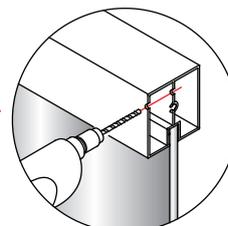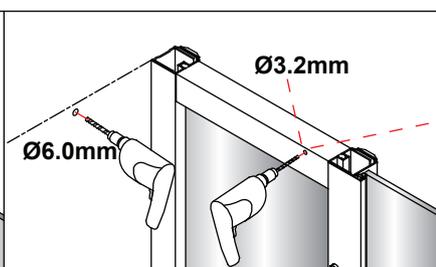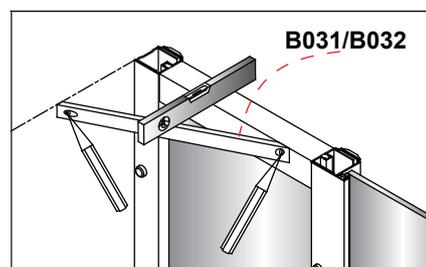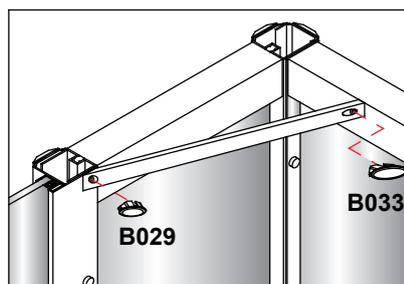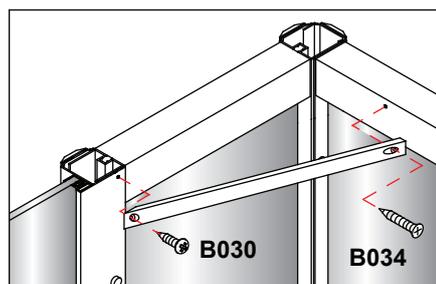






En haut du rail percez à travers la section externe et interne comme montrer sur le schéma.

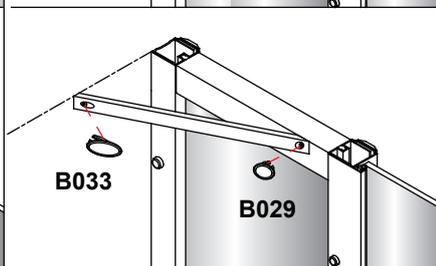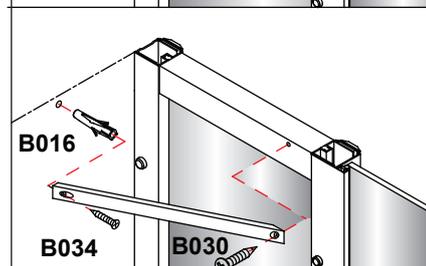

11

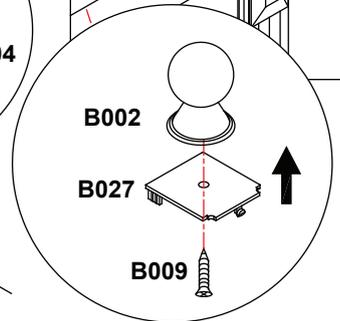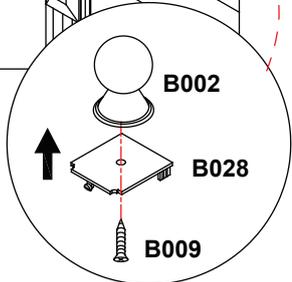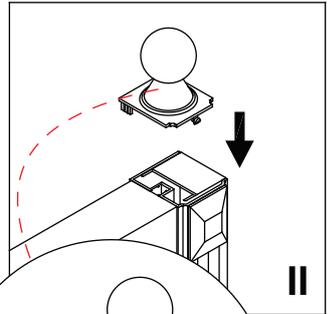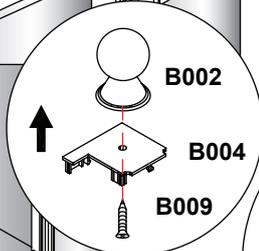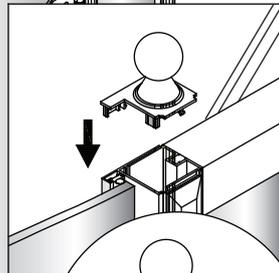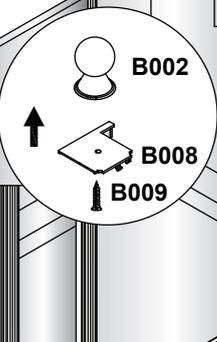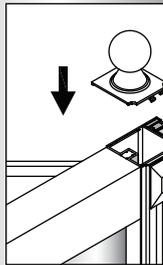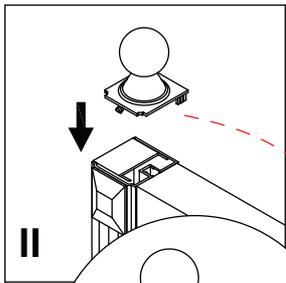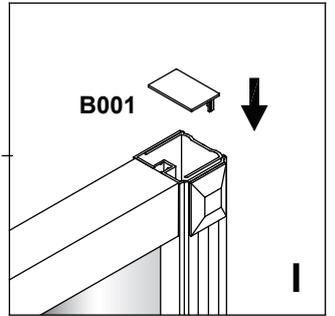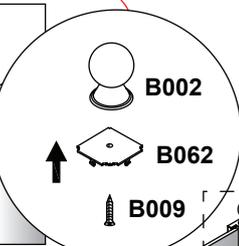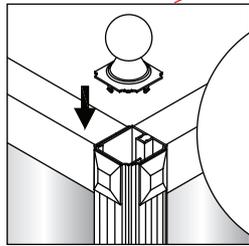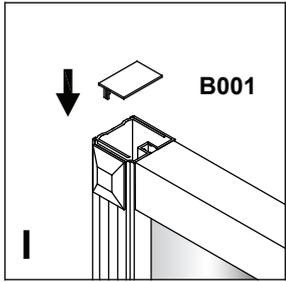

12

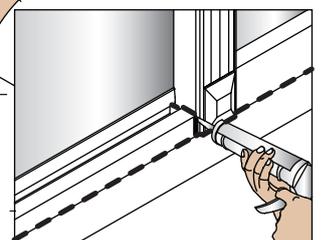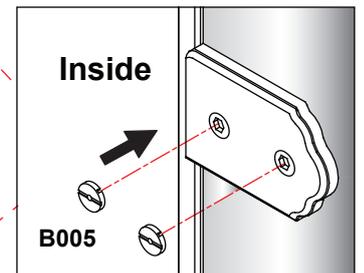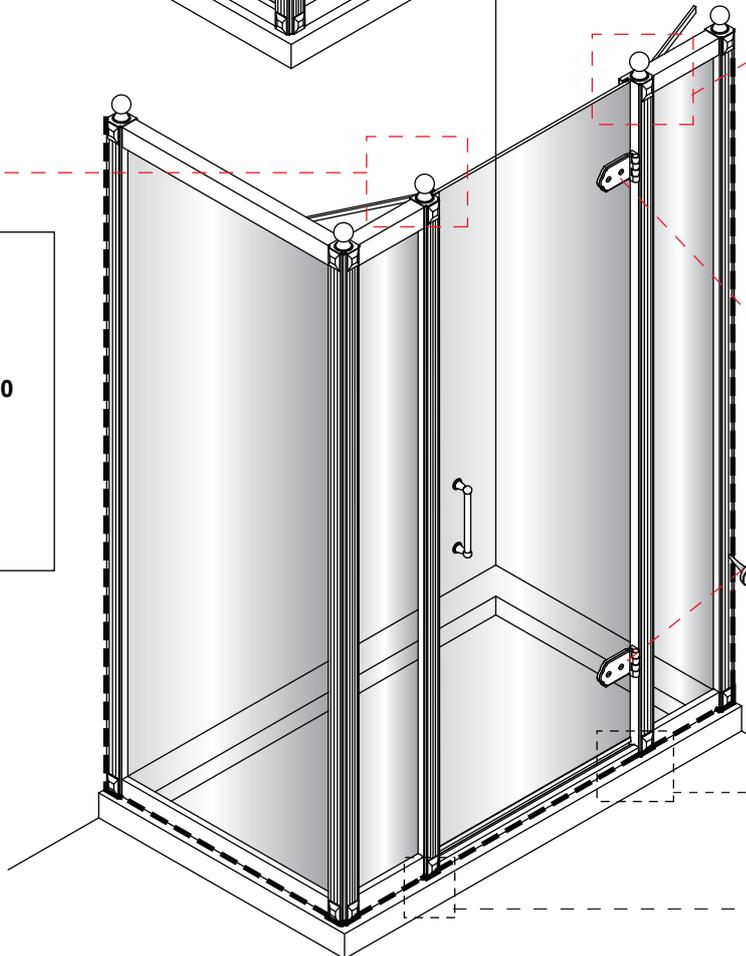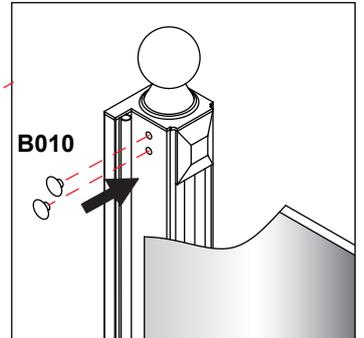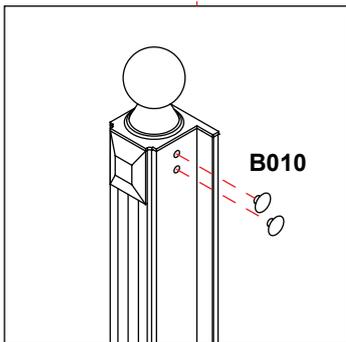

Porte battante et 2x panneau intégré avec paroi latérale terminé