
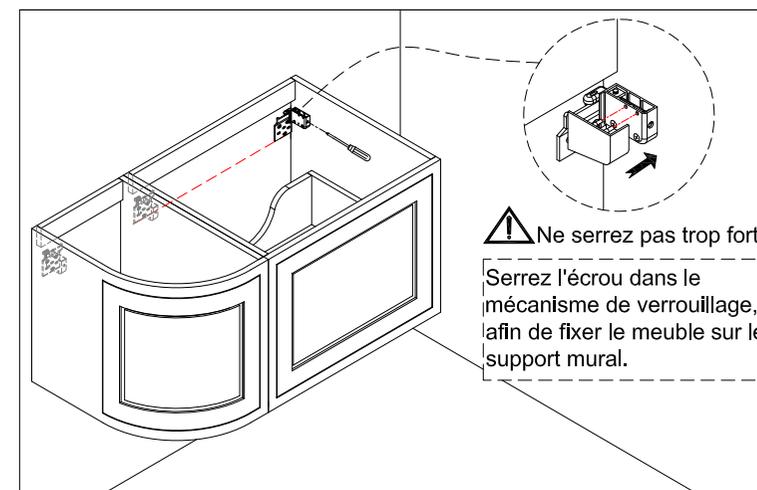
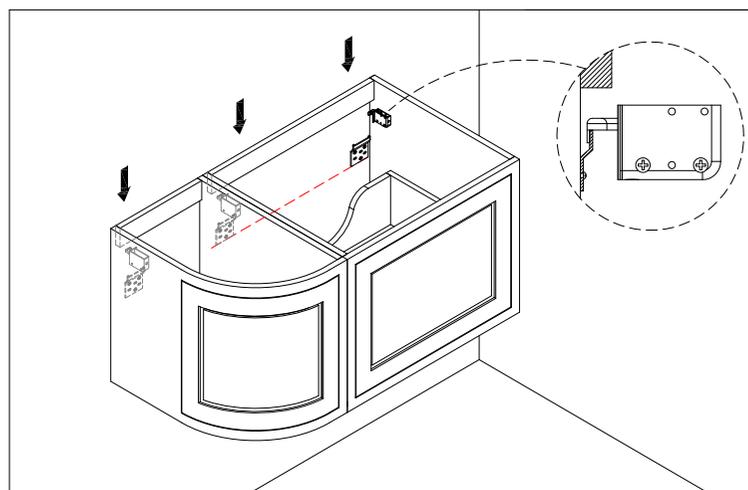


IMPORTANT: Ce meuble doit être fixement accroché au mur. Assurez-vous que le plan est bien vertical avant de marquer les emplacements des trous. Les fixations murales fournies dans le kit peuvent ne pas être adaptées à votre installation. Il sera probablement nécessaire de trouver des fixations alternatives en fonction de la matière et de la solidité du mur auquel vous fixez le meuble.




Les amortisseurs sont fournis afin de permettre la fermeture douce des portes et tiroirs. Ils peuvent être installés si nécessaire.

Éléments fournis :




						
FW1	6	6	2	1		1
FW4	12	12	4	3	4	1
FW5/FW6	9	9	3	2	2	1

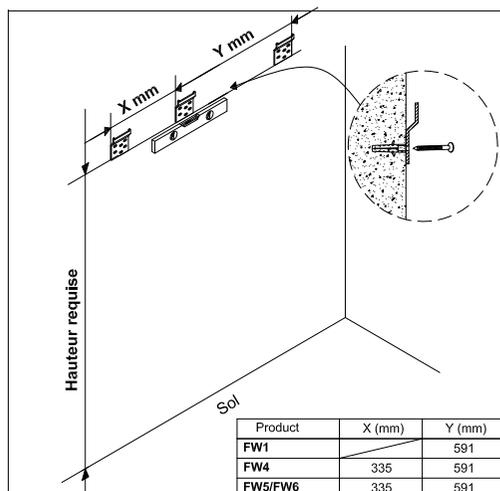


Uniquement si un ajustement est requis!
(Veuillez suivre la méthode indiquée sur les diagrammes ci-dessous afin d'ajuster le meuble s'il n'est pas à niveau.)

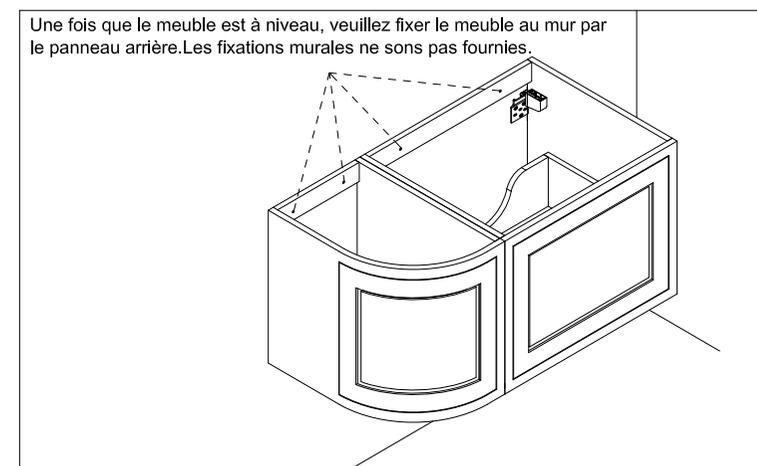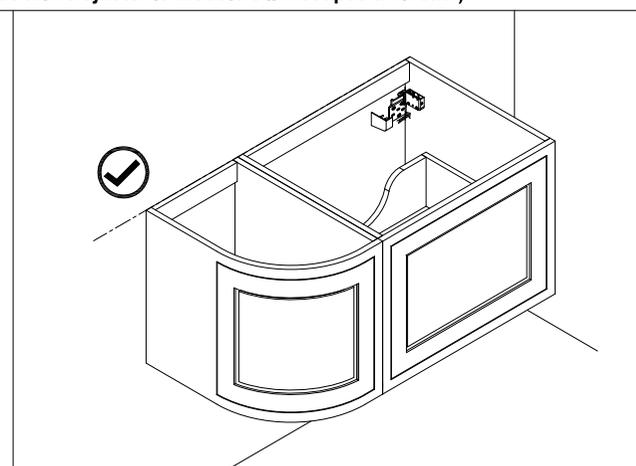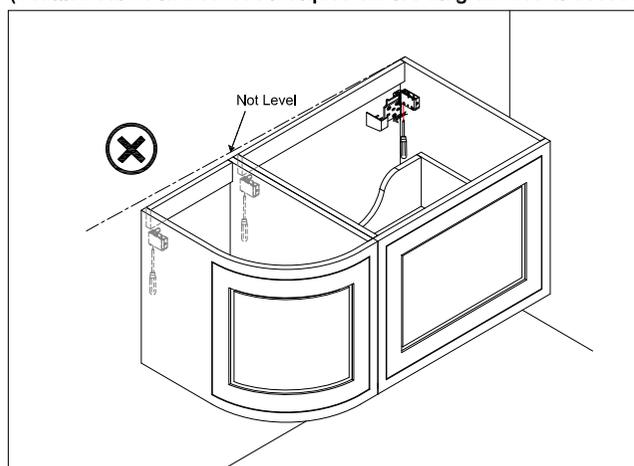

• Vérifiez que la portière / le tiroir soient à niveau. Sinon, ajustez l'écrou dans la charnière ou bien le pignon dans la glissière.

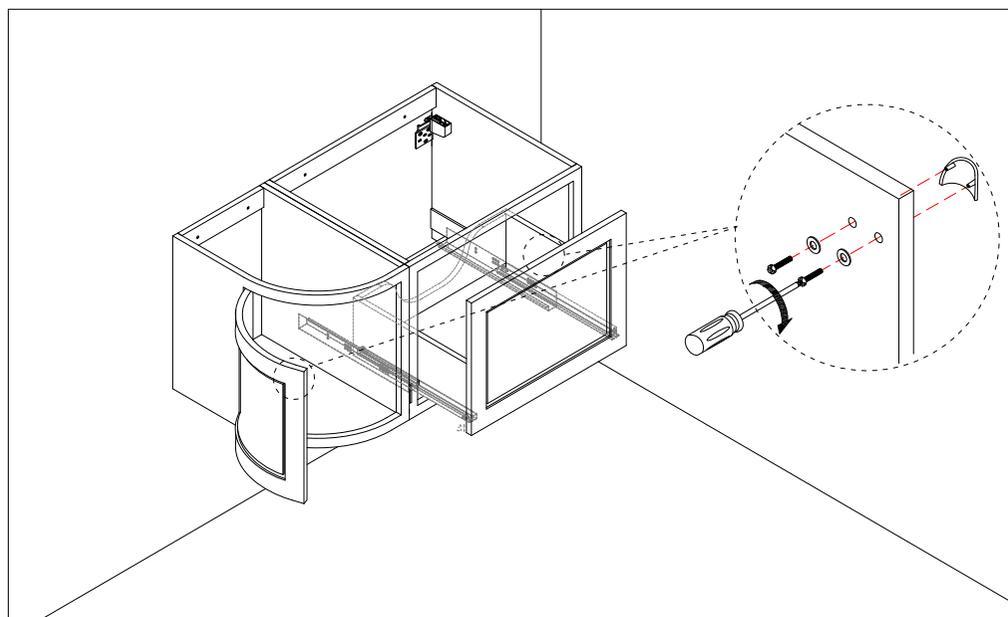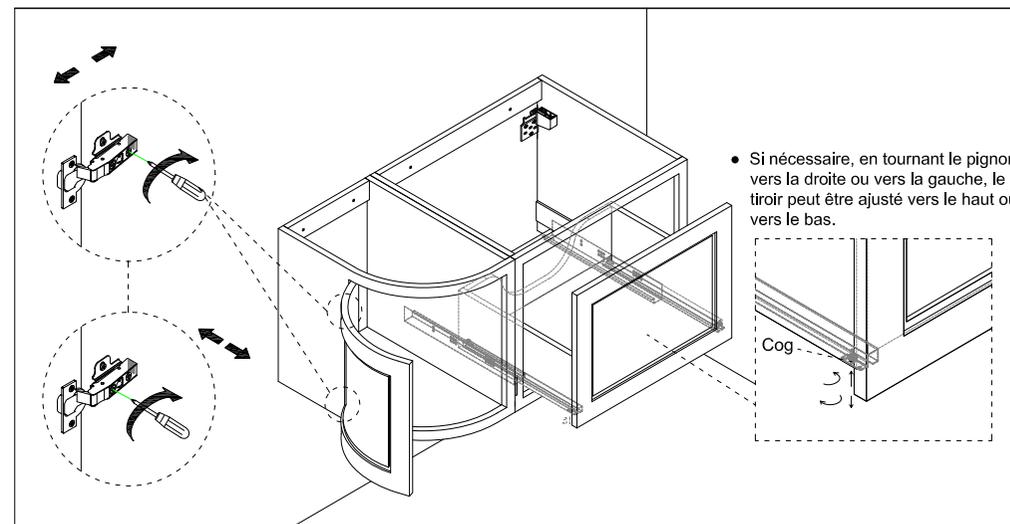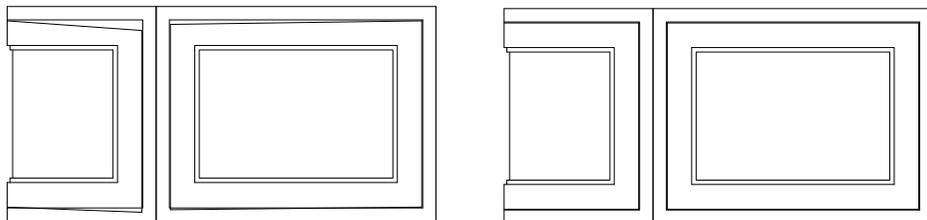

 Appliquez du silicone sur les bords supérieurs qui accueilleront le plan de travail / le lavabo, ainsi que sur le bord arrière du plan / du lavabo. Ceci pour empêcher l'eau de s'accumuler entre le plan / le lavabo et le meuble.

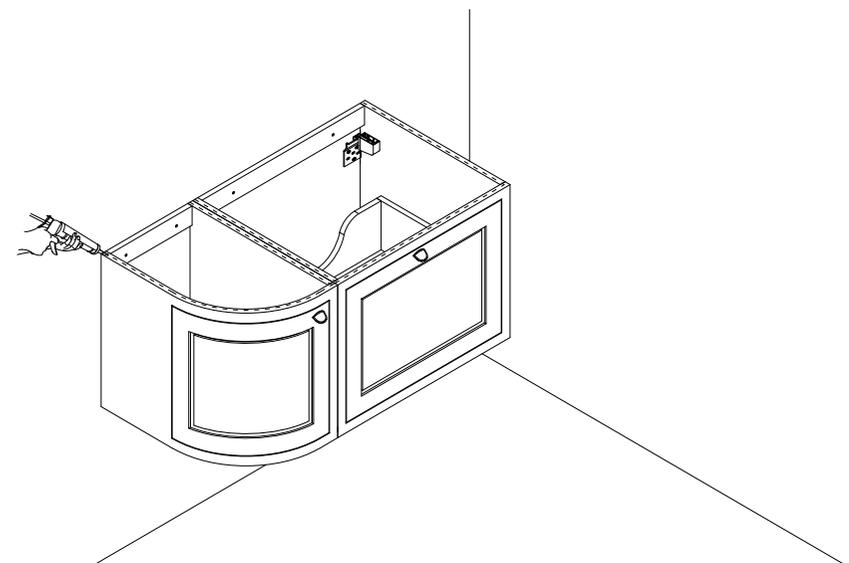

Entretien: Le produit est en bois avec un revêtement étanche. Il est recommandé de ne pas le laisser mouillé et de l'essuyer avec un chiffon sec après l'utilisation afin de préserver la qualité du revêtement. Il doit être nettoyé uniquement avec un chiffon doux humide, suivi par un chiffon sec. N'utilisez pas l'eau de javel ni d'autre nettoyant abrasive.