


Pièces fournies :

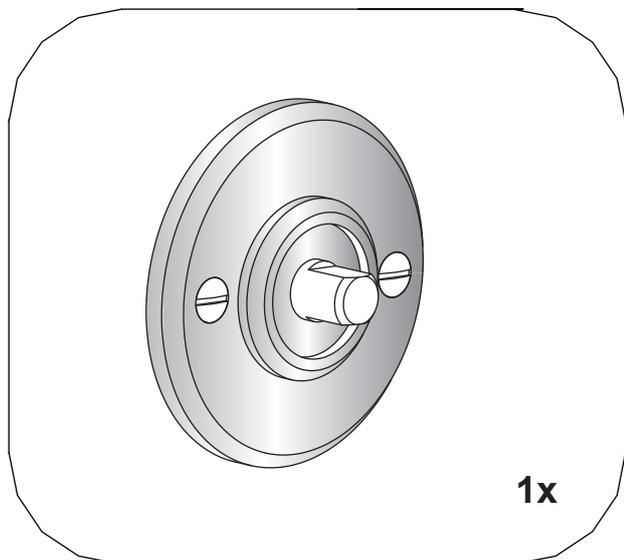

Outils nécessaires :



- ① Déterminez l'emplacement final. Nettoyez la surface, et assurez vous qu'elle soit sèche.
- ② Suivez les indications d'utilisation de l'adhésif d'époxyde, et appliquez sur la surface d'installation de la plaque arrière.
- ③ Attendez 3 heures pour que l'adhésif d'époxyde adhère complètement, ensuite fixez l'accessoire sur la plaque arrière.