
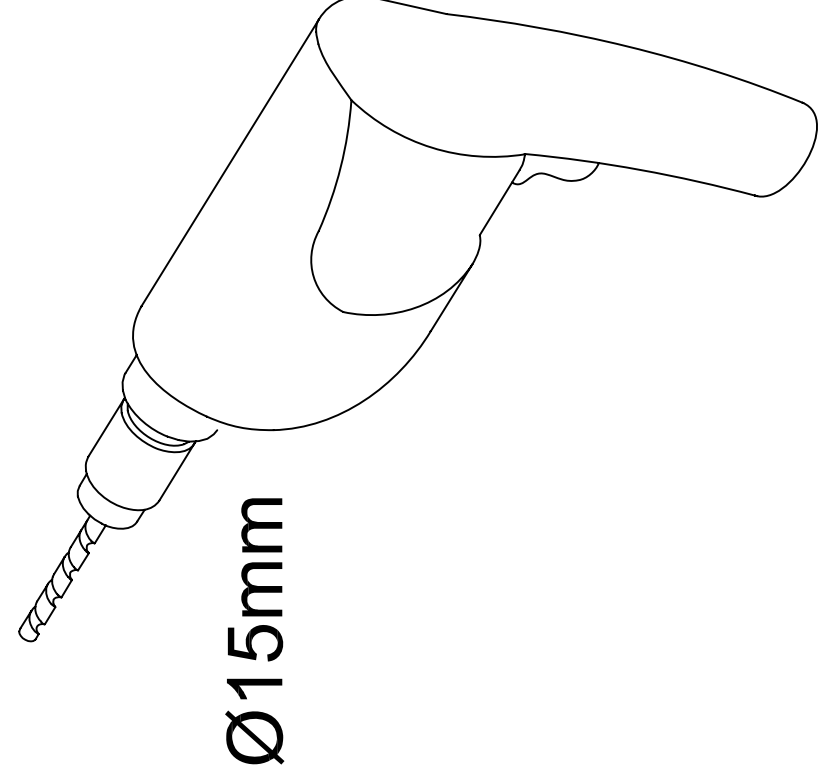



Bath grips (pair) 220mm R30

Outils Necessaires:

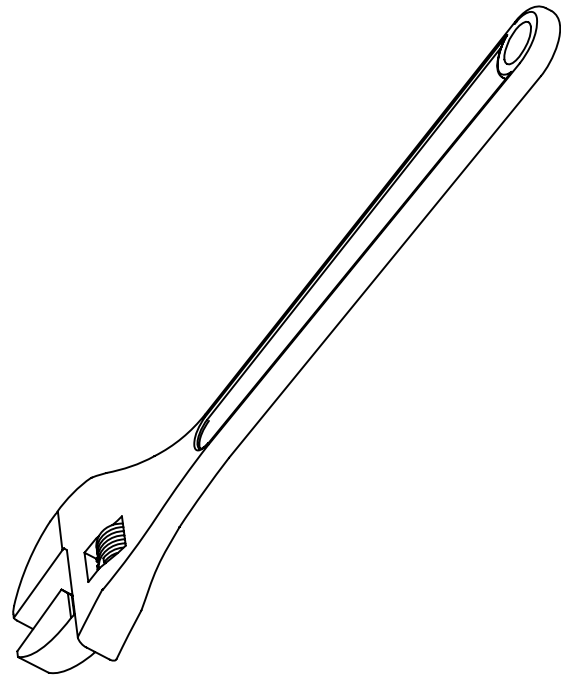


Ø15mm

NB: L'installation des poignées doit se faire avant l'installation de la baignoire

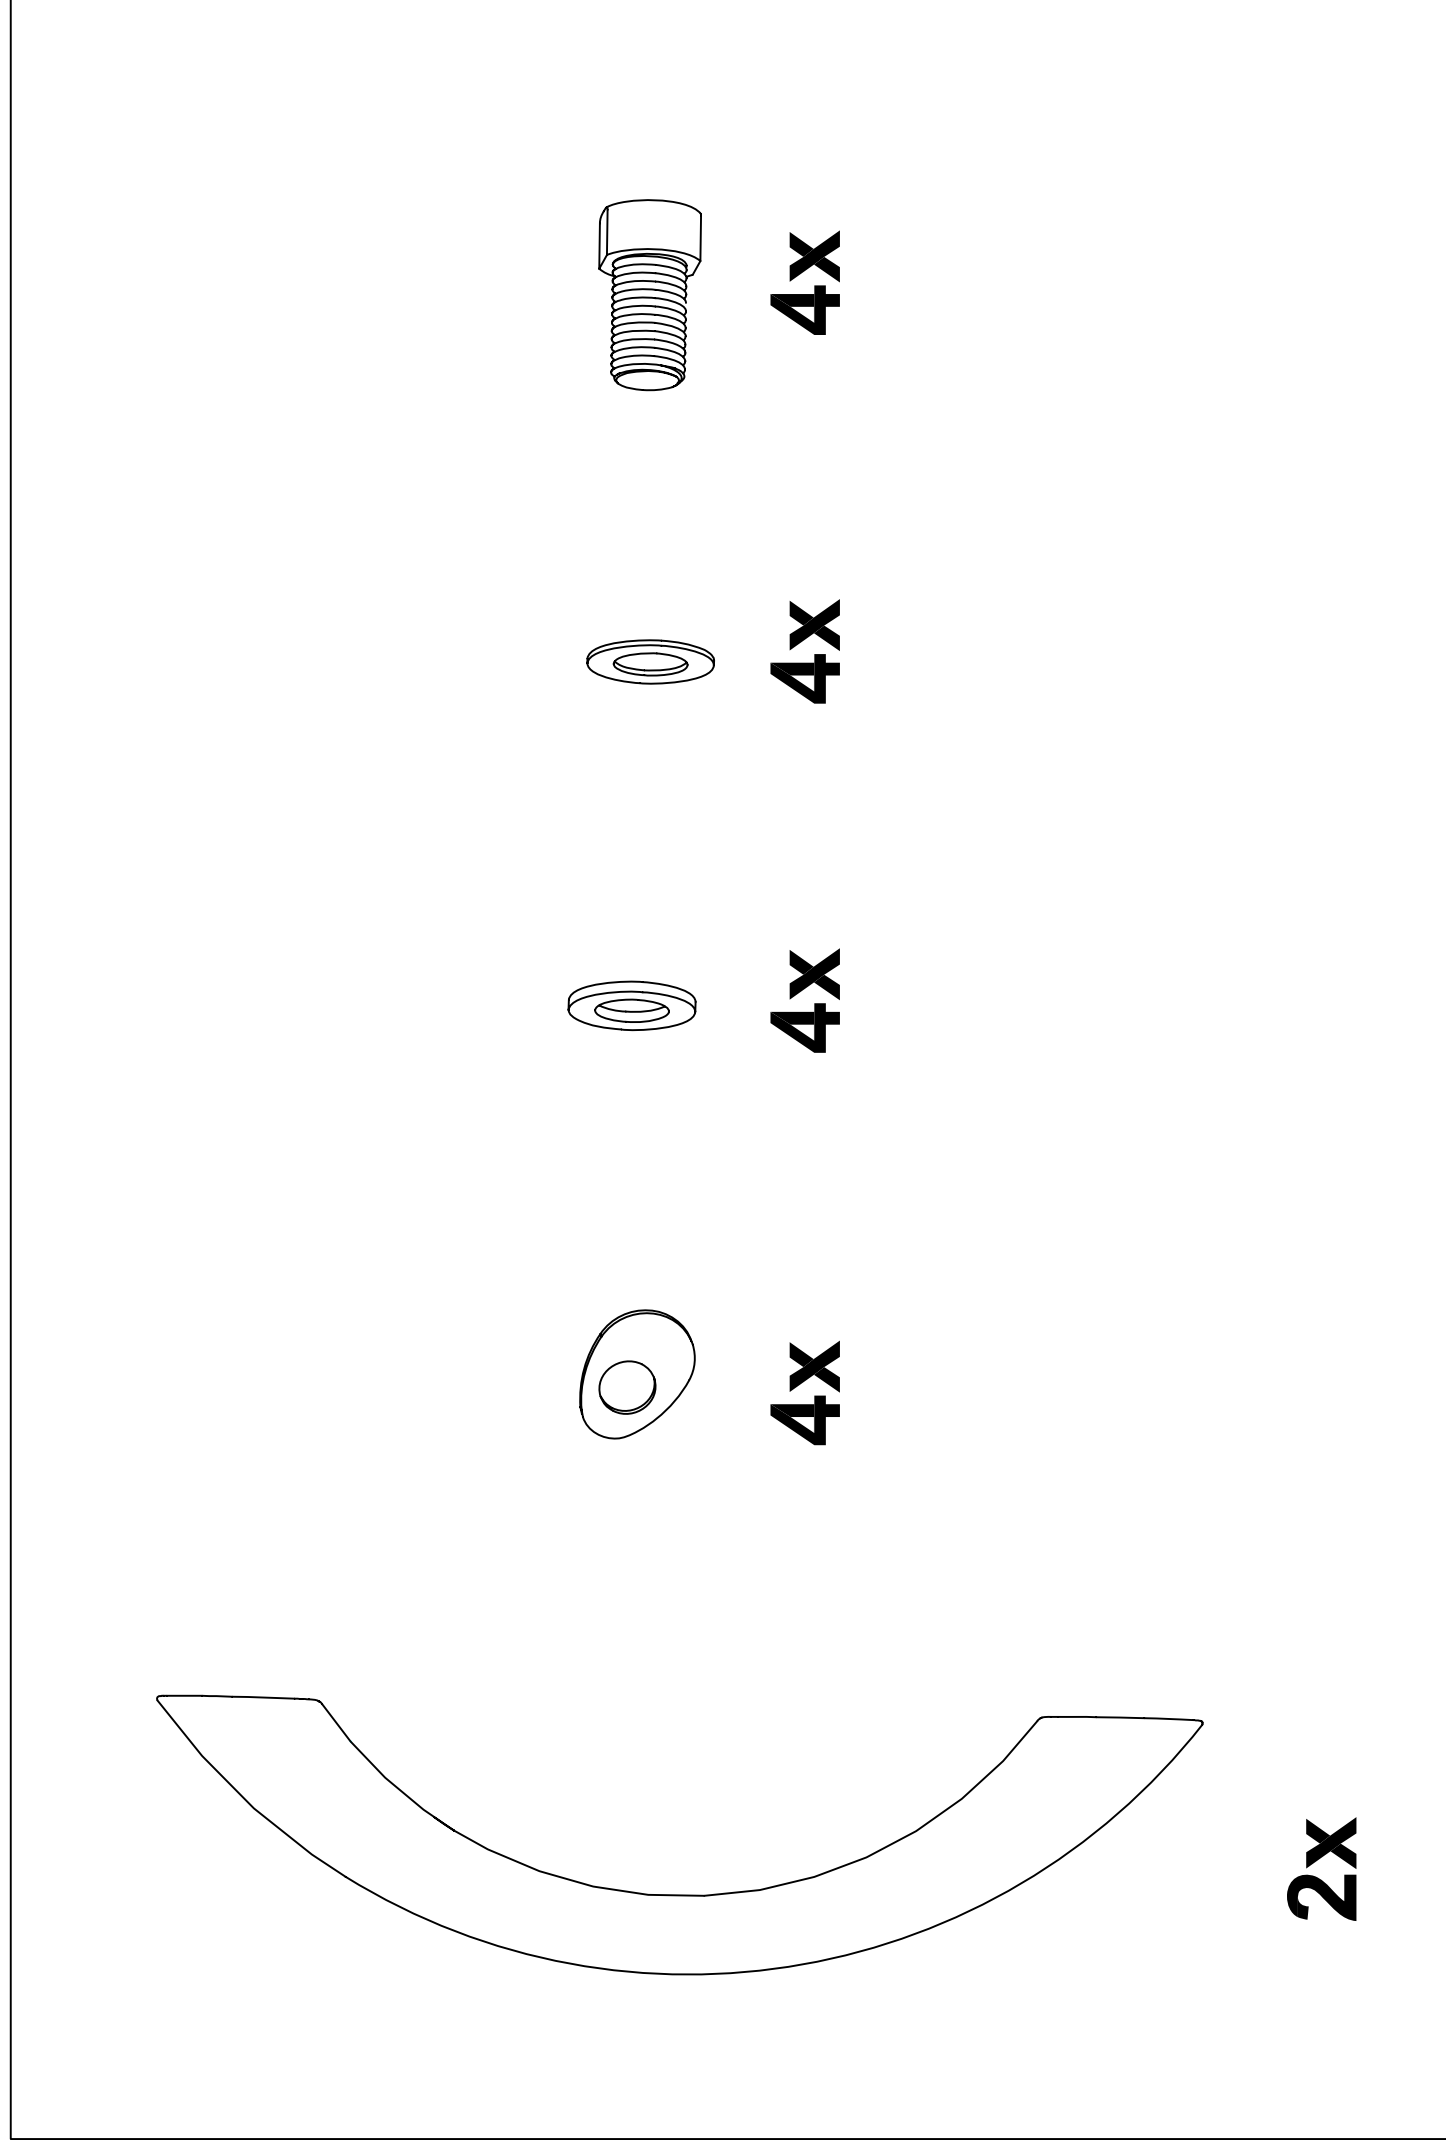


2x


4x

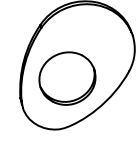


4x

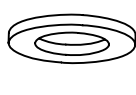


4x

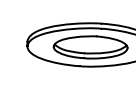

4x

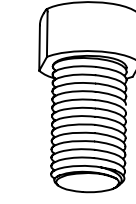


Avant installation merci de verifier que vous avez tous les elements necessaires.

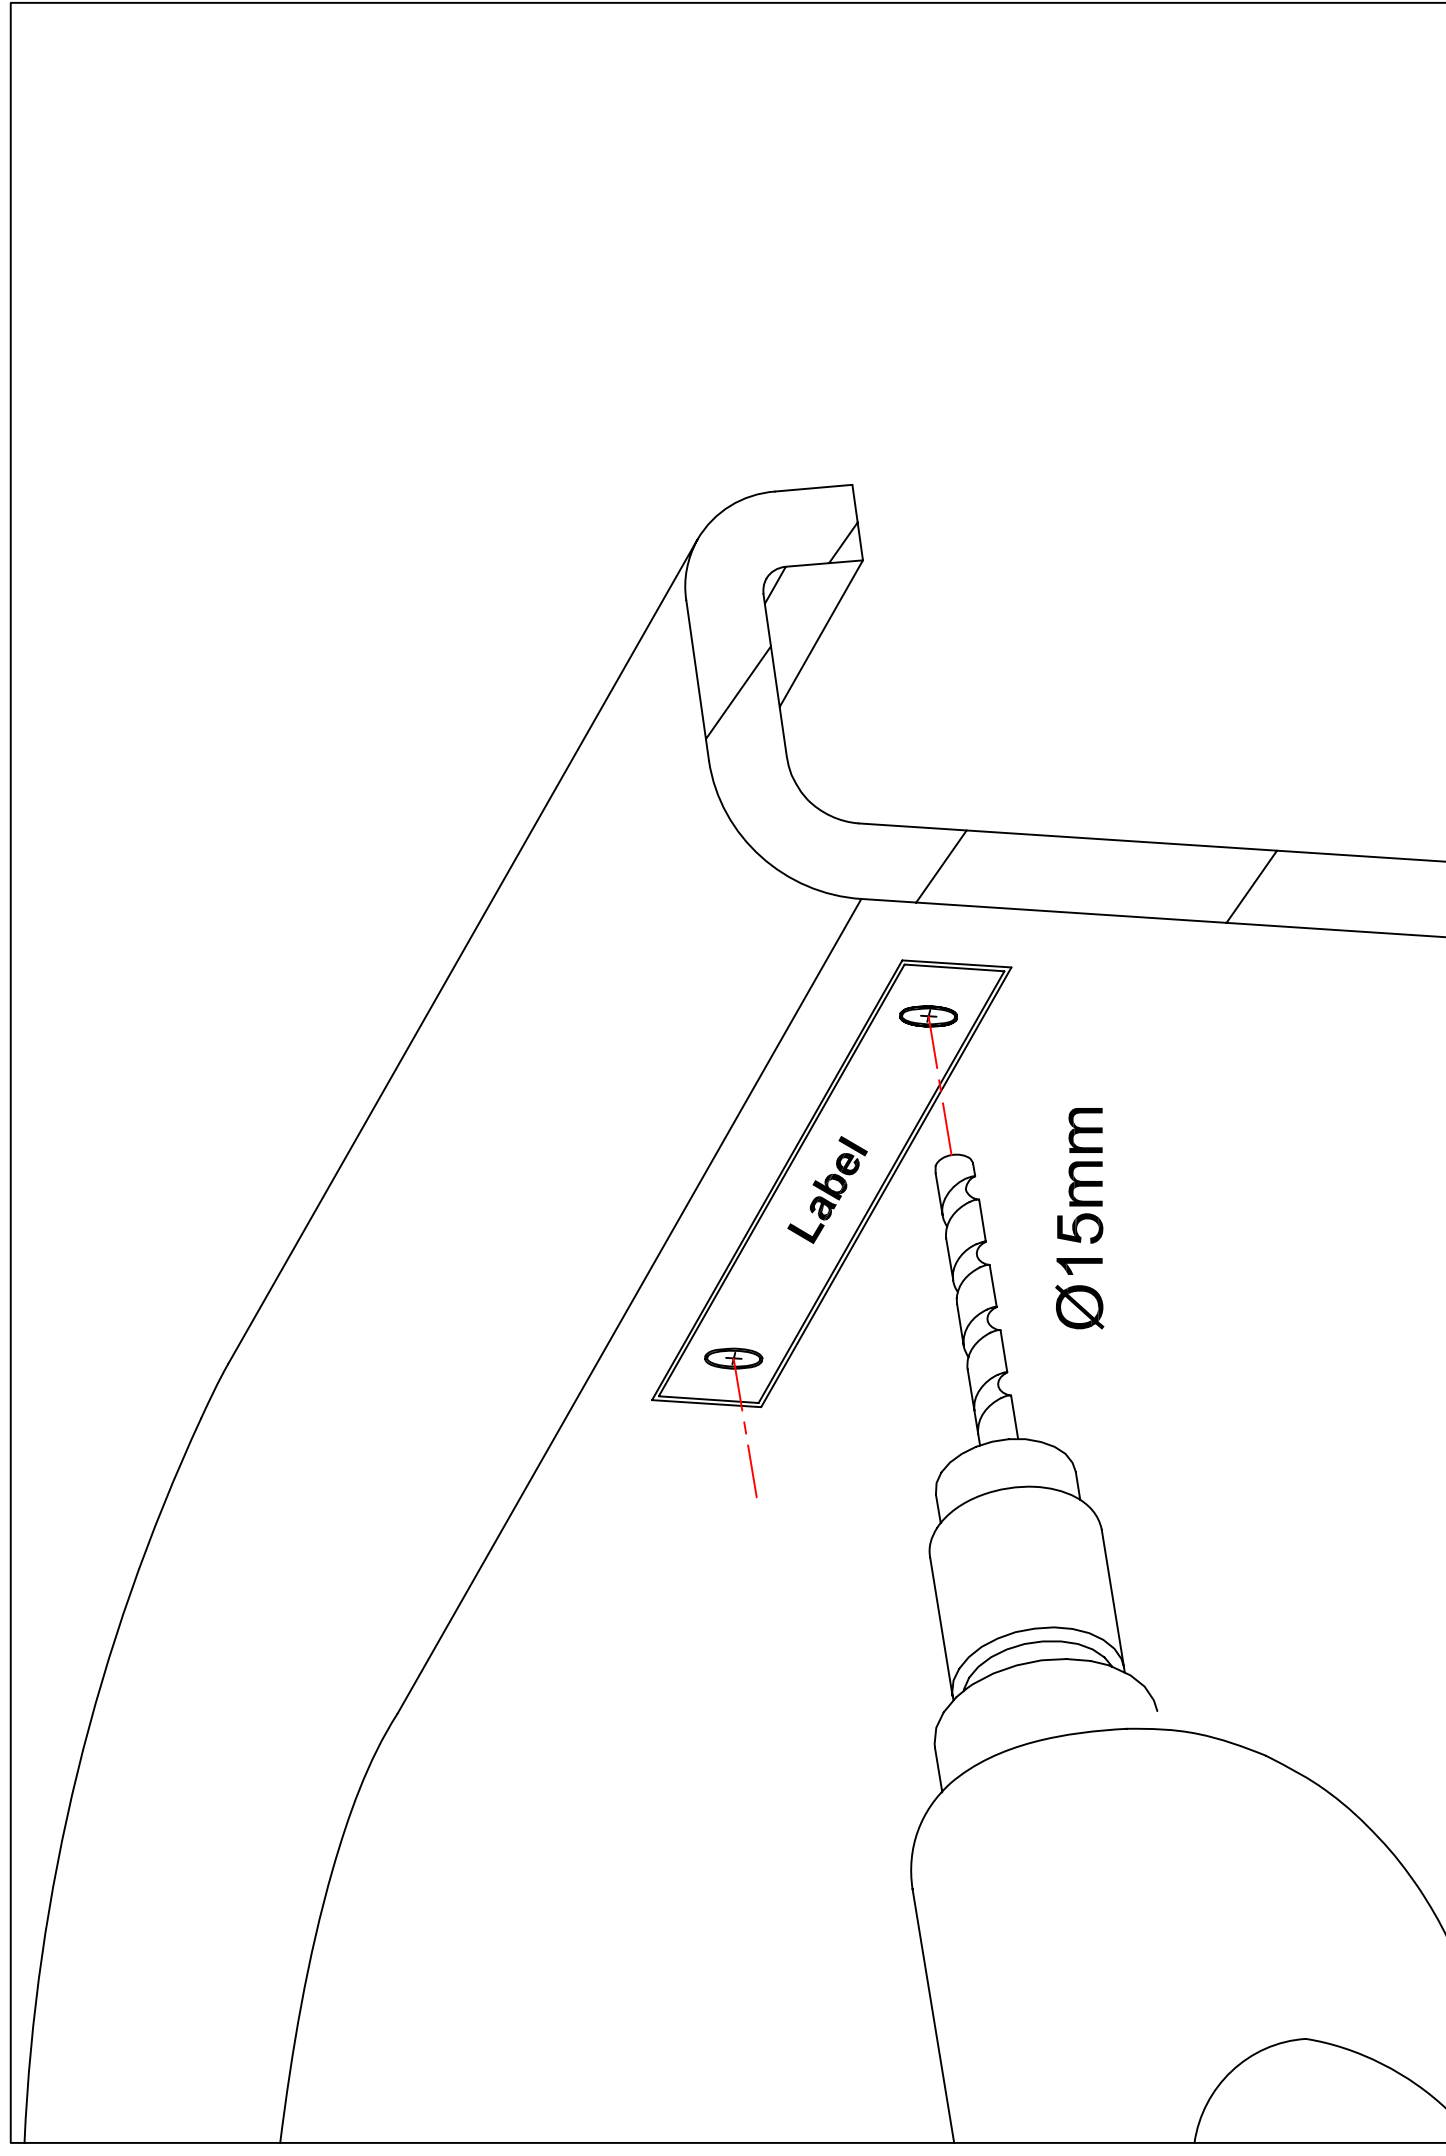


Ø15mm

Label


Utiliser le patron sur la page 2 et percer les 4 trous.

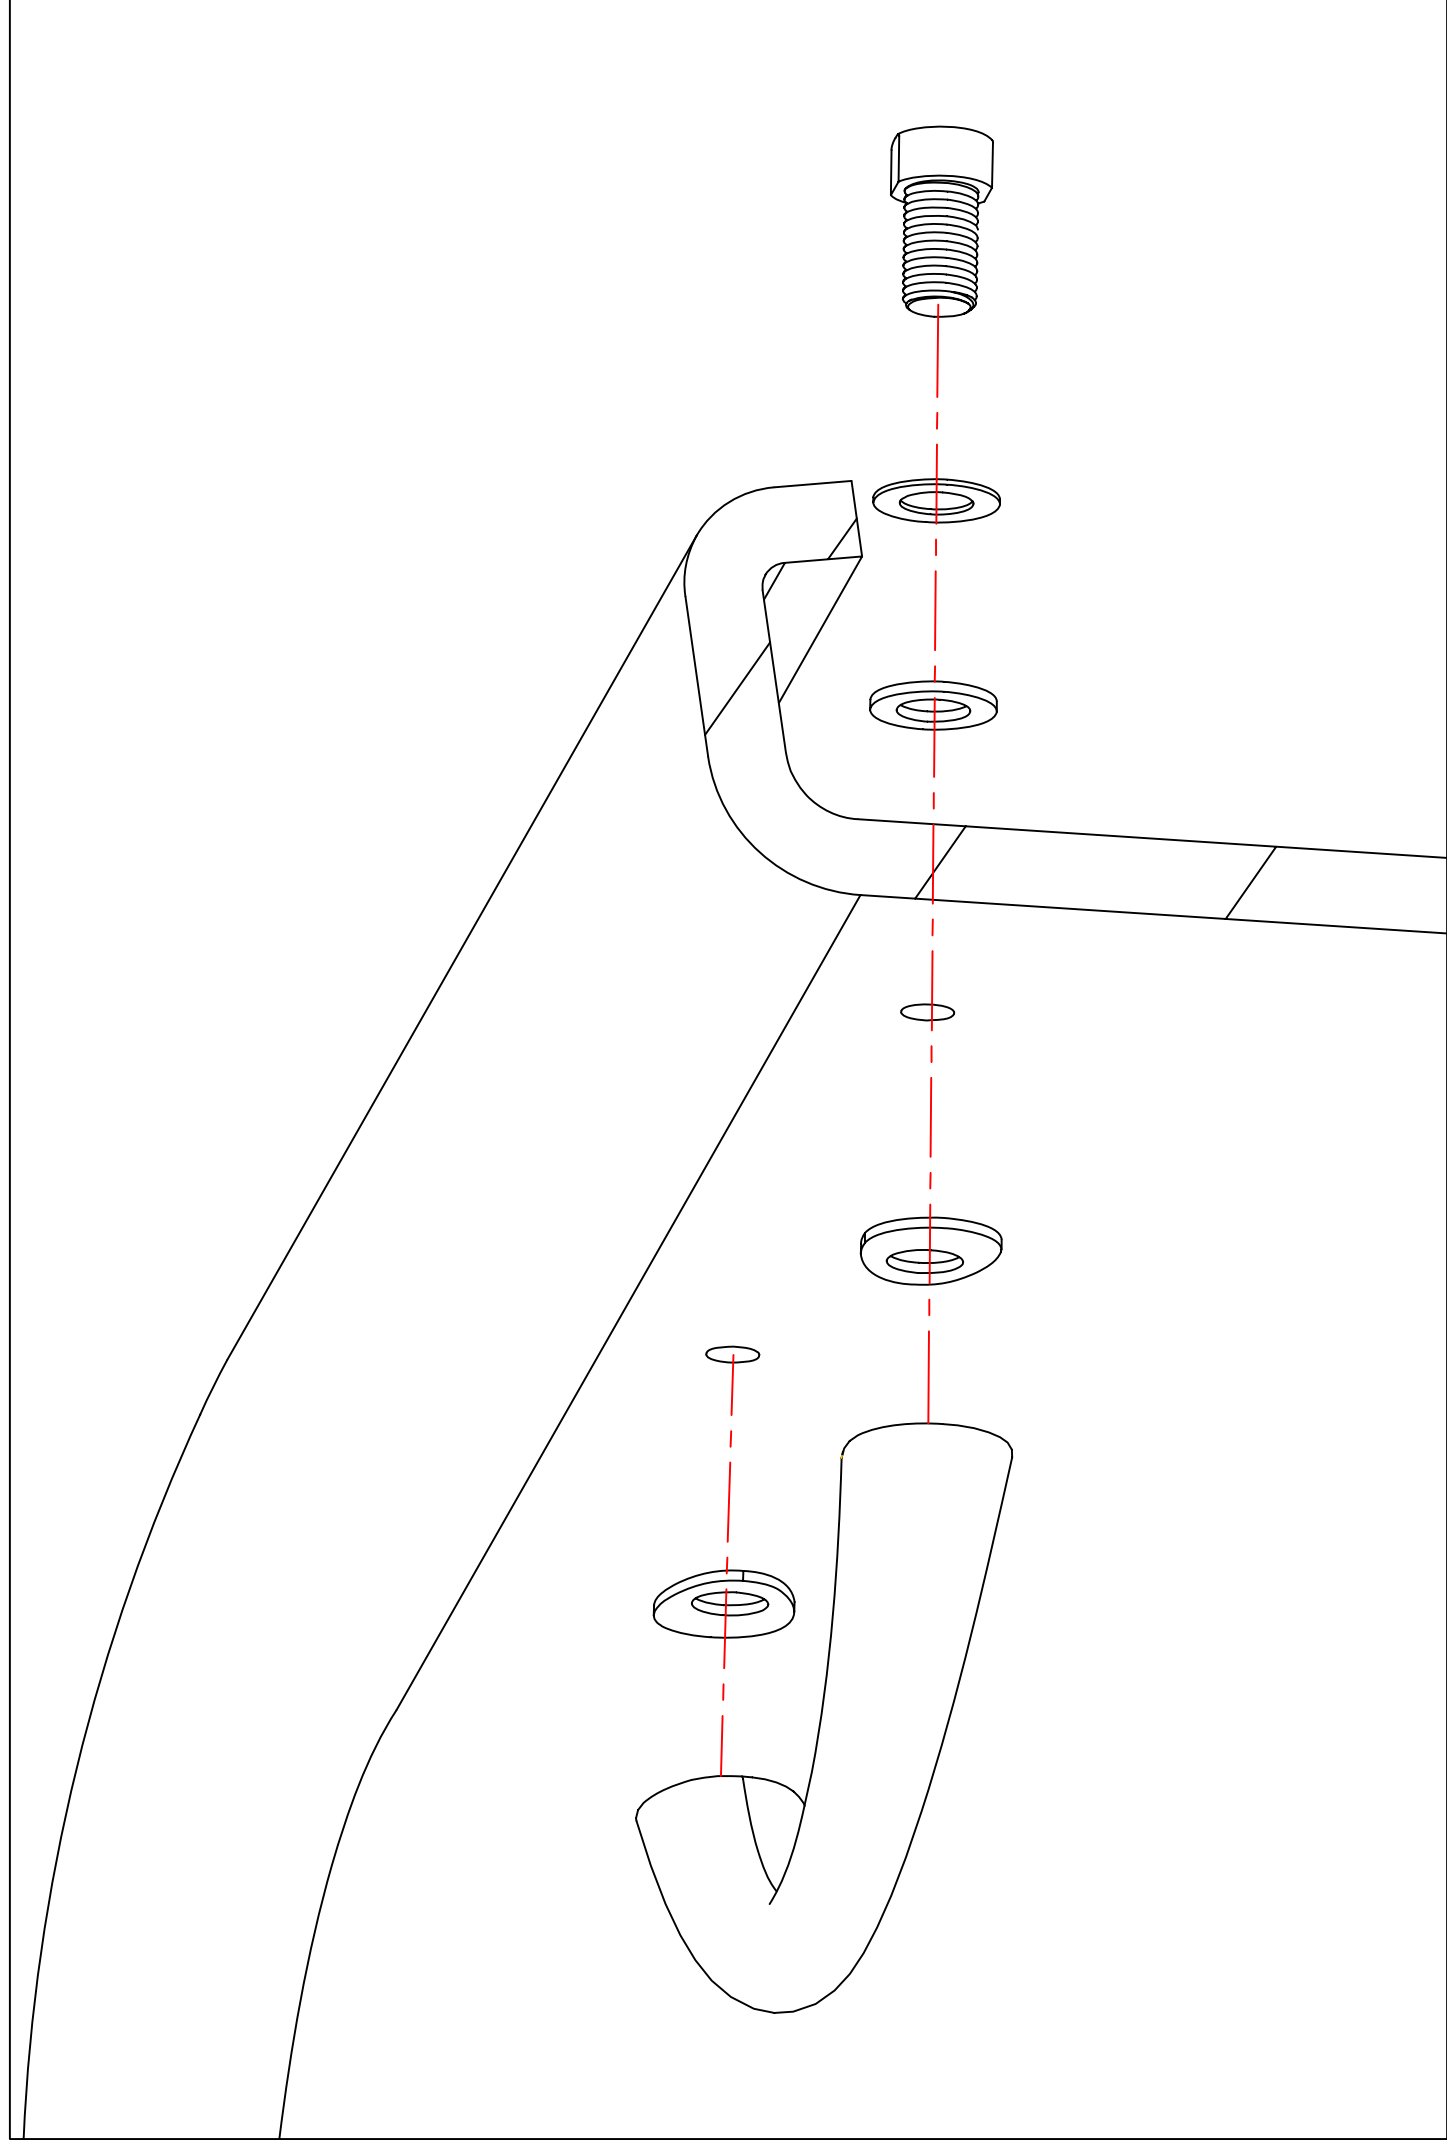

Enlever le patron et fixez les poignees sur la baignoire.

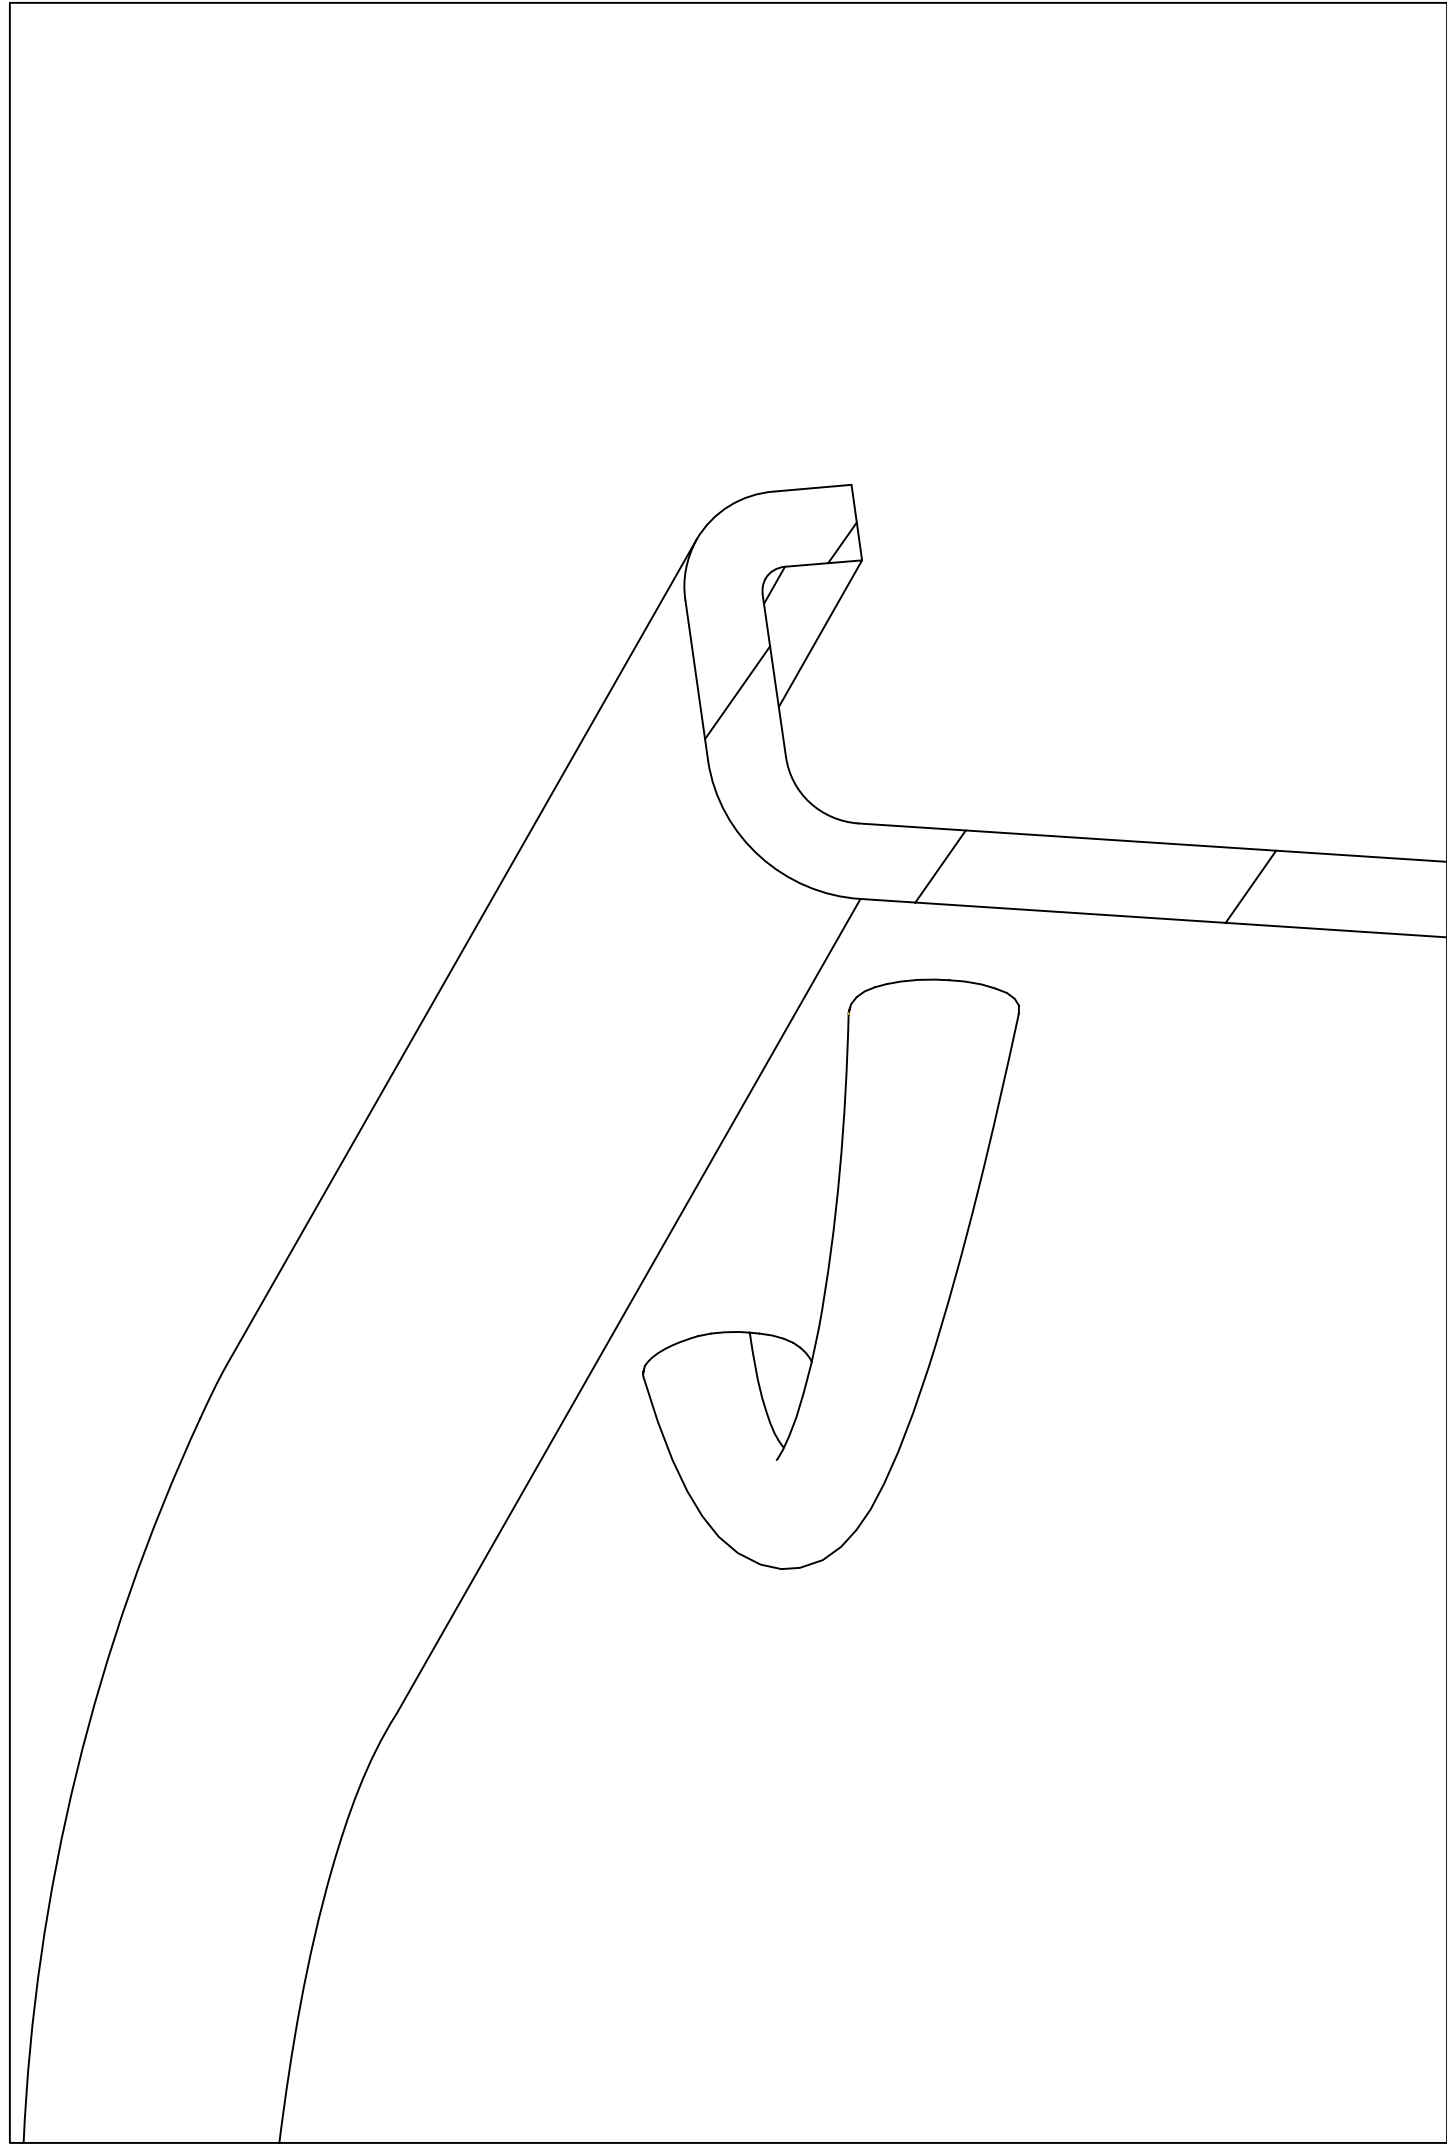

Serrez le boulon avec une clé a molette mais pas trop pour eviter d'endommager la baignoire.

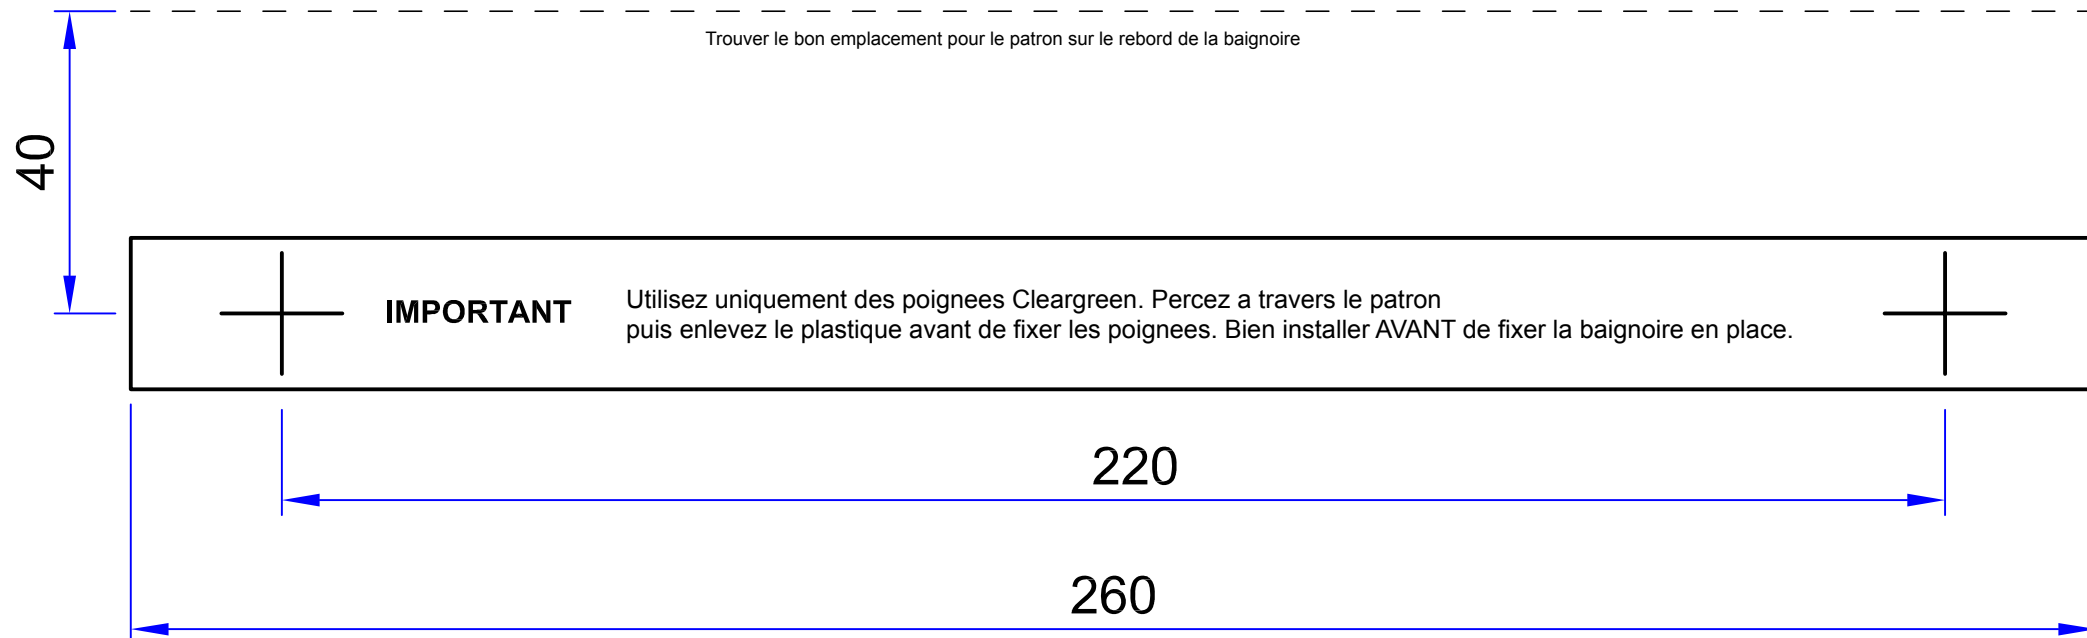

Bath grips (pair) 220mm R30