



Outils nécessaires:

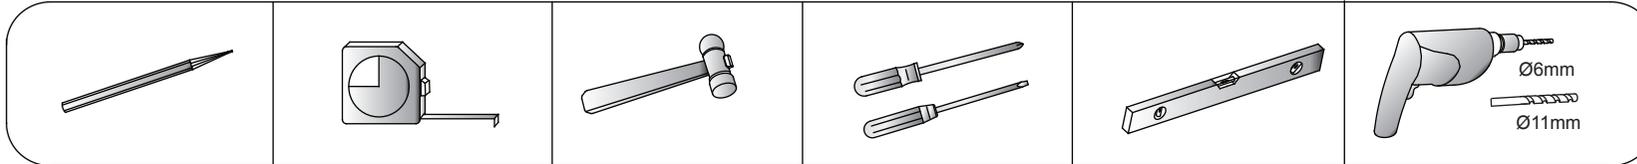

Éléments fournis:

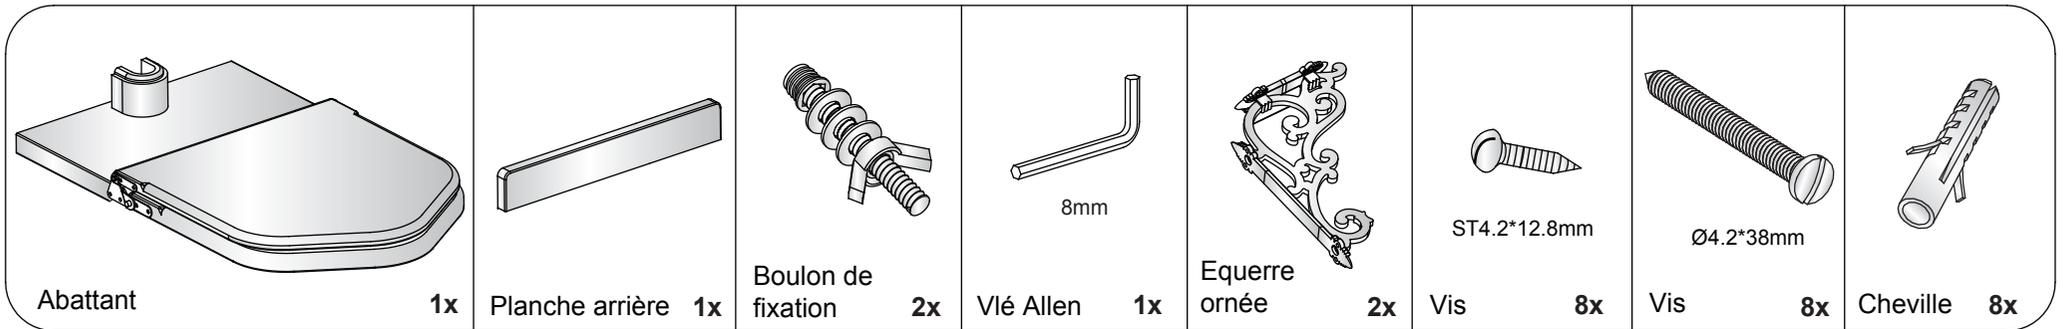

1

Placez le siège dans la position finale. Marquez la position des trous de fixation à travers les trous de fixation de la cuvette sur le dessous du siège.


2

Retournez le siège, et placez-le sur une bâche de protection. Percez les trous (15mm de profondeur recommandée) sur les marques en utilisant une perceuse de 11mm.

3


Insérez les têtes des boulons de fixation fournis dans les trous percés en utilisant la clé Allen.

4

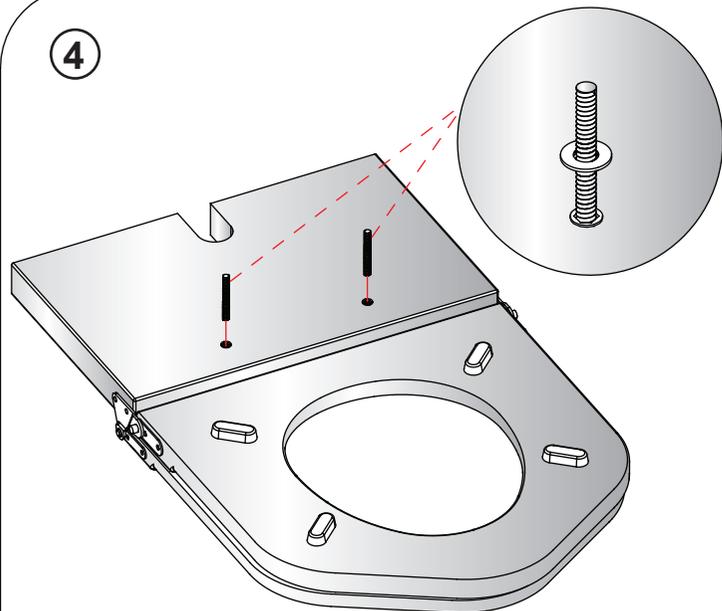


Vissez les boulons de fixation dans leurs têtes et glissez les joints sur les boulons.

5

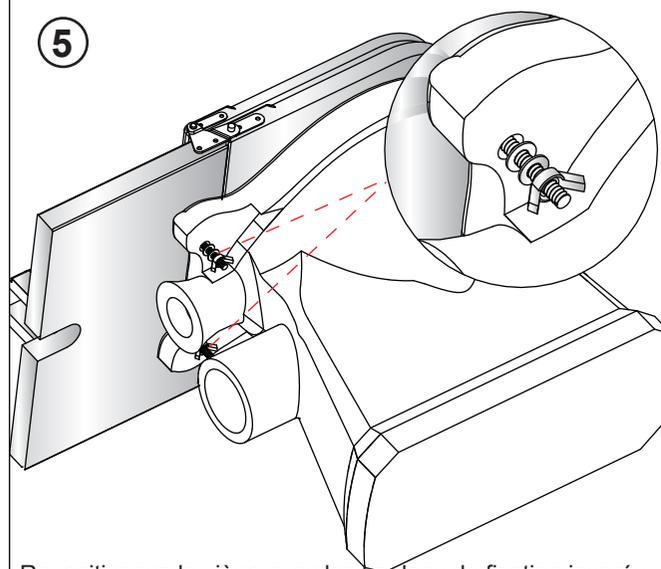


Repositionnez le siège avec les boulons de fixation insérés dans les trous de la cuvette. Assurez vous que la position est bonne et fixez sur la cuvette en glissant dans l'ordre le joint en caoutchouc, le joint en laiton et finalement serrez avec l'écrou.

6

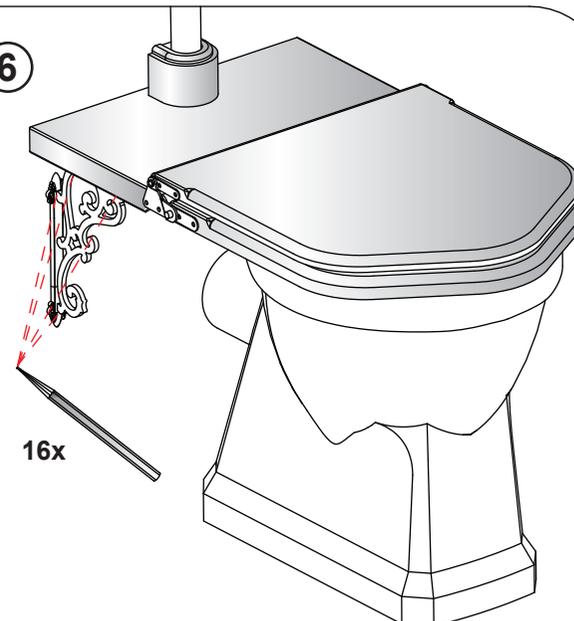


Placez l'ornement dans la bonne position. Marquez la position des trous de fixation sur le mur et sur le siège avec un crayon.

7

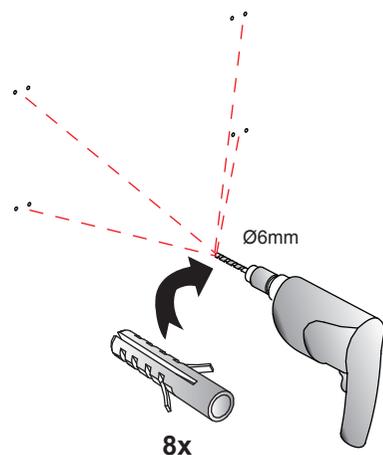


Percez les trous en utilisant une perceuse de 6mm en suivant les marques et insérez les chevilles dans le mur. (NOTE: Dans le cas où les fixations ne sont pas adaptées à votre mur, veuillez trouver une source alternative).

8

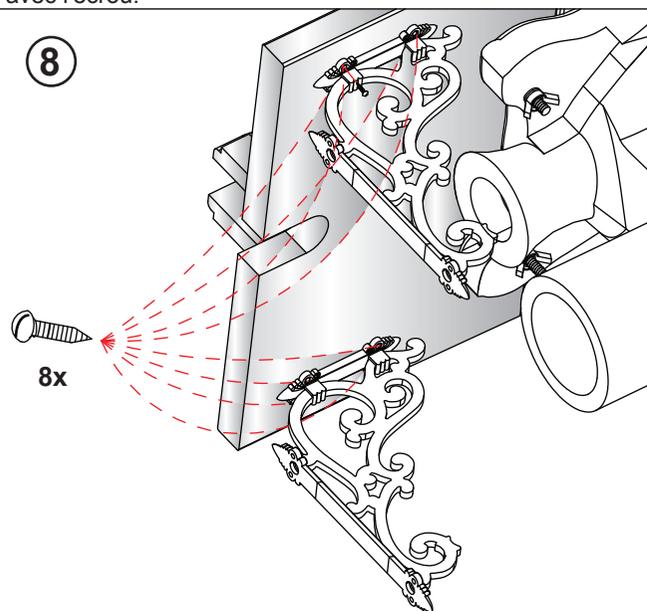

Fixez les ornements sur le dessous du siège avec les vis fournies en suivant les marques.

9

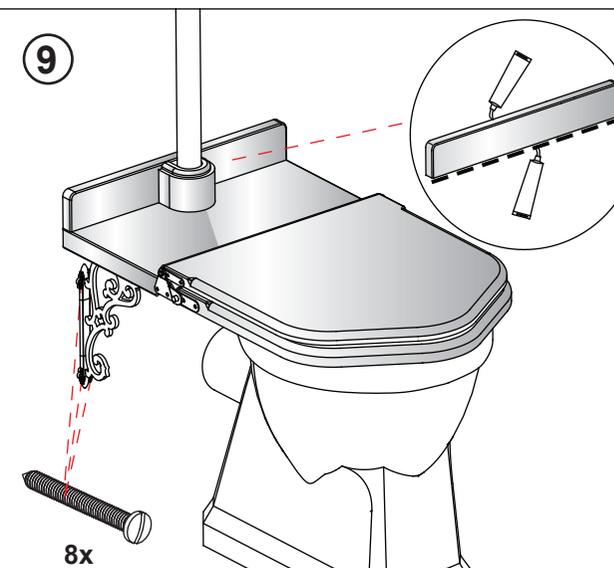

Repositionnez le siège contre le mur, alignez les trous des ornements avec les trous prépercés sur le mur, fixez dans le mur en serrant les vis fournies. Finalement attachez la planche au mur et au siège en utilisant du mastic approprié pour le bois et les surfaces carrelées.