

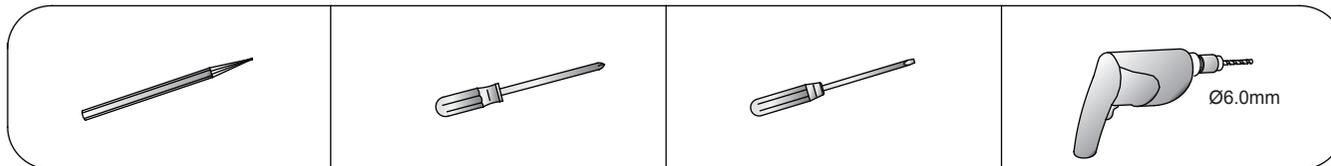
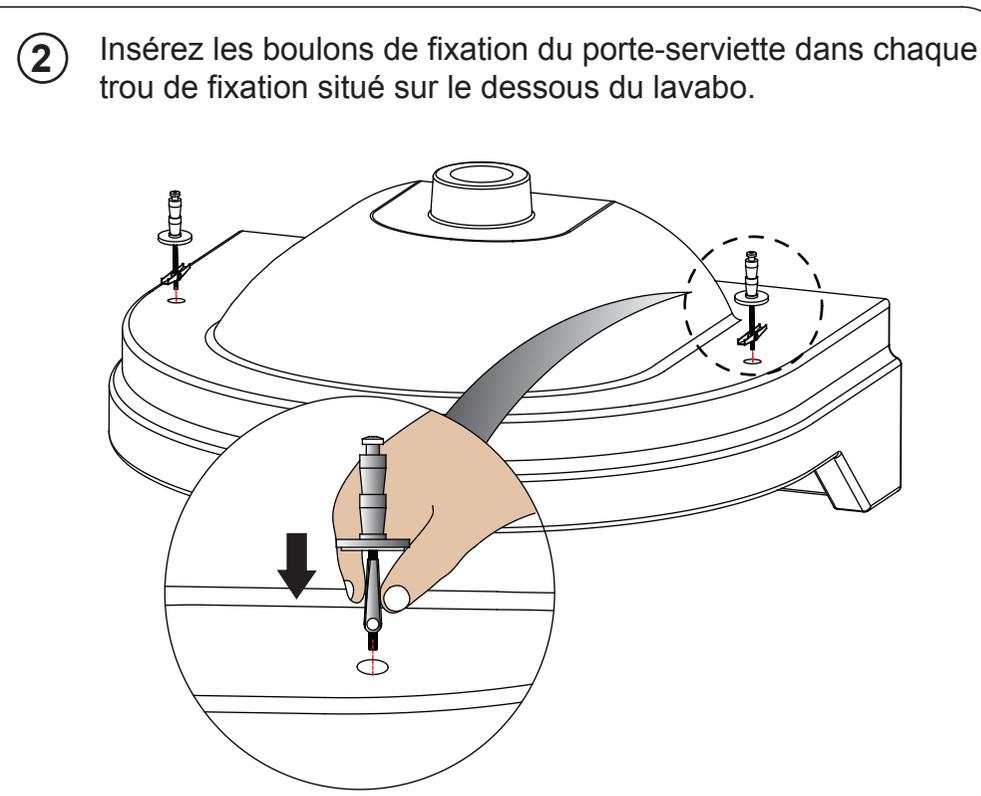



**Outils nécessaires:**

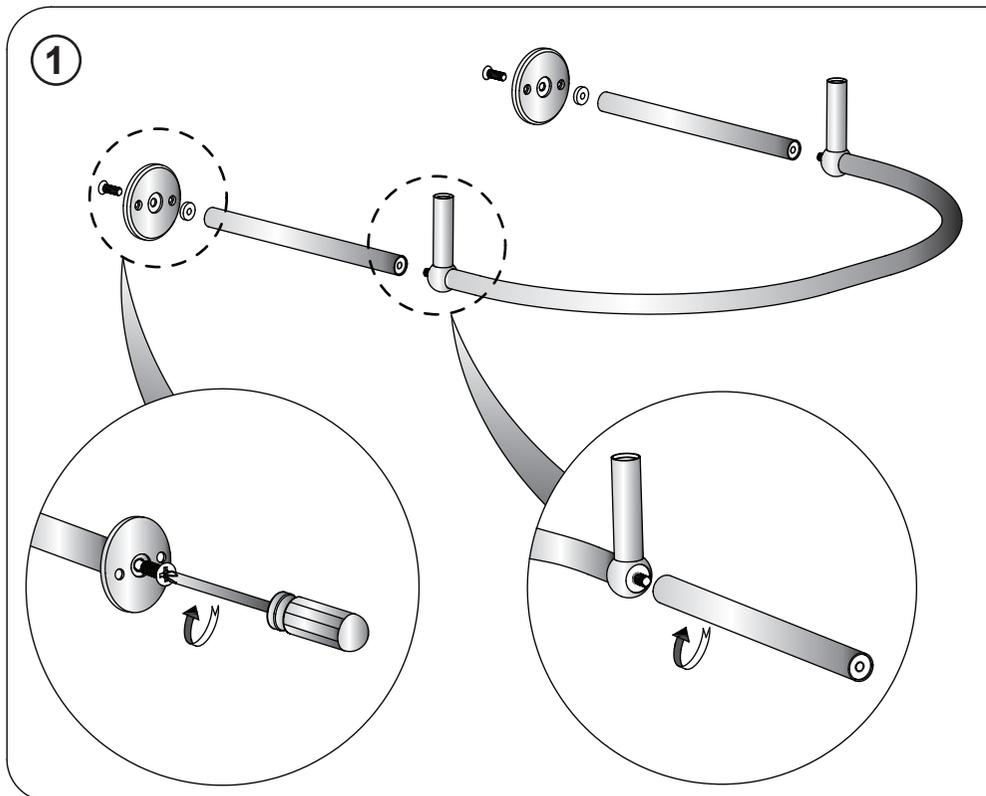




**Parties fournies:**

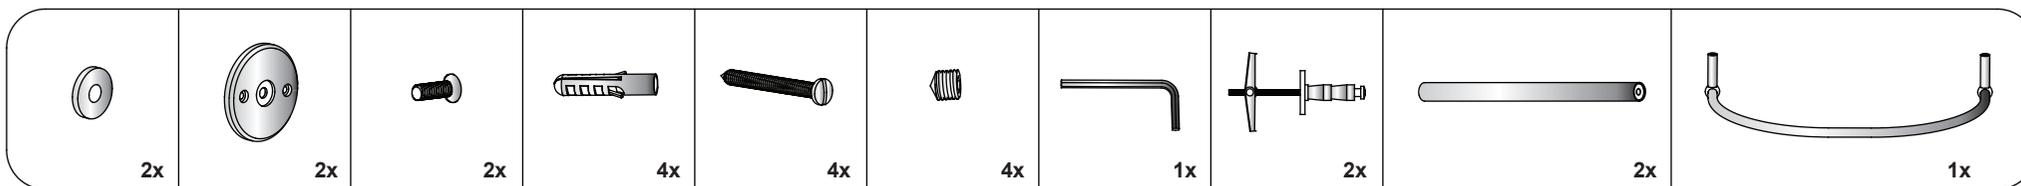



- 3** Tirez les boulons vers le haut jusqu'à ce qu'ils accrochent à l'intérieur du lavabo. Ensuite, serrez-les, mais juste assez pour éviter que l'équipement ne bouge trop.

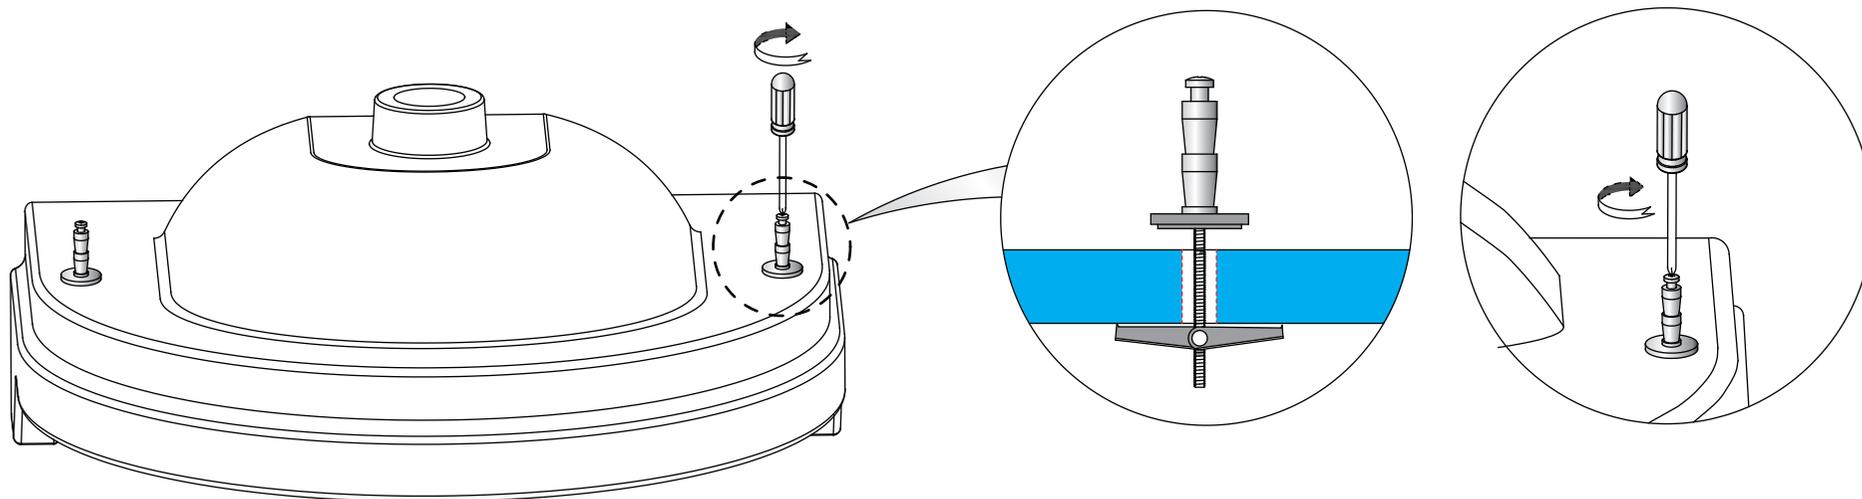


- 4** a: Placez le lavabo à l'envers contre le mur. Insérez le porte-serviette dans les deux boulons et poussez le rail jusqu'à ce que les deux plaques touchent le mur.  
b: Retirez le porte-serviette des connecteurs sans bouger leur positionnement et serrez les connecteurs entièrement au lavabo.  
c: Remettez le rail dans les connecteurs et verrouillez la position avec les vis sans tête.

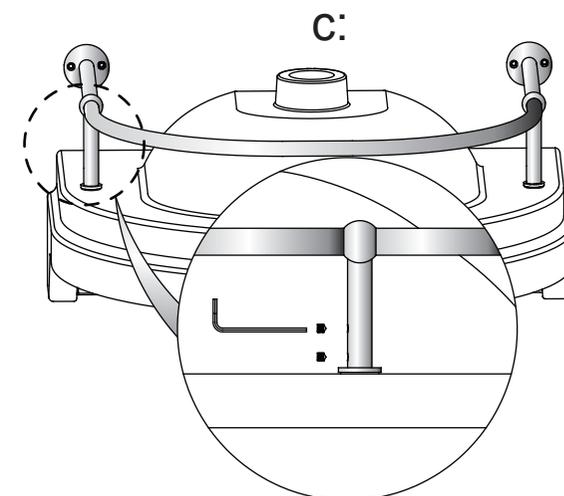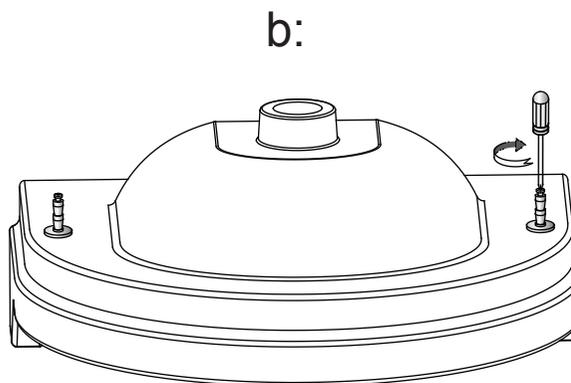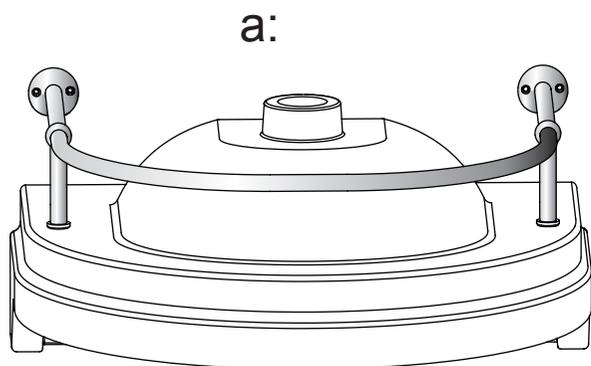


5 Marquez et percez les trous au bon endroit sur le mur avant de monter le lavabo.

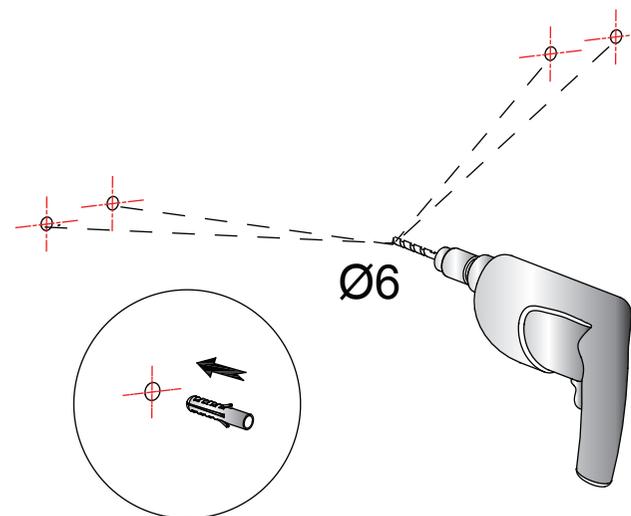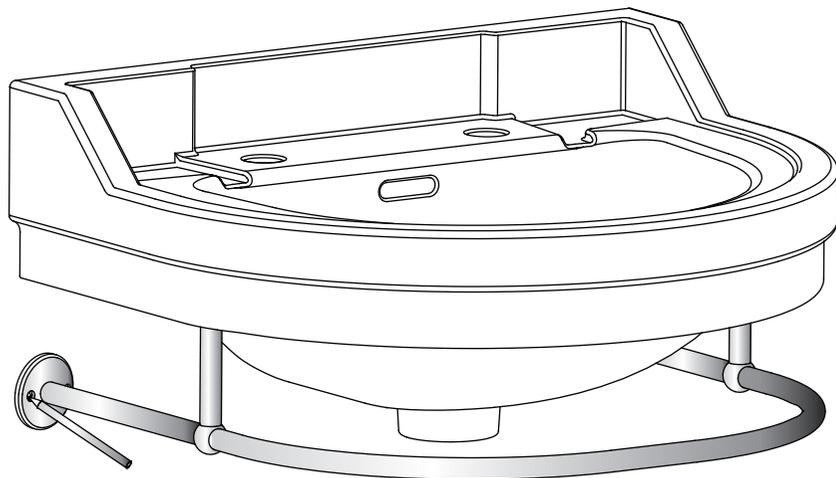

6

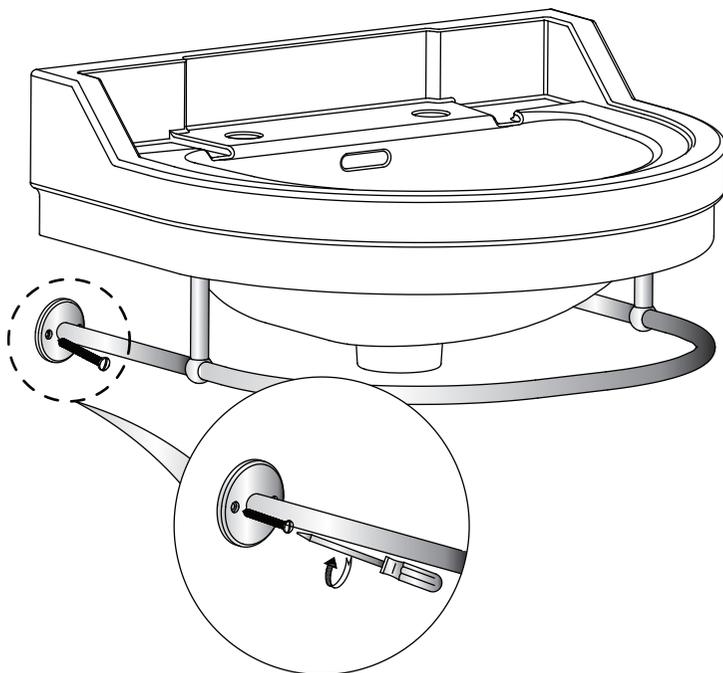

7

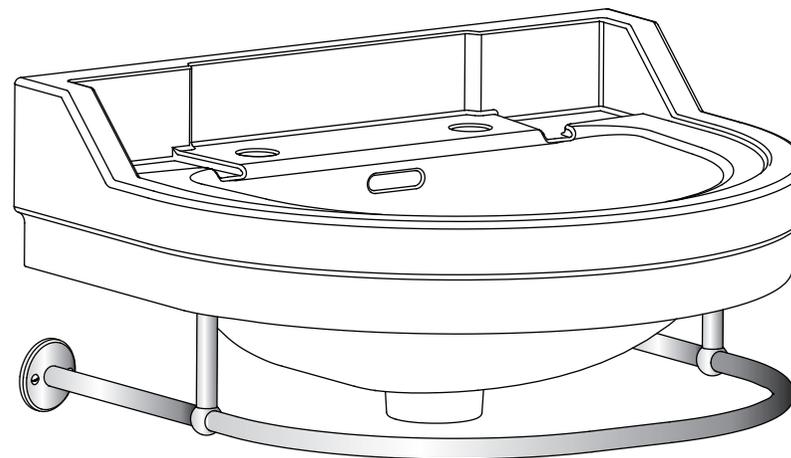

Veuillez noter que le lavabo doit être fixé au mur en utilisant les trous appropriés sur l'arrière du lavabo.