


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Trop-plein et vidage invisibles pour lavabo Classique - W9

Important

- Nous recommandons de faire appel à un professionnel qualifié tel qu'un plombier en possession d'un certificat équivalent à NVQ (Qualification professionnelle nationale) ou bien SNVQ (Qualification professionnelle nationale écossaise) - niveau 3.
- Veuillez vérifier ce produit immédiatement pour vous assurer qu'il n'a pas été endommagé et est complet. Avant l'installation, veuillez vous assurer que ce produit est le bon modèle et que vous avez toutes les parties nécessaires pour l'installation et l'utilisation.
- Fermez l'arrivée d'eau avant de commencer le travail, ceci devrait être fait au niveau du robinet d'arrêt en amont du mitigeur ou bien au niveau du robinet d'arrêt principal.
- Veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour une future référence.

Dimension

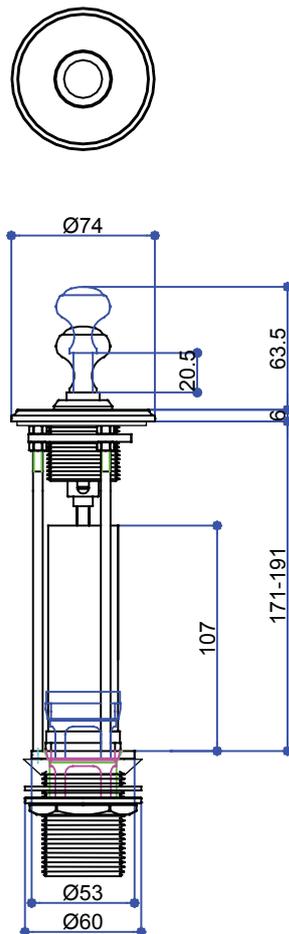


Entretien

Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits de nettoyage ménagers pour nettoyer le vidage puisque la formule et la composition de ces produits changent trop souvent. Le vidage devrait être toujours nettoyé à l'eau savonneuse, rincé à l'eau propre et essuyé avec un chiffon doux. La mousse de savon restante devrait être essuyée avec un torchon humide.


Installation

1

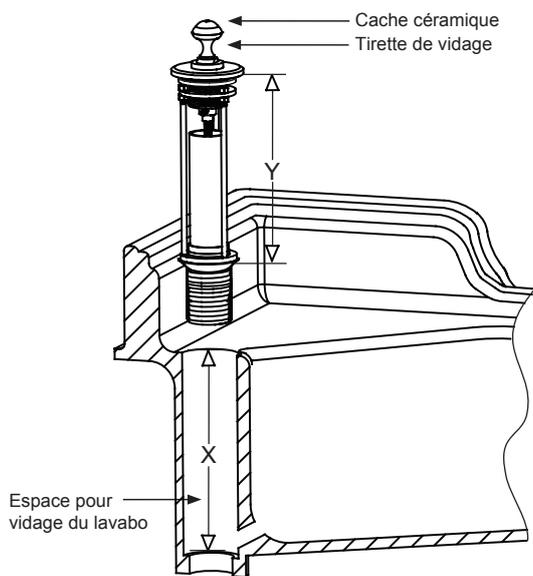


- Mesurez la profondeur du trou du vidage, soit X mm.
- Mesurez la longueur du vidage (du bas de joint d'étanchéité jusqu'au dessous du couvre-vidage), soit Ymm.

2

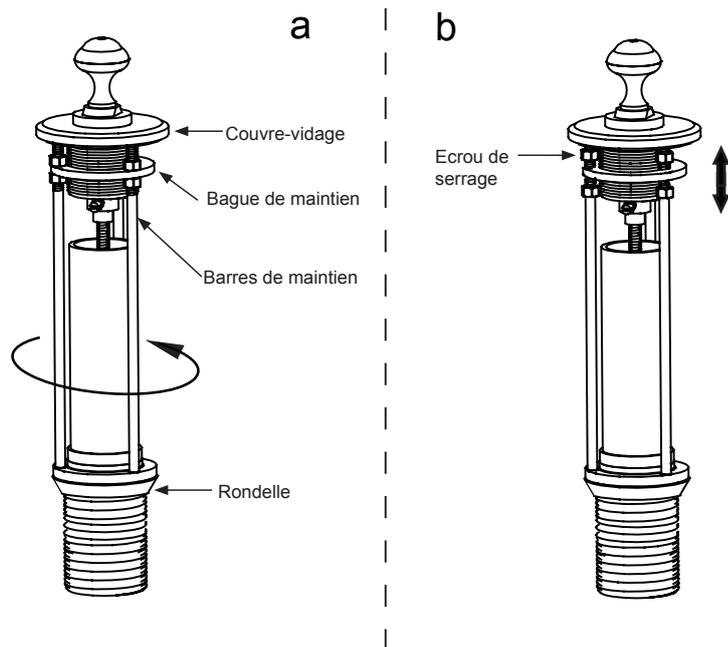

- Si $X=Y$, alors passez à l'étape 3.
- Si $X < Y$ ou $X > Y$, alors ajustez Y conformément au schéma a ou b, ou bien aux deux, pour assurer que le vidage Y soit de la même longueur que la profondeur du X.



3

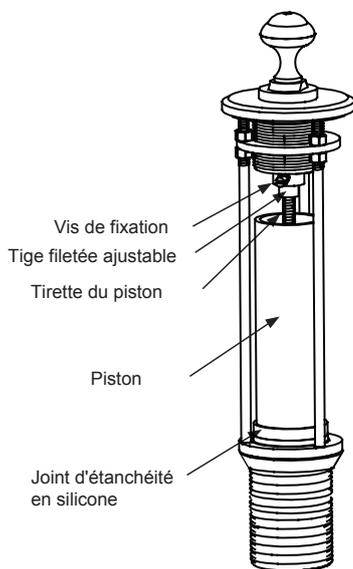

- Vérifiez que le joint en silicone assure une complète étanchéité dans le vidage. Si c'est le cas, passez à l'étape 4. Sinon, ajustez le piston comme indiqué :


1. Desserrez la vis de fixation.
2. Tenez le piston et tournez la tige ajustable dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
3. Serrez la vis de fixation.

4

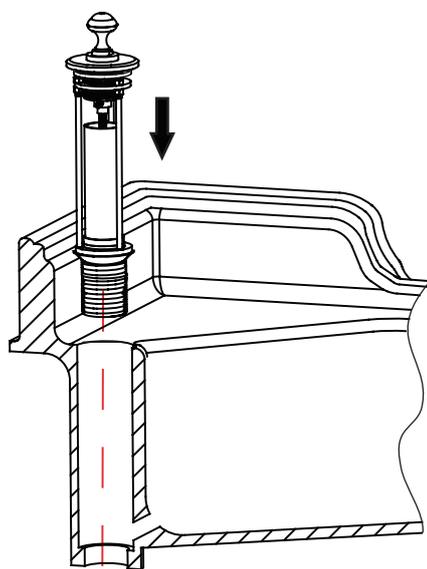


- Installez le vidage.

Fonctionnement

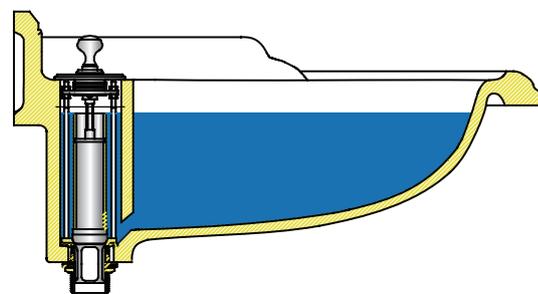

Fermé

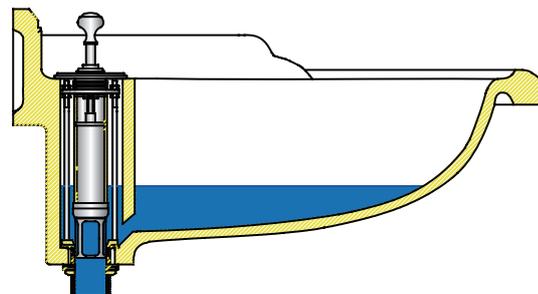

Ouvert

Pour actionner le mécanisme du vidage : soulevez et tournez la tirette pour vider la baignoire, soulevez et tournez pour fermer le vidage.