



Ce kit de chauffage électrique d'été vous permet de bénéficier de la chaleur de votre radiateur de salle de bains dans les journées les plus fraîches sans avoir besoin de faire fonctionner votre système central de chauffage. Lorsqu'il est branché, l'élément de chauffage électrique chauffe uniquement le radiateur de salle de bains, et l'eau n'est pas distribuée aux autres radiateurs de votre maison. Il n'empêche pas la circulation d'eau dans le radiateur de salle de bains lorsque la pompe de chauffage central est en marche, et donc n'a pas besoin d'être retiré une fois installé.

Position:


Ce kit de chauffage électrique d'été est conçu pour être installé dans une salle de bains ou salle de douche. Il est IP44 et peut être installé dans la Zone 2 (voir la figure ci-dessous), mais la boîte de raccordement électrique doit être en dehors de la Zone 2.

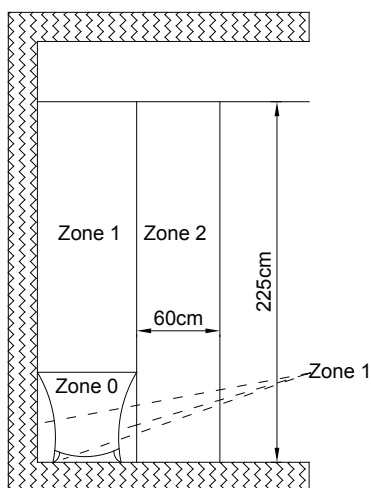

(1) Vue de côté, salle de bains

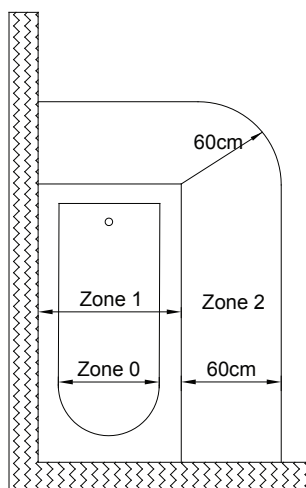

(2) Vue de haut

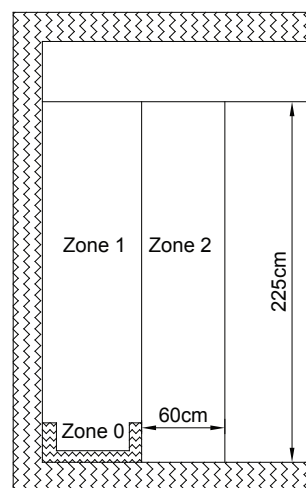

(3) Vue de côté, douche

Montage sur le radiateur de la salle de bains:

Le produit doit être installé par un plombier compétent.

Le radiateur de salle de bains doit être isolé du reste du système de chauffage central en fermant les vannes d'arrêt et doit être ensuite drainé. Si l'isolation n'est pas possible, le système de chauffage central complet doit être drainé en-dessous du niveau du radiateur de salle de bain (veuillez noter qu'il peut être nécessaire d'ajouter plus de l'inhibiteur de corrosion lorsque vous remplissez le système de chauffage à nouveau).

L'élément de chauffage doit être inséré dans le radiateur. Veuillez ne pas serrez trop fort.

Les vannes d'arrêt doivent ensuite être ouvertes et tout air chassé du radiateur.

Branchement électrique:

L'élément chauffant scellé est fourni avec son propre câble d'alimentation. Veuillez ne pas utiliser un câble de rallonge. C'est un produit avec branchement à trois fils qui doit être relié à la terre. Il doit être relié au câblage de la maison par un électricien qualifié en conformité avec le Règlement de câblage national (équivalent de BS.7671). Un interrupteur pour couper le courant, ayant une séparation de contact sur tous les pôles assurant une coupure complète en cas de surtension de la catégorie III, doit être intégré dans le câblage fixe. Une prise avec un interrupteur équipée d'un fusible 3A peut être utilisée, mais elle doit être positionnée à l'extérieur de la Zone 2 (c'est à dire plus loin du bain ou de la douche). Le règlement de câblage national exige que chaque circuit électrique fournissant une salle de bains doit être protégé par un interrupteur à courant différentiel résiduel (30mA).

INSTRUCTIONS AUX UTILISATEURS

Consignes de sécurité:

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou informés concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Tout comme lors du fonctionnement du système de chauffage central, ce kit de chauffage électrique d'été rendra le radiateur de salle de bains chaud au toucher pendant son fonctionnement.

- d) Coupez l'alimentation électrique de l'élément de chauffage lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
- e) Ne faites pas fonctionner l'élément de chauffage lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le radiateur. Le produit est équipé d'un fusible de protection thermique de surchauffe qui peut exploser si cela se produit.
- f) Si le câble d'alimentation de l'élément de chauffage est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.


Fonctionnement:

Lorsque l'alimentation électrique est allumée, le radiateur de salle de bains chauffera. L'élément électrique est équipé d'un thermostat intégré, donc aucun ajustement de température n'est nécessaire.

Outils nécessaires:



Pièces fournies:

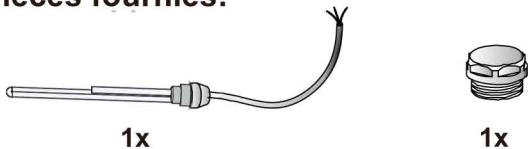

Le tableau ci-dessous est un guide pour vous aider à choisir le kit de chauffage électrique adapté à votre radiateur.

Kit de chauffage électrique d'été	Modèle de radiateur		
	Cleaver & Berkeley & Vincent & Chaplin	Bloomsbury	Trafalgar
150W	X		
250W		X	
400W			X

1

2

Connectez-vous à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'un socle à fusible. Puis vérifiez les fuites. Tous les travaux électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

Si le radiateur est utilisé avec double source - connecté au système de chauffage central et au kit de chauffage électrique d'été :

- Lors de l'utilisation du système de chauffage central, l'alimentation électrique doit être coupée et l'air chassé du radiateur conformément aux instructions fournies avec le radiateur.
- Lors de l'utilisation du kit de chauffage électrique d'été uniquement, les vannes d'entrée et de sortie doivent être fermées, et le radiateur doit être rempli de liquide à environ 90%. Si le radiateur est rempli à plus de 90%, les fuites peuvent se produire comme le liquide se dilatera lorsqu'il chauffera et le radiateur se rouillera de l'intérieur. Référez-vous aux instructions fournies avec le radiateur pour faire rentrer l'air dans le radiateur.